

# RGB+W LED Bulb

Art.no 18-4800 Model LS6F10B22  
36-7238 LS6F10

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

## Safety



**Risk of eye damage.** Do not look directly at the light source.




**The product is not suitable for room illumination.**



This product is intended for indoor use only.

## Product description

- A. [☀️] Increase brightness
- B. [☁️] Decrease brightness
- C. [OFF] Switch off
- D. [ON] Switch on
- E. [B] Blue light
- F. [W] White light
- G. [FLASH] Light effect
- H. [STROBE] Light effect
- I. [FADE] Light effect
- J. [SMOOTH] Light effect
- K. Colour nuances
- L. [R] Red light
- M. [G] Green light

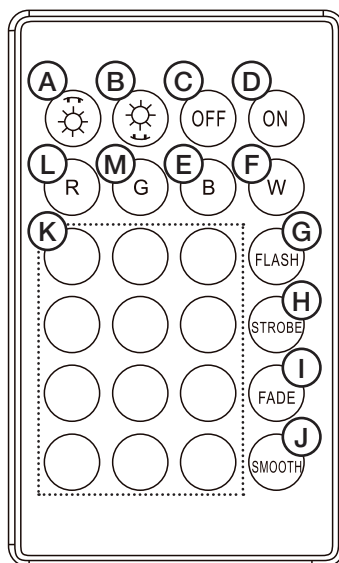

## Installation

Screw the LED bulb into an E27 light socket.

## Instructions for use



- **Note:** Make sure there are no obstacles between the LED bulb and the remote control.
- **Information:** The bulb always comes on at the same setting as when it was last used.

1. Press [ON] (D) to switch the bulb on.
2. Press [☀️] (A) to increase the light intensity.
3. Press [☁️] (B) to decrease the light intensity.
4. Press any of the buttons to select the colour of the light.
  - [R] (L) = red.
  - [G] (M) = green.
  - [B] (E) = blue.
  - [W] (F) = white.
  - (K) = 12 nuances within the RGB spectrum.
5. Press any of the buttons to select the light effect.
  - [FLASH] (G): changes slowly (approx. 7 sec) from colour to colour through all colours without blending.
  - [STROBE] (H): changes quickly (approx. 2 sec) from colour to colour through all colours without blending.
  - [FADE] (I): changes between all the colours and the colours fade into one another.
  - [SMOOTH] (J): switches between all the colours without visible blending.
  - Press [OFF] (C) to turn the bulb off.

## Care and maintenance

- Always switch the bulb off, unplug it and let it cool before cleaning it.
- Clean the product by wiping it with a dry cloth.

## Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



## Specifications

**Rated voltage** 100-240 V AC  
**Lamp base** E27  
**Bulb** 7.5 W LED

# LED-lampa RGB+W

Art.nr 18-4800 Modell LS6F10B22  
36-7238 LS6F10

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

## Säkerhet



**Risk för ögonskador!** Titta aldrig direkt in i ljuskällan.




**Produkten lämpar sig inte som rumsbelysning.**



Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.

## Produktbeskrivning

- A. [☀] Öka ljusstyrkan
- B. [☀] Minska ljusstyrkan
- C. [OFF] Av
- D. [ON] På
- E. [B] Blått ljus
- F. [W] Vitt ljus
- G. [FLASH] Ljuseffekt
- H. [STROBE] Ljuseffekt
- I. [FADE] Ljuseffekt
- J. [SMOOTH] Ljuseffekt
- K. Färgnyanser
- L. [R] Rött ljus
- M. [G] Grönt ljus

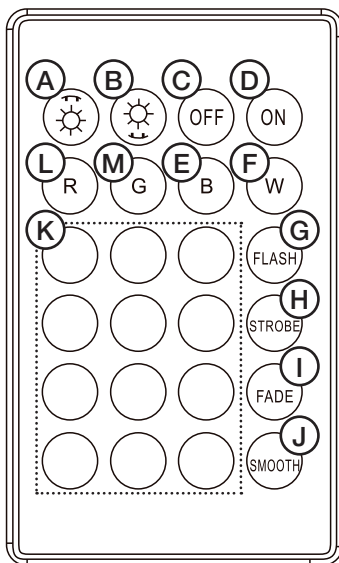

## Installation

Skruva fast LED-lampan i en belysningsarmatur med E27-sockel.

## Användning



- **Obs!** Säkerställ att det inte finns några hinder mellan LED-lampan och fjärrkontrollen.
- Lampan tänds alltid med den senast valda inställningen.

1. Tryck [ON] (D) för att tända lampan.
2. Tryck [☀] (A) för att öka ljusstyrkan.
3. Tryck [☀] (B) för att minska ljusstyrkan.
4. Tryck på någon av knapparna för att välja färg på ljuset.
  - [R] (L) = rött.
  - [G] (M) = grönt.
  - [B] (E) = blått.
  - [W] (F) = vitt.
  - (K) = 12 nyanser inom RGB-spektrat.
5. Tryck på någon av knapparna för att välja ljuseffekt.
  - [FLASH] (G): växla långsamt (ca 7 sek) mellan alla färger utan övergång.
  - [STROBE] (H): växla snabbt (ca 2 sek) mellan alla färger utan övergång.
  - [FADE] (I): växla mellan alla färger och tona in dem i varandra.
  - [SMOOTH] (J): växla mellan alla färger utan synlig övergång.
6. Tryck [OFF] (C) för att släcka lampan.

## Skötsel och underhåll

- Släck lampan, dra ut stickproppen ur vägguttaget och låt ljuskällan svalna innan rengöring.
- Torka av produkten med en torr trasa.

## Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



## Specifikationer

|               |              |
|---------------|--------------|
| Nätanslutning | 100–240 V AC |
| Sockel        | E27          |
| Ljuskälla     | LED 7,5 W    |

# LED-lampe RGB+W

Art.nr. 18-4800 Modell LS6F10B22  
36-7238 LS6F10

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Oppstår det tekniske problemer eller har du spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

## Sikkerhet



**Fare for øyenskader!** Se aldri direkte inn mot lyskilden.




**Produktet passer ikke til opplysning av rom.**



Produktet er kun beregnet til innendørs bruk.

## Produktbeskrivelse

- A. [☀] Øke lysstyrken
- B. [☀] Redusere lysstyrken
- C. [OFF] Av
- D. [ON] På
- E. [B] Blått lys
- F. [W] Hvitt lys
- G. [FLASH] Lyseffekt
- H. [STROBE] Lyseffekt
- I. [FADE] Lyseffekt
- J. [SMOOTH] Lyseffekt
- K. Fargenyanser
- L. [R] Rødt lys
- M. [G] Grønt lys

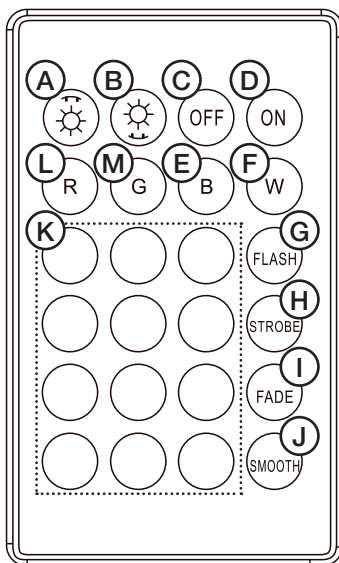

## Installasjon

Skru fast LED-lampen i en lysarmatur med E27-sokkel.

## Bruk



- **Obs!** Sørg for at det ikke er noen hindringer mellom LED-lampen og fjernkontrollen.
- **Informasjon.** Lampen tennes alltid med den innstillingen som ble brukt sist.

1. Trykk på [ON] (D) for å tenne lampen.
2. Trykk inn [☀] (A) for å øke lysstyrken.
3. Trykk inn [☀] (B) for å redusere lysstyrken.
4. Trykk på en av knappene for å velge farge på lyset.
  - [R] (L) = rødt.
  - [G] (M) = grønt.
  - [B] (E) = blått.
  - [W] (F) = hvitt.
  - (K) = 12 nyanser innenfor RGB-speketret.
5. Trykk på en av knappene for å velge lyseffekt..
  - [FLASH] (G): skifte sakte (ca. 7 sek) mellom alle farger uten overgang.
  - [STROBE] (H): skifte sakte (ca. 2 sek) mellom alle farger uten overgang.
  - [FADE] (I): skift mellom alle farger og la de gå over i hverandre.
  - [SMOOTH] (J): skifte mellom alle farger uten synlig overgang.
  - Trykk på [OFF] (C) for å slukke lampen.

## Vedlikehold

- Slukk lampen, trekk støpselet ut av strømuttaket og la lyskilden avkjøles før rengjøring.
- Tørk med en tørr myk klut.

## Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder innenfor EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig tilfredsstillende måte.



## Spesifikasjoner

|               |              |
|---------------|--------------|
| Nettilkobling | 100–240 V AC |
| Sokkel        | E27          |
| Lyskilde      | LED 7,5 W    |

# LED-lamppu RGB+W

Tuotenro 18-4800 Malli LS6F10B22  
36-7238 LS6F10

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

## Turvallisuus



**Silmävammavaara!** Älä katso suoraan lamppuun.




**Laite ei sovellu huonevalaisimeksi.**



Laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.

## Tuotekuvaus

- A. [☀] Valonvoimakkuuden lisääminen  
B. [☀] Valonvoimakkuuden vähentäminen  
C. [OFF] Pois päältä  
D. [ON] Päälle  
E. [B] Sininen valo  
F. [W] Valkoinen valo  
G. [FLASH] Valotehoste  
H. [STROBE] Valotehoste  
I. [FADE] Valotehoste  
J. [SMOOTH] Valotehoste  
K. Värisävyt  
L. [R] Punainen valo  
M. [G] Vihreä valo

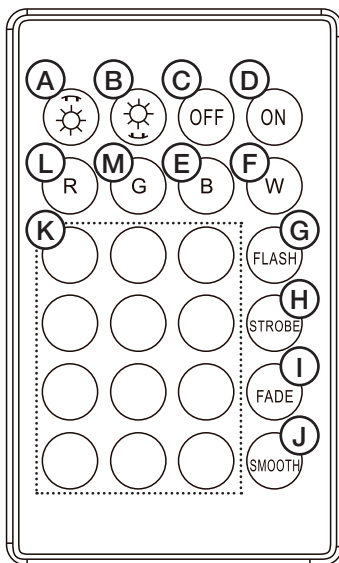

## Asentaminen

Kiinnitä Led-lamppu valaisimeen, jossa on E27-kanta.

## Käyttö



- Huom.!** Varmista, että LED-lampun ja kaukosäätimen välillä ei ole esteitä.
- Tietoa.** Lamppu syttyy viimeksi säädetyillä valaistusasetuksilla.

- Sytytä lamppu painamalla [ON] (D).
- Lisää valonvoimakkuutta painamalla [☀] (A).
- Vähennä valonvoimakkuutta painamalla [☀] (B).
- Valitse valon väri painamalla jotain painikkeista.
  - [R] (L) = Punainen
  - [G] (M) = Vihreä
  - [B] (E) = Sininen
  - [W] (F) = Valkoinen
  - (K) = RGB-värien 12 sävyä
- Valitse valotehoste painamalla jotain painiketta.
  - [FLASH] (G): Vaihda hitaasti (noin 7 sekuntia) värien välillä
  - [STROBE] (H): Vaihda nopeasti (noin 2 sekuntia) kaikkien värien välillä
  - [FADE] (I): Vaihda kaikkien värien välillä ja sulauta ne toisiinsa
  - [SMOOTH] (J): Vaihda saumattomasti kaikkien värien välillä
  - Sammuta lamppu painamalla [OFF] (C).

## Huolto ja ylläpito

- Sammuta valaisin, irrota pistoke pistorasiasta ja anna lampun jäähtyä ennen puhdistamista.
- Pyyhi tuote kuivalla liinalla.

## Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



## Tekniset tiedot

**Verkkoliitäntä** 100–240 V AC

**Kanta** E27

**Lamppu** LED 7,5 W

# LED-Lampe RGB+W

Art.Nr. 18-4800 Modell LS6F10B22  
36-7238 LS6F10

Vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

## Sicherheitshinweise



**Verletzungsgefahr für die Augen.** Niemals direkt in das Licht blicken.




**Das Produkt eignet sich nicht zur effektiven Zimmerbeleuchtung.**



Nur für den Innenbereich geeignet.

## Produktbeschreibung

- A. [☀️] Helligkeit erhöhen
- B. [☀️] Helligkeit senken
- C. [OFF] Aus
- D. [ON] An
- E. [B] Blaues Licht
- F. [W] Weißes Licht
- G. [FLASH] Lichteffect
- H. [STROBE] Lichteffect
- I. [FADE] Lichteffect
- J. [SMOOTH] Lichteffect
- K. Farbnuancen
- L. [R] Rotes Licht
- M. [G] Grünes Licht

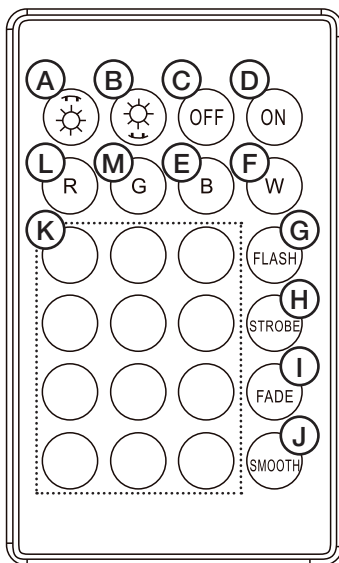

## Installation

Die LED-Lampe in eine Leuchte mit E27-Fassung schrauben.

## Bedienung



- **Hinweis:** Zwischen Fernbedienung und LED-Lampe dürfen sich keine Hindernisse befinden.
- **Hinweis:** Die Lampe leuchtet beim Einschalten immer in der zuletzt gewählten Einstellung.

1. Zum Einschalten auf [ON] (D) drücken.
2. Auf [☀️] (A) drücken, um die Helligkeit zu erhöhen.
3. Auf [☀️] (B) drücken, um die Helligkeit zu senken.
4. Eine der folgenden Tasten betätigen, um eine Farbe auszuwählen:
  - [R] (L) = Rot
  - [G] (M) = Grün
  - [B] (E) = Blau
  - [W] (F) = Weiß
  - (K) = 12 Nuancen im RGB-Spektrum
5. Eine der folgenden Tasten betätigen, um einen Lichteffect auszuwählen:
  - [FLASH] (G): langsamer Wechsel (ca. 7 Sek.) zwischen allen Farben ohne Übergang.
  - [STROBE] (H): schneller Wechsel (ca. 2 Sek.) zwischen allen Farben ohne Übergang.
  - [FADE] (I): Wechsel zwischen allen Farben mit fließendem Übergang.
  - [SMOOTH] (J): Wechsel zwischen allen Farben ohne sichtbaren Übergang.
  - Zum Ausschalten [OFF] (C) drücken.

## Pflege und Wartung

- Vor der Reinigung stets die Leuchte ausschalten, den Netzstecker ziehen und das Leuchtmittel abkühlen lassen.
- Das Produkt mit einem trockenen Tuch reinigen.

## Hinweise zur Entsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch unsachgemäße Abfallentsorgung verursacht werden, dieses Produkt zum verantwortlichen Recycling geben, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bei der Abgabe des Produktes bitte die örtlichen Recycling- und Sammelstationen nutzen oder den Händler kontaktieren. Dieser kann das Produkt auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.



## Technische Daten

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| <b>Stromanschluss</b> | 100–240 V AC |
| <b>Sockel</b>         | E27          |
| <b>Leuchtmittel</b>   | LED 7,5 W    |