

Balloon Wall Light

Art.no 18-2979, 18-2978
36-7310-1, 36-7310-2

Model D121-20A(L), W162-07(L)
D121-20A(L), W162-07(L)

Please read the entire instruction manual before use and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety



Warning:

- The mains lead should be checked regularly. Never use the product if the mains lead or plug is damaged.
- If the mains lead has been damaged, it must only be replaced by the manufacturer, authorised service facility or qualified tradesman. This is to prevent the risk of electric shock or fire.



This product is intended for indoor use only.



Class II luminaire.

Product description

- Ceramic light fitting designed for mounting on a wall.
- Plugs into a 230 V power supply socket.
- E14 socket for 1 × light bulb, max 25 W (sold separately).
- Lead with in-line switch.

Installation




Important

Ensure that there are no electrical wires or water pipes in the wall where you intend to drill/screw.

1. Screw a suitable screw into the wall to hang the light onto.
2. Screw the light bulb into the socket of the lamp holder.

3. Hang the wall light up on one of the holes in the back. The choice of hole will determine the angle of the balloon on the wall.
4. Plug the mains lead into a wall socket.

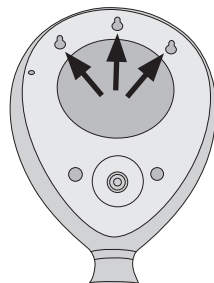

Care and maintenance

- Always unplug the light and let the bulb cool before cleaning the light or changing the bulb.
- The product should be cleaned using a dry cloth or vacuum cleaner, when necessary.

Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling the product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Rated voltage	220–240 V AC, 50 Hz
Socket	E14
Light bulb	1 × E14, max 25 W (sold separately)
Length of mains lead	1.6 m
Size	13 × 20 × 28 cm

Vägglampa ballong

Art.nr 18-2979, 18-2978
36-7310-1, 36-7310-2

Modell D121-20A(L), W162-07(L)
D121-20A(L), W162-07(L)

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet



Varning!

- Nätkabeln bör regelbundet kontrolleras. Använd aldrig produkten om nätkabeln eller stickproppen är skadade.
- Om nätkabeln skadats ska den, för att risk för elektrisk stöt eller brand ska undvikas, endast bytas av tillverkaren, dess serviceställe eller av en kvalificerad yrkesman.



Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.



Klass II-belysningsarmatur.

Produktbeskrivning

- Belysningsarmatur i porslin avsedd för placering på vägg.
- Nätanslutning till 230 V.
- Socket E14 för 1 x ljuskälla, max 25 W (säljs separat).
- Sladd med strömbrytare.

Installation




Viktigt

Försäkra dig om att inga el- eller vattenledningar finns i väggen där du ev. borrar/skrugar.

- Fäst en upphängningsskruv på väggen.
- Skruva fast ljuskällan i lamphållarens sockel.

- Häng upp lampan i något av hålen på lampans baksida. Välj hål beroende på vilken vinkel du vill att lampan ska ha när den hänger på väggen.
- Anslut stickproppen till lämpligt vägguttag.

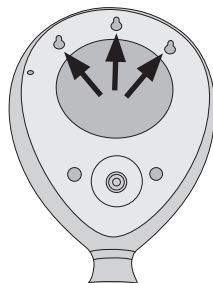

Skötsel och underhåll

- Släck lampan, dra ut stickproppen ur vägguttaget och låt ljuskällan svalna innan rengöring eller byte av ljuskälla.
- Torka av produkten med en torr trasa eller dammsug den vid behov.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt.



När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.

Specifikationer

Nätanslutning	220–240 V AC, 50 Hz
Socket	E14
Ljuskälla	1 x E14, max 25 W (säljs separat)
Nätkabelns längd	1,6 m
Mått	13 x 20 x 28 cm

Tube bordlampe porselen

Art.nr. 18-2979, 18-2978
36-7310-1, 36-7310-2

Modell D121-20A(L), W162-07(L)
D121-20A(L), W162-07(L)

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet



Advarsel!

- Strømledningen bør kontrolleres regelmessig. Bruk ikke produktet dersom strømledning eller støpselet er skadet.
- Dersom strømledningen er skadet, skal den, for å unngå elektrisk støt eller brann, skiftes av produsenten, på et serviceverksted eller av annen fagperson.



Produktet er kun beregnet til innendørs bruk.



Klasse II-produkt, belysningsarmatur.

Produktbeskrivelse

- Lampe i porselen til montering på vegg.
- Nettspenning 230 V
- Sokkel E14 for 1 × lyspære på maks 25 W (selges separat).
- Ledning med strømbryter.

Installasjon




Viktig

Først må du forsikre deg om at det ikke er strømkabler eller vannledninger i veggkonstruksjonen der du skal bore og skru.

1. Fest en skrue, til opphenging av lampen, på veggen.
2. Skru fast lyspæren i sokkelen.

3. Heng opp lampen i en av hullene på lampens bakside. Velg hull avhengig av hvilken vinkel du ønsker lampen skal ha.
4. Støpselet plugges i strømuttaket.

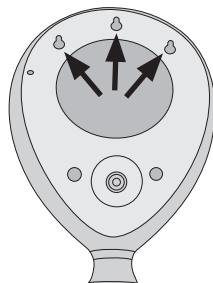

Vedlikehold

- Slukk lampen, trekk alltid støpselet ut av strømuttaket og la lyskilden avkjøles før rengjøring eller skifte av lyskilde.
- Tørk av produktet med en tørr klut, og støvsug den ved behov.

Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder innenfor EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Berytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig tilfredsstillende måte.



Spesifikasjoner

Nett-tilkobling	220–240 V AC, 50 Hz
Sokkel	E14
Lyskilde	1 × E14, maks 25 W (selges separat)
Strømledningens lengde	1,6 m
Mål	13 × 20 × 28 cm

NORGE • KUNDESENTER

tel: 23 21 40 00 fax: 23 21 40 80 e-post: kundesenter@clasohlson.no
interneff: www.clasohlson.no post: Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

Seinävalaisin ilmapallo

Tuotenumro **18-2979, 18-2978** Malli **D121-20A(L), W162-07(L)**
36-7310-1, 36-7310-2 **D121-20A(L), W162-07(L)**

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus



Varoitus!

- Tarkista virtajohdon kunto säännöllisesti. Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto tai pistoke on vioittunut.
- Vioittuneen virtajohdon saa vaihtaa ainoastaan valmistaja, sen määräämä huoltopiste tai valtuutettu ammattilainen. Näin vähennetään sähköiskujen ja tulipalojen riskiä.



Laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.



Luokan II-valaisin.

Tuotekuvaus

- Posiilinen koristevalaisin, joka asennetaan seinälle.
- Asennus 230 V:n verkkovirtaan.
- Lamppu E14, enintään 25 W (myydään erikseen).
- Johto, jossa virtakytkin.

Asentaminen




Tärkeää

Varmista, että poraus-/ruuvauskohdassa ei ole sähkö- tai vesijohtoja.

1. Kiinnitä ripustusruuvi seinälle.
2. Kierrä lamppu lampunpidikkeeseen.

3. Ripusta lamppu jostain lampun takana olevasta reiästä. Valitse ripustusreikä riippuen siitä, mihin kulmaan haluat lampun.
4. Liitä pistoke pistorasiaan.

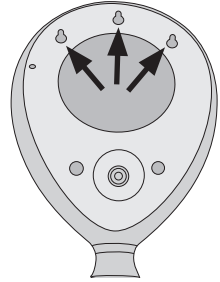

Huolto ja ylläpito

- Sammuta valaisin, irrota virtajohdon pistoke pistorasiasta ja odota, että lamppu jäähtyy, ennen kuin vaihdat lampun.
- Pyyhi laite tarvittaessa kuivalla liinalla ja imuroi tarvittaessa.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-alueetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisesti.



Tekniset tiedot

Verkkoliitäntä	220–240 V AC, 50 Hz
Kanta	E14
Lamppu	1 kpl E14, enint. 25 W (myydään erikseen)
Virtajohdon pituus	1,6 m
Mitat	13 × 20 × 28 cm

Wandleuchte Luftballon

Art.Nr. 18-2979, 18-2978
36-7310-1, 36-7310-2

Modell D121-20A(L), W162-07(L)
D121-20A(L), W162-07(L)

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor.

Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Sicherheitshinweise



Warnung!

- Das Netzkabel regelmäßig auf Fehler überprüfen. Das Gerät nie benutzen, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt sind.
- Um Stromschläge und Brände zu vermeiden, das Netzkabel bei Beschädigung nur vom Hersteller, seinem Kundendienst oder qualifiziertem Fachpersonal austauschen lassen.



Das Produkt ist nur für den Innenbereich geeignet.



Produkt der Schutzklasse II.

Produktbeschreibung

- Porzellanleuchte zum Anbringen an der Wand.
- Betriebsspannung 230 V.
- E14-Fassung für ein Leuchtmittel, max. 25 W (separat erhältlich).
- Kabel mit Stromschalter.

Installation




Wichtig

Sicherstellen, dass sich dort, wo gebohrt oder geschraubt werden soll, keine Strom- oder Wasserleitungen befinden.

1. Eine Schraube zum Anbringen der Leuchte an der Wand fixieren.
2. Das Leuchtmittel in die Fassung eindrehen.

3. Die Leuchte mithilfe eines der Löcher in der Rückseite der Leuchte aufhängen. Für die Wahl des Lochs ist entscheidend, in welcher Neigung die Leuchte an der Wand hängen soll.
4. Den Netzstecker in eine geeignete Steckdose stecken.

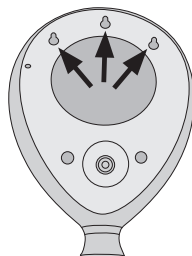

Pflege und Wartung

- Vor Reinigung oder Wechsel des Leuchtmittels die Leuchte immer ausschalten, den Stecker aus der Steckdose ziehen und die Lampe abkühlen lassen.
- Das Produkt bei Bedarf mit einem trockenen Tuch oder einem Staubsauger reinigen.

Hinweise zur Entsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für die Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch unsachgemäße Abfallentsorgung verursacht werden, dieses Produkt zum verantwortlichen Recycling geben, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bei der Abgabe des Produktes bitte die vorhandenen Recycling- und Sammelstationen nutzen oder den Händler kontaktieren. Dieser kann das Produkt auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.



Technische Daten

Betriebsspannung	220–240 V AC, 50 Hz
Fassung	E14
Leuchtmittel	1 × E14, max. 25 W (separat erhältlich)
Länge des Anschlusskabels	1,6 m
Abmessungen	13 × 20 × 28 cm