


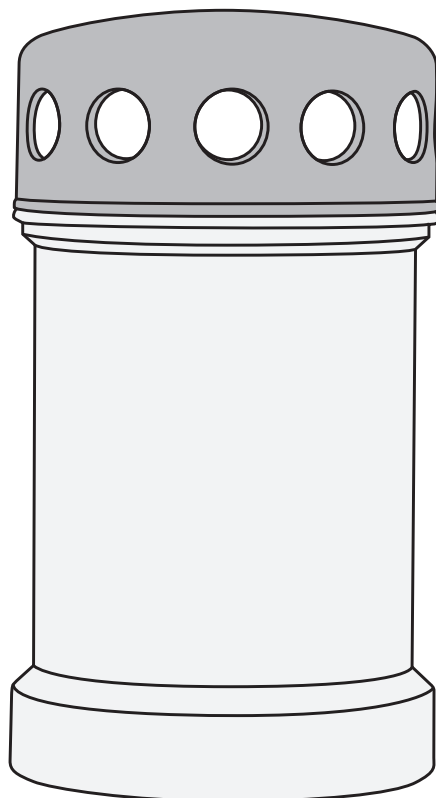

LED Grave Candle

Art.no 44-2535

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety

Never place the product close to sources of heat such as fires, radiators or fan heaters.

Operating instructions

1. Remove the battery cover on the bottom of the candle and insert 2 × C/LR14 batteries (sold separately). Observe the polarity markings to ensure that the batteries are inserted the correct way.
2. Use the on/off switch to switch the candle on and off.

Care and maintenance

- Clean the candle by wiping it with a damp cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.
- Remove the batteries from the grave candle if it is not to be used for a long time.

Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Batteries 2 × C/LR14 (sold separately)

Gravljus LED

Art.nr 44-2535

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

Placera aldrig produkten nära en värmekälla som öppen spis, kamin, värmeelement etc.

Användning

1. Öppna batteriluckan på gravljusets undersida och sätt i batterier, 2 × C/LR14 (säljs separat). Se polaritetsmärkningen så att du sätter batterierna rätt.
2. Slå på och av gravljuset med strömbrytaren.

Skötsel och underhåll

- Rengör gravljuset med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.
- Ta ut batterierna ur gravljuset om det inte ska användas under en längre period.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Batterier 2 × C/LR14 (säljs separat)

LED gravlykt

Art.nr. 44-2535

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

Plasser aldri produktet nær varmekilder som ovner, varmeelementer, kaminer etc.

Bruk

1. Åpne batterilokket som sitter på undersiden og plasser 2 x C/LR14-batteriene i holderen. Batterier selges separat. Påse at batteriene er vendt riktig vei.
2. Skru på gravlykten med strømbryteren.

Stell og vedlikehold

- Rengjør produktet med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsningsmidler eller etsende kjemikalier.
- Ta ut batteriene av lykten dersom den ikke skal brukes på en stund.

Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder i hele EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du begynner deg eller ta kontakt med forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig tilfredsstillende måte.



Spesifikasjoner

Batterier 2 x C/LR14-batterier (selges separat)

Hautakynntilä LED

Tuotenro 44-2535

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

Älä sijoita laitetta lämmönlähteiden, kuten takan, lämpöpuhaltimen tai kamiinan, lähelle.

Käyttö

1. Avaa kynntilän pohjassa olevan paristolokeron kansi ja aseta lokeroon kaksi C/LR14-paristoa (paristot myydään erikseen). Varmista, että paristot tulevat oikein päin.
2. Sytytä ja sammuta kynntilä virtakytkimellä.

Huolto ja puhdistaminen

- Puhdista kynntilä kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa pesuainetta. Älä käytä liuotusaineita tai syövyttäviä kemikaaleja.
- Poista paristot, jos kynntilä on pitkään käyttämättä.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Paristot 2 kpl C/LR14 (myydään erikseen)

LED-Grabkerze

Art.Nr. 44-2535

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Sicherheitshinweise

Das Produkt niemals in der Nähe von Hitzequellen wie z. B. einem Heizlüfter, Kamin o. Ä. aufstellen.

Verwendung

1. Die Batterieabdeckung auf der Unterseite des Produktes öffnen und 2 x C/LR14-Batterien (separat erhältlich) einlegen. Beim Einsetzen die Markierung der Polarität beachten.
2. Wird über den Stromschalter ein- und ausgeschaltet.

Pflege und Wartung

- Das Produkt mit einem leicht feuchten Tuch reinigen. Ein sanftes Reinigungsmittel verwenden, keine scharfen Chemikalien oder Lösungsmittel.
- Bei längerer Nichtbenutzung die Batterien entnehmen.

Abfallentsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für die Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch fehlerhafte Abfallentsorgung verursacht werden, dieses Produkt zum verantwortlichen Recycling geben, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bei der Abgabe des Produktes bitte die vorhandenen Recycling- und Sammelstationen benutzen oder den Händler kontaktieren. Dieser kann das Produkt auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.



Technische Daten

Batterien 2 x C/LR14 (separat erhältlich)