


FUJIFILM instax mini 9 INSTANT CAMERA

CPL10B112-100


Osien nimet

Etupuoli

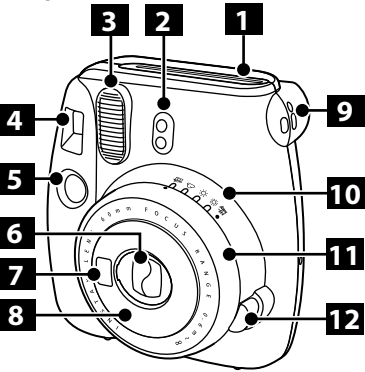


- 1 Filmin tulostusaukko
- 2 Valoanturi
- 3 Salamavalolamppu
- 4 Etsin
- 5 Sulkimen painike
- 6 Linssi/Linssinsuojus
- 7 Omakuvapeili
- 8 Tarkennusrenkas
- 9 Hihnakoukku
- 10 Kirkkausmittari

Takapuoli

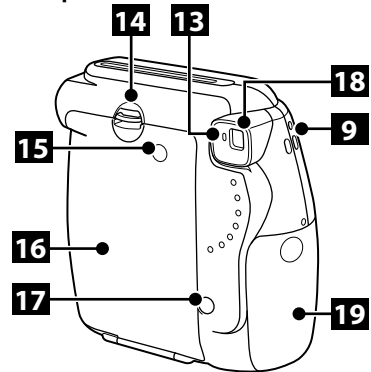

- 11 Kirkkaudensäädin
- 12 Virtapainike
- 13 Salaman latauslamppu
- 14 Takakannen lukko
- 15 Filmipakan tarkistusikkuna
- 16 Takakansi
- 17 Filmilaskuri
- 18 Okulaari
- 19 Paristokotelon kansi
- 20 Kielet (takapuoli)

Lähilinssi

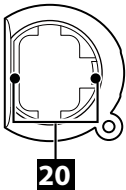

Paristojen asentaminen

Varoitus

- Käytä ainoastaan samanmerkisiä/-mallisia, uusia alkaliparistoja (vain AA-paristot).
- Älä käytä muita kuin alkaliparistoja.
- Vaihda molemmat paristot seuraavissa tapauksissa:
 - Kun etsimen punainen valo syttyy
 - Kun yksikään valo ei syty tai vilku, vaikka virta on päällä
- Uusilla paristoilla voi ottaa noin 100 kuvaa (noin 10 INSTAX-minifilmipakkausta).
- Kylmä ilma voi heikentää paristojen suorituskykyä. Lämmitä paristot tällöin huoneenlämpöiseksi ennen kamerasäilytystä.
- Käytä pakkauksen mukana toimitettuja paristoja.



1 Työnnä paristokotelon kannen lukko ylös ja liu'uta kansi pois.


2 Aseta koteloon kaksi AA-paristoa + ja -napaisuuksia noudattaen.

3 Liu'uta paristokotelon kansi paikoilleen.

INSTAX mini -filmipakan lataaminen

Varoitus


- Varmista, että paristot on asennettu ennen filmipakan lataamista.
- Vältä suoraa auringonvaloa filmipakkaa ladattaessa.
- Käytä ainoastaan FUJIFILM INSTAX mini -filmejä.
- Älä koskaan filmipakkaa ladatessasi paina takapuolen kahta neliönmuotoista aukkoa.
- Älä avaa takakantta, ennen kuin filmi on käytetty loppuun. Muuten loppufilmi ylivallottuu ja muuttuu valkoiseksi. Filmi ei enää ole käyttökelpoinen.**
- Älä koskaan käytä filmipakkaa, jonka viimeinen käyttöpäivä on mennyt. Tämä voi vahingoittaa kameraa.
- Tarkempia tietoja löytyy FUJIFILM INSTAX mini -filmin ohjeista ja varoituksesta.

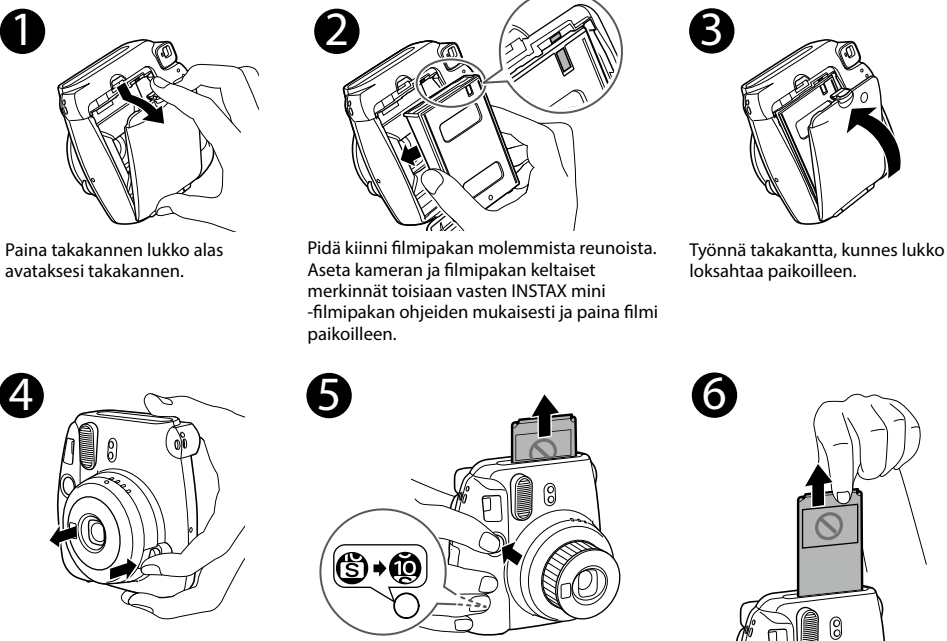


1 Paina takakannen lukko alas avatakseen takakannen.

2 Pidä kiinni filmipakan molemmista reunoista. Aseta kamerasäilytys ja filmipakan keltaiset merkinnät toisiaan vasten INSTAX mini -filmipakan ohjeiden mukaisesti ja paina filmi paikoilleen.


3 Työnnä takakantta, kunnes lukko loksahduttaa paikoilleen.

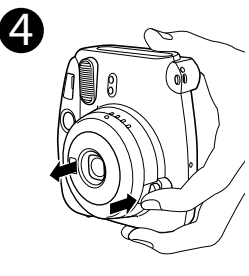

4 Paina virtapainiketta käynnistääksesi kamerasäilytys. Okulaarin vasemmalla puolella oleva salaman latauslamppu alkaa vilkkua. (Tämä kertoo, että salama latautuu.)

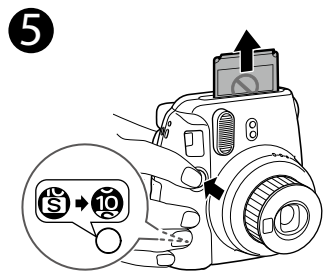


5 Kun painat sulkimen painiketta, (musta) filmisuoja irrotetaan ja kamerasäilytys takana olevassa filmilaskurissa näkyvä "S" vaihtuu numeroksi "10".

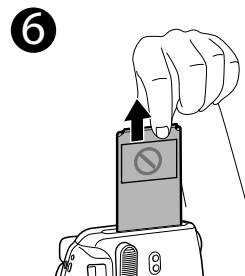

6 Kun filmisuoja on tulostettu (kamera lakkaa pitämästä ääntä), tartu filmin reunaan ja vedä se ulos. Kamera on nyt valmis kuvaamista varten.


[TÄRKEÄÄ] Kuvien ottaminen

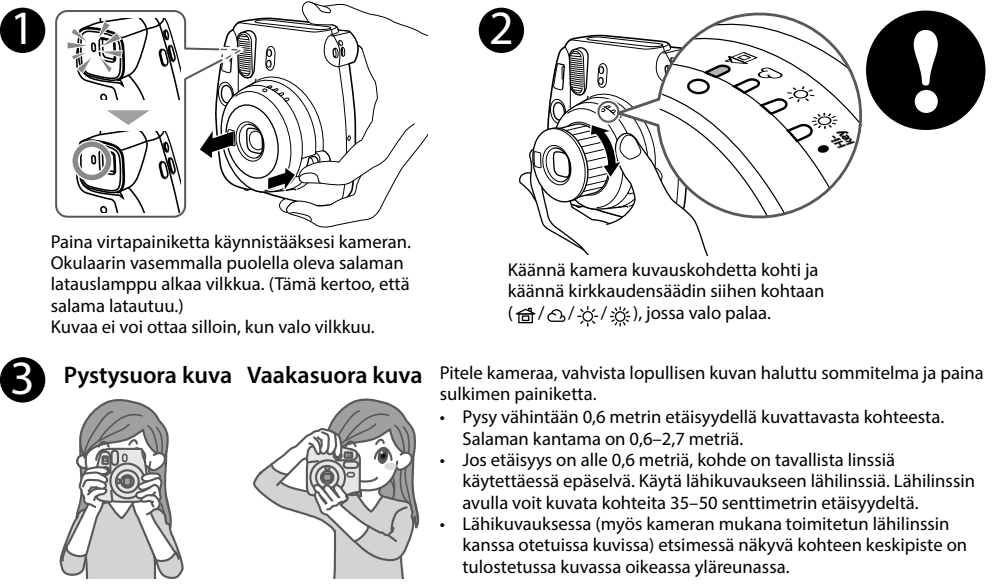

1 Paina virtapainiketta käynnistääksesi kamerasäilytys. Okulaarin vasemmalla puolella oleva salaman latauslamppu alkaa vilkkua. (Tämä kertoo, että salama latautuu.) Kuvaa ei voi ottaa silloin, kun valo vilkkuu.

2 Käännä kamera kuvauskohtetta kohti ja käännä kirkkaudensäädin siihen kohtaan (☀/☁/☀/☀), jossa valo palaa.

3 Pystysuora kuva Vaakasuora kuva

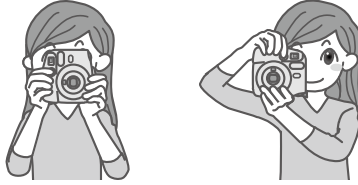


Pitele kameraa, vahvista lopullisen kuvan haluttu sommitelma ja paina sulkimen painiketta.

- Pysy vähintään 0,6 metrin etäisyydellä kuvattavasta kohteesta. Salaman kantama on 0,6–2,7 metriä.
- Jos etäisyys on alle 0,6 metriä, kohde on tavallista linssiä käytettäessä epäselvä. Käytä lähikuvauslähilinssiä. Lähilinssin avulla voit kuvata kohteita 35–50 senttimetrin etäisyydeltä.
- Lähikuvaus (myös kamerasäilytys mukana toimitetun lähilinssin kanssa otetuissa kuvissa) etsimessä näkyvä kohteen keskipiste on tulostetussa kuvassa oikeassa yläreunassa.

Varovaisuutta kamerasäilytykseen

- Kun otat vaakasuoran kuvan, pitele kameraa siten, että salamavalolamppu on kamerasäilytyksen yläreunassa.
- Älä ota kuvia silloin, kun salaman kanssa kuvaaminen on kiellettyä.
- Huolehdi siitä, ettei sormesi tai hihna peitä valoanturia, salamavalolamppua, salamaa, linssiä tai filmin tulostusaukkoa.
- Älä pitele kameraa tarkennusrenkaasta, sillä tällöin lopputulos ei ole odotetunlainen.
- Katso etsimeen niin, että "O"-merkki ilmestyy etsimen keskelle.
- Älä kosketa linssin pintaa, kun painat sulkimen painiketta.

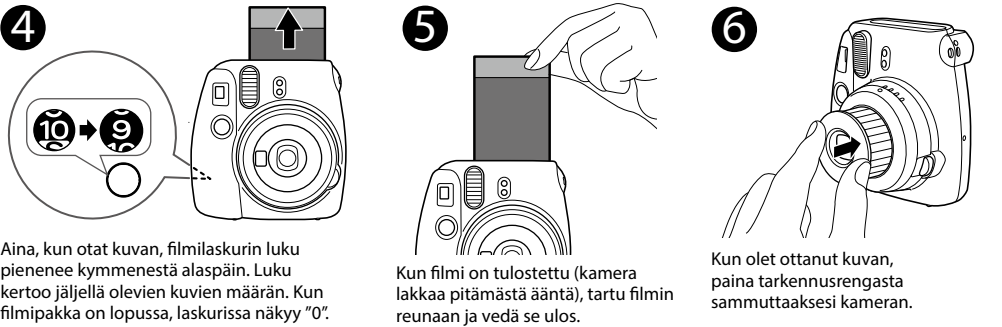

4 Aina, kun otat kuvan, filmilaskurin luku pienenee kymmenestä alaspäin. Luku kertoo jäljellä olevien kuvien määrän. Kun filmipakka on lopussa, laskurissa näkyy "0".

5 Kun filmi on tulostettu (kamera lakkaa pitämästä ääntä), tartu filmin reunaan ja vedä se ulos.

6 Kun olet ottanut kuvan, paina tarkennusrenkasta sammuttaaksesi kamerasäilytys.

INSTAX mini -filmipakan poistaminen

Kun filmilaskurissa näkyy "0", poista filmipakka noudattamalla seuraavia ohjeita ja INSTAX mini -filmipakan ohjeita.



1 Paina takakannen lukko alas avatakseen takakannen.


2 Ota kiinni filmipakan neliskulmaisista aukoista ja vedä filmipakka suoraan ulos.

Lähilinssin käyttö

Voit ottaa lähikuvia kohteista ja kuvata itseäsi omakuvapeilin avulla.

VAROITUS

- Älä katso lähilinssin läpi suoraan aurinkoon tai muihin voimakkaisiin valoihin. Tämä voi johtaa sokeutumiseen tai muihin näköongelmiin.
- Varoitus**
- Älä jätä lähilinssiä paikoilleen, joissa se altistuu voimakkaalle auringonvalolle. Tämä voi johtaa henkilövahinkoihin tai tulipaloon, mikäli linssi keskittää auringonvalon esineeseen tai ihmiseen.
- Sammuta kamera ennen lähilinssin kiinnittämistä/irrottamista.
- Älä koskaan kierrä lähilinssiä, kun kiinnität/irrotat sitä; kiertoliike voi hajottaa linssin takana olevat kielet.**

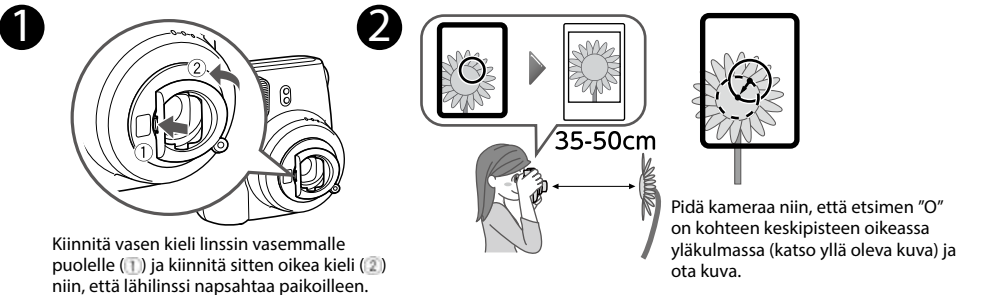

1 Kiinnitä vasen kieli linssin vasemmalle puolelle (1) ja kiinnitä sitten oikea kieli (2) niin, että lähilinssi napsahduttaa paikoilleen.

2 Pidä kameraa niin, että etsimen "O" on kohteen keskipisteen oikeassa yläkulmassa (katso yllä oleva kuva) ja ota kuva.



3 Nosta lähilinssin oikeaa reunaa, tue samalla vasenta reunaa (1) ja irrota lähilinssi (2).

Omakuvien ottaminen

Ota kamerasta tiukka ote ja pidä linssin reuna 35–50 senttimetrin päässä itsestäsi.

Vahvista sommitelma omakuvapeilin avulla ja ota kuva.

[TÄRKEÄÄ] Vaaleamman (Hi-Key) kuvan ottaminen

Kamera määrittää kunkin kuvan sopivan kirkkauden automaattisesti ja kertoo tästä sinulle sytyttämällä vastaavan lampun. Jos haluat ottaa vaaleamman (Hi-Key) kuvan, säädä kirkkaudensäädin tummemmalle kuin mitä mittarin valot käskivät.



| | | | | |
|--|---|---|---|---|
| Sytyvän valon sijainti | ☀ | ☀ | ☁ | ☀ |
| Säätimen sijainti vaaleampaa (Hi-Key) kuvaa otettaessa | ☀ | ☀ | ☁ | ☀ |

Varoitus
Älä käytä Hi-Key (Hi-key) -toimintoa ulkona. Muuten kuvasta voi tulla huomattavasti vaaleampi (valkoisempi) kuin on tarkoitus.