



TÄLLÄ TUOTTEELLA ON SMART MODE -TUKI. Laitteisiin, joissa on Smart Mode -tuki, voidaan tallentaa enintään kolme erilaista suosikkilannetta, jotka voidaan aktivoida helposti Nexa Smart Mode -lähettimellä.

TEKNISET TIEDOT

MWMR-251	
Virtalähde	220-240 V~50 Hz
Maksimikuorma	20–250 W R/RC / 40–250 W RL
LEDin maksimikuorma	3–120 W LED
Taajuus	System Nexa (433,92 MHz)
Kantama	jopa 30 m
Muistipaikkoja	32
Virrankulutus	< 1 W (standby)
IP-luokitus	Sisäkäyttö
Mitat, L x K x S	40 x 45 x 15 mm

Vaativuuden mukaisuusvakuutus on nähtävillä osoitteessa www.nexa.se.

Sisäänrakennettu himmennin kiinteään asennukseen. Pieni ja kompakti, jossa palautusjousisen katkaisimen (230 V) tulo. Säädetävissä etureunaohjatus vaihehimmennyksen ja takareunaohjatus vaihehimmennyksen välillä sekä alin himmennystaso. Vastaanotin tarvitsee sekä vaiheen että nollan.

TURVALLISUUS

Lue ensin kaikki ohjeet läpi. Kysy tarvittaessa neuvoa asiantuntijalta. Nexa ei voida pitää vastuullisena, jos tuotetta käytetään muuhun kuin sille suunniteltuun tarkoitukseen tai jos ohjeita ei noudateta.

Älä koskaan liitä lampuja tai varusteita, jotka ylittävät vastaanottimen ilmoitetun maksimikuorman, sillä muutoin seurauksena voi olla vika, oikosulku tai tulipalo.

Älä yritä korjata tuotetta. Tuotteessa ei ole korjattavia osia.

ASENNUS Varmista, että johdot ovat jännitteettömät kytkemällä virta pois päältä sähkökeskuksesta.

Kytke vaihe L:ään, kuorma/sytytyslanka L_y:ään ja nolajohdin N:ään, ks. myös kytkentäkaavio.

OHJELMOINTI

- Kytke MWMR-251:een jännite.
- Paina ohjelmointipainiketta. LED alkaa vilkkua.
- Paina valitun kanavan Päälle-painiketta System Nexa -kauko-ohjaimesta 12 sekunnin kuluessa.

OHJELMOINNIN VAHVISTUS

Vastaanottimen LED vilkkuu nopeasti.

MUISTIPAIKAN TYHJENNYS

- Kytke MWMR-251:een jännite.
- Paina ohjelmointipainiketta. LED alkaa vilkkua.
- Paina valitun kanavan Pois-painiketta System Nexa -kauko-ohjaimesta 12 sekunnin kuluessa.

TYHJENNYKSEN VAHVISTUS

Vastaanottimen LED vilkkuu nopeasti.

KAIKKIEN MUISTIPAIKKOJEN TYHJENNYS

- Kytke MWMR-251:een jännite.
- Paina ohjelmointipainiketta ja pidä se painettuna kuuden sekunnin ajan. LED alkaa vilkkua.
- Vapauta ohjelmointipainike ja paina sitä sitten uudelleen lyhyesti. Kaikki muistipaikat on nyt tyhjennetty.

MUISTI

Jokaisessa MWMR-25-vastaanotimessa on 32 muistipaikkaa.

Viimeisen muistipaikan, paikan 32, ollessa täynnä kirjoitetaan ohjelmoinnin yhteydessä paikan 1 päälle.

HIMMENNINASETUKSET

MYCR-250:ssä on toimittaessa etureunaohjattu vaihehimmennys. Haluttaessa se voidaan muuttaa takareunaohjatuksi vaihehimmennykseksi.

Sopivan asetuksen valinta riippuu liitettävän kuorman tyypistä, ks. jäljempänä oleva taulukko.

Jos olet epävarma kuorman tyypistä, ota yhteyttä laitteen/ lampun ostopaikkaan.

Kuorma	Asetus	
Halogeeni- ja hehkulamput	Takareunaohjattu	25–250W /220–240V W RL
Elektroniset muuntajat	Takareunaohjattu	20–250W / 220–240V
Himmennettävät LED- ja energiansäästölamput	Takareunaohjattu	3–120W / 220–240V
Perinteiset muuntajat	Etureunaohjattu	40–250W / 220–240V

ETUREUNAHIMMENNYKSEN ASETTAMINEN

- Kierrä asetusväännintä vastapäivään ääriasentoon R, L, C. LED välähtää yhden kerran.
- Säädä alin himmennystaso kiertämällä asetusväännintä hitaasti myötäpäivään.

TAKAREUNAHIMMENNYKSEN ASETTAMINEN

- Kierrä asetusväännintä myötäpäivään ääriasentoon RC. LED välähtää yhden kerran.
- Säädä alin himmennystaso kiertämällä asetusväännintä hitaasti vastapäivään.

EI HIMMENNYSTÄ, AINOASTAAN PÄÄLLE/POIS-TOIMINTO

- Kierrä asetussäädin tilaan ”Päälle/Pois”. LED vilkkuu nopeasti, ja liitetty lamppu himmenee maksimitasoon saakka.

OHJAUS


Vastaanotinta voidaan ohjata monella tavalla:

- Ohjelmoidulla System Nexan kauko-ohjaimella
- Muilla ohjelmoiduilla System Nexan lähettimillä
- Palautusjousisella katkaisimella
- Nexa Bridgen kanssa

VASTAANOTTIMEN OHJAAMINEN PALAUTUSJOUSISELLA KATKAISIMELLA

Kun palautusjousista katkaisinta painetaan lyhyesti, liitetty kuorma syttyy tai sammuu. Lisää tai vähennä himmennystä painamalla palautusjousista katkaisinta ja pitämällä se painettuna.

KYTKENTÄKAAVIO

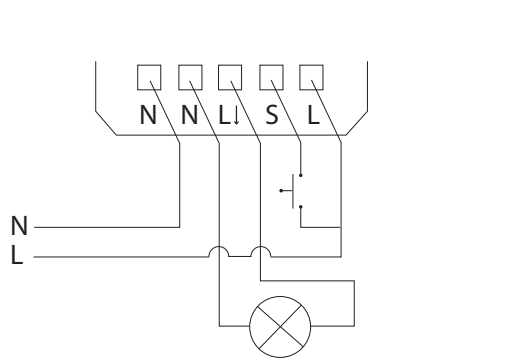

Käyttöalue sisällä: jopa 30 m (optimaaliset olosuhteet). Käyttöalueeseen vaikuttavat paikalliset olosuhteet, kuten rakennusten metallit. Esimerkiksi energiansäästöikkunalasien sisältämä ohut metallikerros haittaa radiosignaalin kulkua. Laitteen käyttö saattaa olla rajoitettua EU:n ulkopuolella. Tarkista tarvittaessa täyttääkö tämä laite paikalliset säännökset. **Enimmäiskuorma:** Älä koskaan liitä valoja tai muita laitteita, jotka ylittävät vastaanottimen enimmäiskuorman, sillä se saattaa johtaa vaurioihin, oikosulkuun tai tulipaloon.

Lääkinnälliset laitteet: Älä koskaan käytä Nexa-laitteita lääkinällisten laitteiden, tai muiden sellaisten laitteiden kanssa, joiden toimintavialla saattaa olla hengenvaaralliset seuraukset.


Häirintä: Kaikki langattomat laitteet saattavat kärsiä niiden suorituskykyä haittaavasta häirinnästä. Kahden vastaanottimen väliin pitäisi jättää vähintään 50 cm:n etäisyys.

Korjaus: Älä yritä korjata tätä tuotetta. Laitteen sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia.

Vedenpitävyys: Tämä tuote ei ole vedenpitävä. Suojaa se kosteudelta. Kosteus syövyttää sisäisiä sähköosia, mikä saattaa johtaa oikosulkuun, vaurioihin tai sähköiskuun.

Puhdistus: Puhdista laite kuivalla liinalla. Älä käytä voimakkaita kemikaaleja, puhdistusaineita tai liuottimia.

Ympäristö: Älä altista laitetta liialliselle kuumuudelle tai kylmyydelle, sillä se saattaa vaurioittaa piirilevyjä tai lyhentää niiden käyttöikää.

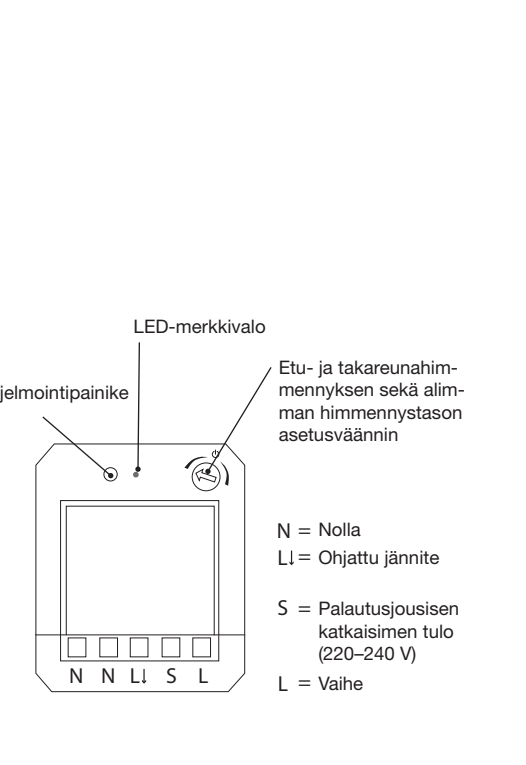

HUOMAUTUS: MWMR-251 on yleistyypinen himmennin. Jotta vastaanotin ei vaurioidu tai rikkoudu, se on määritettävä sen tyyppiselle kuormalle, joka siihen liitetään. Lisätietoja on kohdassa ”Himmenninasetukset”.