

Johanna

Outdoor light

Utomhusbelysning

Utendørslampe

Ulkovalaisin



Art.no.	Model
32-6506	AW-1031B
32-6507	AW-1031B

north
■■■■■ LIGHT

ENGLISH

SVENSKA

NORSK

SUOMI

Ver. 201107

Outdoor light

Art.no 32-6506 Model AW-1031B
32-6507 AW-1031B


Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and for making any necessary technical changes to this document. If you should have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

Safety


All light fittings must be installed in accordance with current safety regulations to prevent life-threatening accidents. Installation may only be carried out by a certified electrician. Follow the instructions carefully and keep them for future reference.

Installation


WARNING: Always turn off the power before beginning installation.

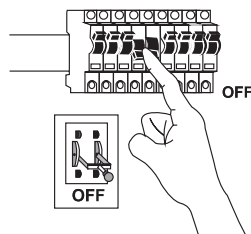

1. Loosen the plastic cover's retaining screw and remove the cover.

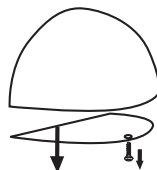

2. Use the fixture as a template to mark the holes for the installation screws. Use a 3 mm drill bit to make the holes.
3. Thread the incoming cables through the rubber grommet and into the fixture.
4. Mount the fixture to the wall using the included screws, and use plugs where necessary.

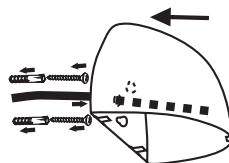


5. Connect the electrical cables as follows:


Neutral (blue), neutral terminal (N)

Incoming phase cable (brown),
phase terminal (L)


Incoming earth (yellow-green),
earth terminal $\perp$

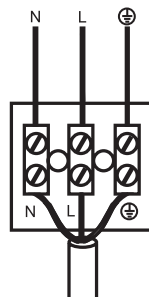


6. Screw in the light bulb (E27, max 60 W).

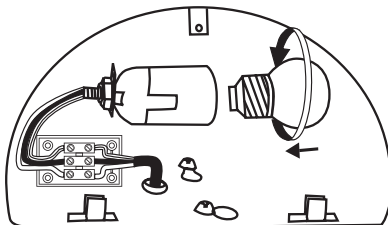

7. Replace the plastic cover.

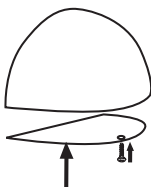

8. Turn the power on.

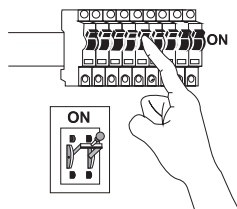

Disposal

Disposal of this product should be in accordance with local regulations.
If you are unsure how to proceed, contact your local authority.

Technical data

Article Number	32-6506, 32-6507
Model	AW-1031B
Voltage	220–240 V AC, 50 Hz
Light source	E27, max. 60 W
Protection class	IP23



Utomhuslampa

Art. nr 32-6506 Modell AW-1031B
32-6507 AW-1031B


Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet


Alla belysningsarmaturer måste installeras korrekt för att inte utgöra livsfara. Denna installation måste göras av en behörig elektriker. Följ anvisningen noggrant och spara den för senare tillfälle.

Installation


WARNING! Bryt alltid strömmen innan installationen påbörjas.

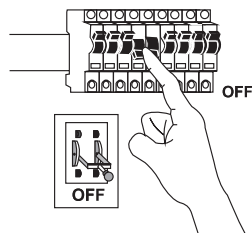

1. Lossa skruven som håller fast plastskivan och ta bort plastskivan.

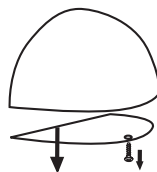

2. Använd armaturen som mall och märk ut hål för fästskruvarna. Borra med en Ø 3 mm borr.
3. För in inkommande kabel genom gummibussningen och in i armaturen.
4. Montera armaturen på väggen med de medföljande skruvarna, använd pluggarna vid behov.

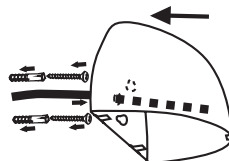


5. Anslut inkommande ledare enligt följande schema:


Inkommande nollledare (blå),
kopplingsplintens nollskruv (N)

Inkommande fasledare (brun),
kopplingsplintens fasskruv (L)


Inkommande jordledare (gul-grön),
kopplingsplintens jordskruv $\perp$

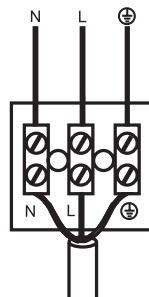


6. Skruva fast ljuskällan (E27, max 60 W).

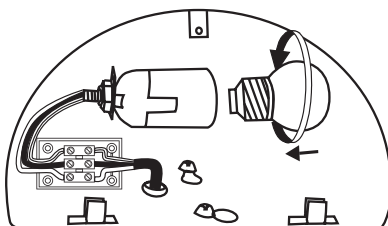

7. Montera plastskivan.

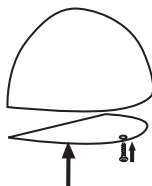

8. Slå på strömmen.

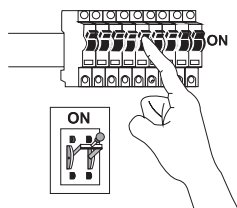

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Tekniska data

Art. nr	32-6506, 32-6507
Modell	AW-1031B
Spänning	220–240 V AC, 50 Hz
Ljuskälla	E27, max 60 W
Kapslingsklass	IP23



Utendørslampe

Art.nr. 32-6506 Modell AW-1031B
32-6507 AW-1031B


Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet


Alle lysarmaturer må installeres helt riktig for ikke å utgjøre fare for liv. All fast installasjon, som denne, må utføres av registrert installasjonsvirksomhet. Følg instruksjonene nøye og ta vare på anvisningen til ev. seinere bruk.

Installasjon


ADVARSEL! Skru alltid av strømmen før installasjon påbegynnes.

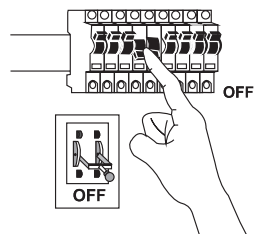

1. Løsne på skruene som holder plastskiven på plass og fjern plastskiven.

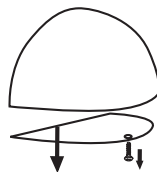


2. Bruk armaturen som mal og merk hvor hullene skal være. Bore hullene med et Ø 3 mm bor.
3. Før innkommende kabel gjennom gummi-bussingen og inn til armaturen.
4. Monter armaturen på veggen med medfølgende skruer. Bruk pluggene ved behov.

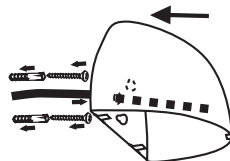


5. Alla lysarmaturer må installeres riktig.
Installasjon skal utføres av registrert installasjonsvirksomhet.


6. Skru i lyskilden (E27, maks 60 W).

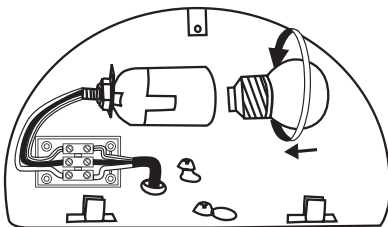

7. Monter plastskiven.

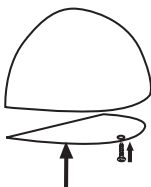

8. Skru på strømmen.

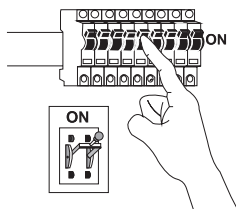

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter.
Ved usikkerhet, ta kontakt med lokale myndigheter.

Tekniske data

Art. nummer	32-6506, 32-6507
Modell	AW-1031B
Spenning	220–240 V AC, 50 Hz
Lyskilde	E27, maks 60 W
Kapslingsklasse	IP23



Ulkovalaisin

Tuotenro 32-6506 Malli AW-1031B
32-6507 AW-1031B


Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus


Kaikki valaisimet tulee asentaa asianmukaisesti, tai ne saattavat aiheuttaa hengen-vaaran. Tämän valaisimen saa asentaa vain sähköasentaja. Noudata ohjeita ja säästä ne myöhempää käyttöä varten.

Asennus


Varoitus! Katkaise aina virta ennen sähköasennuksen aloittamista.

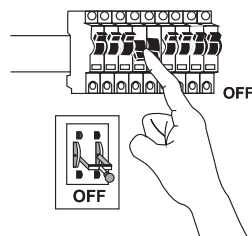

1. Irrota muovilevyssä oleva ruuvi ja poista muovilevy.

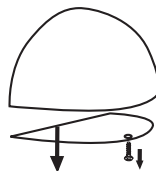

2. Merkkää kiinnitysruuvien paikat käyttäen valaisinta mallina. Poraa halkaisijaltaan 3 mm:n poralla.
3. Vie sisääntuleva johto kumitiivisteen läpi valaisimeen.
4. Kiinnitä valaisin seinään mukava tulevilla ruuveilla, ja käytä tarvittaessa tulppia.

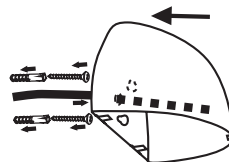


5. Liitä sisään tulevat johtimet seuraavasti:


Sisääntuleva nollajohdin (sininen),
kytkentälistan nollaruuvi (N)

Sisääntuleva vaihejohdin (ruskea),
kytkentälistan vaiheruuvi (L)


Sisääntuleva maajohdin (keltavihreä),
kytkentälistan maaruuvi $\perp$

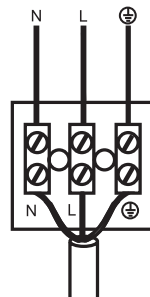


6. Kiinnitä lamppu (E27, maks. 60 W).

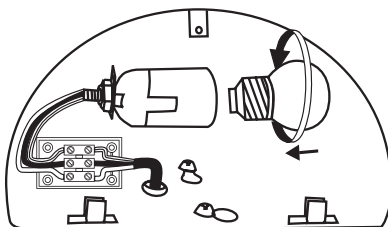

7. Asenna muovilevy paikalleen.

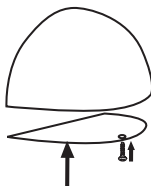

8. Kytke virta päälle.

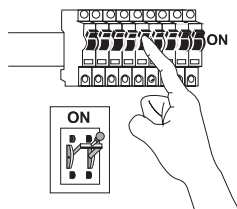

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä.
Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Tekniset tiedot

Tuotenro	32-6506, 32-6507
Malli	AW-1031B
Jännite	220–240 V AC, 50 Hz
Lamppu	E27, maks. 60 W
Kotelointiluokka	IP23





SVERIGE

KUNDTJÄNST Tel: 0247/445 00
 Fax: 0247/445 09
 E-post: kundtjanst@clasohlson.se

INTERNET www.clasohlson.se

BREV Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

NORGE

KUNDESENTER Tlf.: 23 21 40 00
 Faks: 23 21 40 80
 E-post: kundesenter@clasohlson.no

INTERNETT www.clasohlson.no

POST Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

SUOMI

ASIAKASPALVELU Puh: 020 111 2222
 Sähköposti: info@clasohlson.fi

INTERNET www.clasohlson.fi

OSOITE Clas Ohlson Oy, Annankatu 34-36 A, 00100 HELSINKI

UNITED KINGDOM

For consumer contact, please visit
www.clasohlson.co.uk and click on
customer service.

INTERNET www.clasohlson.co.uk