




Mechanical Gaming Keyboard

Mekaniskt speltangentbord · Mekanisk spiltastatur
Mekaaninen näppäimistö · Mechanische Gamer-Tastatur

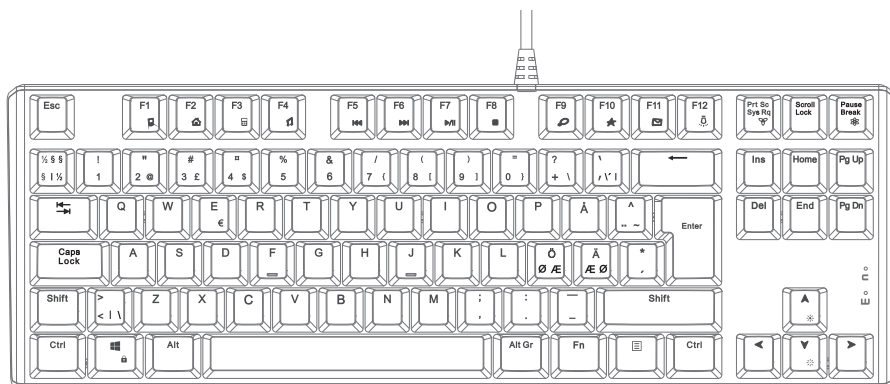

Art.no.	Model
38-7975	SK-608 NC
38-7975-1	SK-608 UK
38-7975-2	SK-608 DE


English	3
Svenska	6
Norsk	9
Suomi	12
Deutsch	15

Mechanical Gaming Keyboard

Art.no 38-7975 Model SK-608 NC
 38-7975-1 SK-608 UK
 38-7975-2 SK-608 DE

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services (see address details on the back).

Product description

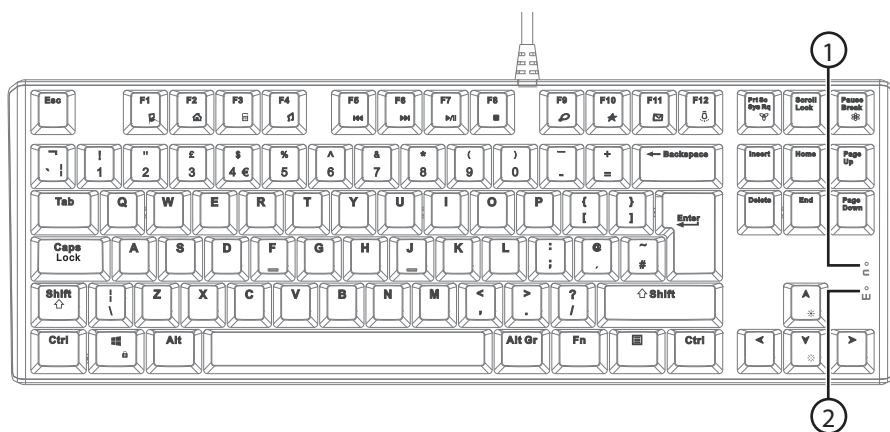


1. LED indicator for Caps Lock
 2. LED indicator for Win Lock
- Function buttons: [Fn] + [F1] – [F12]
 - Locking/unlocking the Windows button: [Fn] + [Windows]
 - Backlight control: [Fn] + [F12]

Operating instructions

1. Connect the USB cable to the computer.
2. The keyboard backlight will come on.
3. The keyboard will install itself automatically.



Hotkeys



The following functions are available by pressing [Fn] + [F1] – [F11]:



- Fn + F1 = This computer
- Fn + F2 = Startpage
- Fn + F3 = Calculator
- Fn + F4 = Media player
- Fn + F5 = Previous track
- Fn + F6 = Next track
- Fn + F7 = Play/pause
- Fn + F8 = Stop
- Fn + F9 = Search
- Fn + F10 = Favourites
- Fn + F11 = E-mail

Light level: [Fn] + [▲*] = increases intensity.

[Fn] + [▼*] = decreases intensity.


10 backlight settings are available:

- Level 1: 0 %
- Level 2: 10 %
- Level 3: 20 %
- Level 4: 30 %
- Level 5: 40 %
- Level 6: 50 %
- Level 7: 60 %
- Level 8: 70 %
- Level 9: 80 %
- Level 10: 100 %



To convert the [W], [A], [S], [D] key cluster to arrow keys press [Fn] + [W].

Press [Fn] + [W] again to return the [W], [A], [S], [D] key cluster back to their normal character function.



Backlight mode: Press [Fn] + [F12] to toggle between the 12 available backlight modes.


Mode 1: Full backlight mode – on.

Mode 2–11: Dynamic RGB modes.

Mode 12: Full backlight mode – off.




Reduce the speed of the backlight changes.



Increase the speed of the backlight changes.



Anti-ghosting: 26 keys

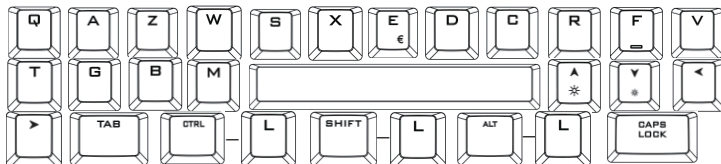

Locking/unlocking the Windows key: Press [Fn] + [Windows key] to lock or unlock the Windows key.

Care and maintenance

Clean the product by wiping it with a soft, damp cloth. Never use solvents or abrasive cleaning agents.

Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications


- 1.6 m cord with gold-plated USB connector
- Compatible with Windows 10 (32/64-bit), 8 (32/64-bit), 7 (32/64-bit), Vista (32/64-bit) and XP
- Size (W × D × H): 35 × 3.5 × 12 cm

Mekaniskt speltangentbord

Art.nr 38-7975 Modell SK-608 NC
38-7975-1 SK-608 UK
38-7975-2 SK-608 DE

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

Produktbeskrivning

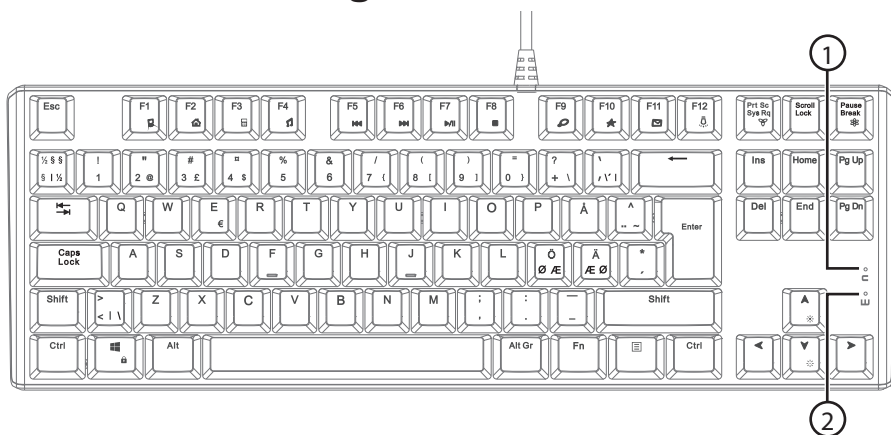

1. LED-indikator för Caps Lock
 2. LED-indikator för Win Lock
- Funktionsknappar: [Fn] + [F1] – [F12]
 - Låsning/upplåsning av Windowsknapp: [Fn] + [Windows]
 - Kontroll för bakgrundsljus: [Fn] + [F12]

Användning

1. Anslut USB-kontakten till datorn.
2. Bakgrundsljuset tänds på tangentbordet.
3. Tangentbordet installeras automatiskt.



Hotkeys



Följande funktioner är tillgängliga genom att trycka [Fn] + [F1] – [F11]:

Fn + F1 = Den här datorn

Fn + F2 = Startsidea

Fn + F3 = Miniräknare

Fn + F4 = Mediaspelare

Fn + F5 = Föregående spår

Fn + F6 = Nästa spår

Fn + F7 = Play/pause

Fn + F8 = Stop

Fn + F9 = Sök

Fn + F10 = Favoriter



Fn + F11 = E-post

Belysning: [Fn] + [▲*] = öka ljusstyrkan.


[Fn] + [▼*] = sänka ljusstyrkan.

Det finns 10 nivåer för ljusstyrka:

- Nivå 1: 0 %
- Nivå 2: 10 %
- Nivå 3: 20 %
- Nivå 4: 30 %
- Nivå 5: 40 %
- Nivå 6: 50 %
- Nivå 7: 60 %
- Nivå 8: 70 %
- Nivå 9: 80 %
- Nivå 10: 100 %



Gör piltangenter av tangenterna [W], [A], [S], [D] = [Fn] + [W]. Tryck [Fn] + [W] igen för att [W], [A], [S], [D] ska återgå till bokstavstangenter.




Belysningsläge: Tryck på [Fn] + [F12] för att bläddra mellan 12 belysningslägen.


Läge 1: Fullt belysningsläge – på.

Läge 2–11: Dynamiska RGB-lägen.

Läge 12: Fullt belysningsläge – av.




Minska hastigheten på växling av bakgrundsljus.



Öka hastigheten på växling av bakgrundsljus.



Anti-ghosting: 26 tangenter

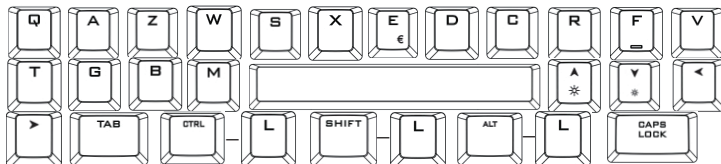

Låsa/låsa upp Windowsknappen: Tryck på [Fn] + [Windows] för att låsa resp. låsa upp Windowsknappen.

Skötsel och underhåll

Vid behov, torka av produkten med en mjuk och lätt fuktad trasa. Använd aldrig lösningsmedel eller slipande rengöringsmedel.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringsystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljö tillfredställande sätt.



Specifikationer


- 1,6 m kabel med USB-anslutning
- Passar Windows 10 (32/64-bit), 8 (32/64-bit), 7 (32/64-bit), Vista (32/64-bit) och XP
- Mått (B x D x H): 35 x 3,5 x 12 cm


Mekanisk spilltastatur

Art.nr. 38-7975 Modell SK-608 NC
38-7975-1 SK-608 UK
38-7975-2 SK-608 DE

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter. (Se opplysninger om kundesenteret i denne bruksanvisningen).

Produktbeskrivelse

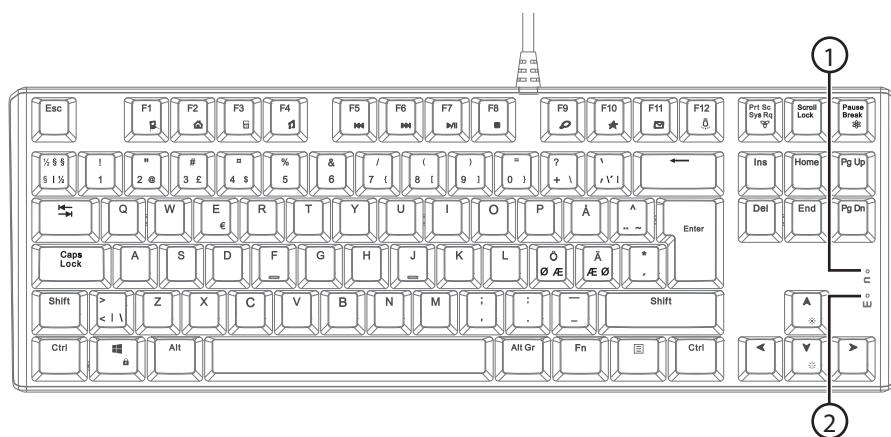


1. LED-indikator til Caps Lock
 2. LED-indikator til Win Lock
- Funksjonstaster: [Fn] + [F1] – [F12]
 - Låse/låse opp Windowstasten: [Fn] + 
 - Kontroll for bakgrunnslys: [Fn] + [F12]

Bruk

1. USB-kabelen kobles til datamaskinen.
2. Bakgrunnslyset på tastaturet tennes.
3. Tastaturet installeres automatisk.



Hotkeys



Følgende funksjoner er tilgjengelige ved å trykke på [Fn] + [F1] – [F11]:



- Fn + F1 = Denne datamaskinen
- Fn + F2 = Startside
- Fn + F3 = Kalkulator
- Fn + F4 = Mediespiller
- Fn + F5 = Foregående spor
- Fn + F6 = Neste spor
- Fn + F7 = Play/pause
- Fn + F8 = Stopp
- Fn + F9 = Søk
- Fn + F10 = Favoritter
- Fn + F11 = E-post

Belysning: [Fn] + [▲*] = øke lysstyrken.


[Fn] + [▼*] = senke lysstyrken.

Det er 10 forskjellige nivåer av lysstyrke:

- Nivå 1 0 %
- Nivå 2 10 %
- Nivå 3 20 %
- Nivå 4 30 %
- Nivå 5 40 %
- Nivå 6 50 %
- Nivå 7 60 %
- Nivå 8 70 %
- Nivå 9 80 %
- Nivå 10 100 %



Gjør om tastene til piltaster [W], [A], [S], [D] = [Fn] + [W]. Trykk [Fn] + [W] igjen for at [W], [A], [S], [D] skal gå tilbake til funksjonen som bokstavgaster igjen.




Belysning: Trykk på [Fn] + [F12] for å bla mellom 12 belysningsinnstillingene.

Posisjon 1: Fult lys - på.

Innstilling 2–11: Dynamiske RGB-innstillinger.

Posisjon 12: Fult lys - av.




Reduser hastigheten på skifting av bakgrunnslys.



Øke hastigheten på skifting av bakgrunnslys.



Anti-ghosting: 26 taster

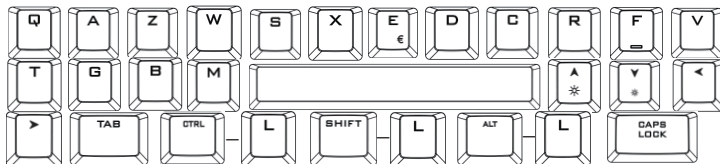

Låse/låse opp Windowsknappen: Trykk på [Fn] + [Windows] for å låse eller låse opp Windowsknappen.

Stell og vedlikehold

Tørk av, ved behov, med en myk, lett fuktet klut. Bruk aldri slipende rengjøringsmidler eller sterke løsemidler.

Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder i hele EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø, som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De kan se til at produktet blir behandlet på en tilfredsstillende måte som gagner miljøet.



Spesifikasjoner


- 1,6 m ledning med USB-tilkobling.
- For Windows 10 (32/64-bit), 8 (32/64-bit), 7 (32/64-bit), Vista (32/64-bit) og XP
- Mål (b x d x h): 35 x 3,5 x 12 cm

Mekaaninen näppäimistö

Tuotenro 38-7975 Malli SK-608 NC
38-7975-1 SK-608 UK
38-7975-2 SK-608 DE

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteyshiedot käyttöohjeen lopussa).

Tuotekuvaus

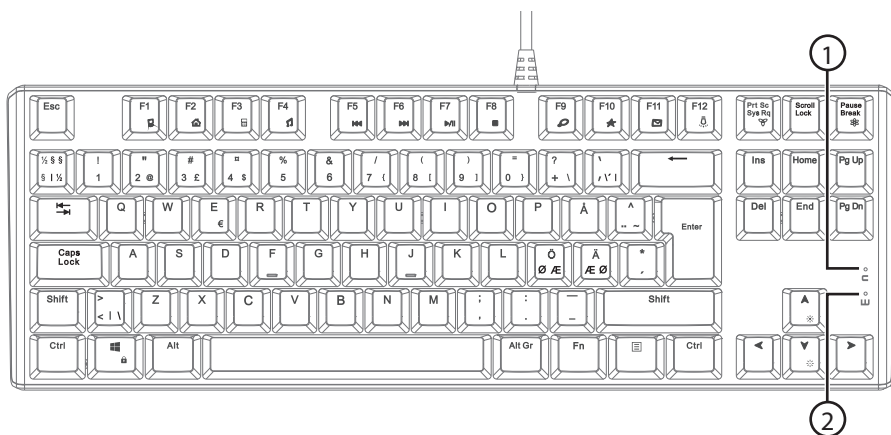

1. LED-merkkivalo Caps Lock
2. LED-merkkivalo Win Lock

Toimintopainikkeet: [Fn] + [F1] – [F12]

Windows-painikkeen lukitus/avaus: [Fn] + [Windows]

Taustavalon hallinta: [Fn] + [F12]

Käyttö

1. Liitä USB-liitin tietokoneeseen.
2. Näppäimistön taustavalo syttyy.
3. Näppäimistö asentuu automaattisesti.



Hotkeys



Seuraavat toiminnot ovat saatavilla painamalla [Fn] + [F1] – [F12]:



- Fn + F1 = Tämä tietokone
- Fn + F2 = Aloitus sivu
- Fn + F3 = Minilaskin
- Fn + F4 = Mediasoitin
- Fn + F5 = Edellinen raita
- Fn + F6 = Seuraava raita
- Fn + F7 = Play/pause
- Fn + F8 = Stop
- Fn + F9 = Haku
- Fn + F10 = Suosikit
- Fn + F11 = S-posti

Tilat: [Fn] + [▲☼] = lisää valonvoimakkuutta.


[Fn] + [▼☼] = vähennä valonvoimakkuutta.

Valittavana on 10 valonvoimakkuutta:

- Taso 1: 0 %
- Taso 2: 10 %
- Taso 3: 20 %
- Taso 4: 30 %
- Taso 5: 40 %
- Taso 6: 50 %
- Taso 7: 60 %
- Taso 8: 70 %
- Taso 9: 80 %
- Taso 10: 100 %



Tee nuolipainikkeet painikkeista [W], [A], [S], [D] = [Fn] + [W]. Muuta painikkeet [W], [A], [S], [D] takaisin kirjanpainikkeiksi painamalla uudelleen [Fn] + [W].




Tilat: Valitse 12 eri valaistuksesta painamalla [Fn] + [F12].


Tila 1: Täysi valaistus – päällä.

Tilat 2–11: Dynaamiset RGB-valot.


Tila 12: Täysi valaistus – pois päältä.




Pienennä taustavalon vaihtonopeutta.



Lisää taustavalon vaihtonopeutta.



Anti-ghosting: 26 painiketta

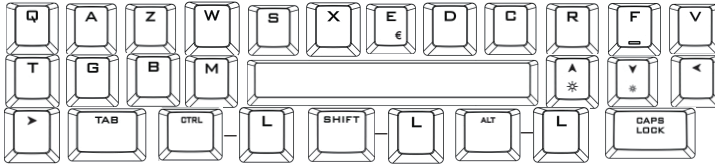

Windows-painikkeen lukitseminen/avaaminen: Avaa tai lukitse Windows-painike painamalla [Fn] + [Windows].

Huolto ja ylläpito

Pyyhi laite tarvittaessa pehmeällä, kevyesti kostutetulla liinalla. Älä käytä liuotusaineita tai hankaavia puhdistusaineita.

Kierrättäminen

Tämä symboli tarkoittaa, että tuotetta ei saa laittaa kotitalousjätteen sekaan. Ohje koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä kierrättämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot


- USB-kaapelin pituus 1,6 m
- Sopivat käyttöjärjestelmät: Windows 10 (32/64-bit), 8 (32/64-bit), 7 (32/64-bit), Vista (32/64-bit) ja XP
- Mitat (L x S x K): 35 x 3,5 x 12 cm


Mechanische Gamer-Tastatur

Art.Nr. 38-7975 Modell SK-608 NC
38-7975-1 SK-608 UK
38-7975-2 SK-608 DE

Vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme (Kontakt siehe Rückseite).

Produktbeschreibung

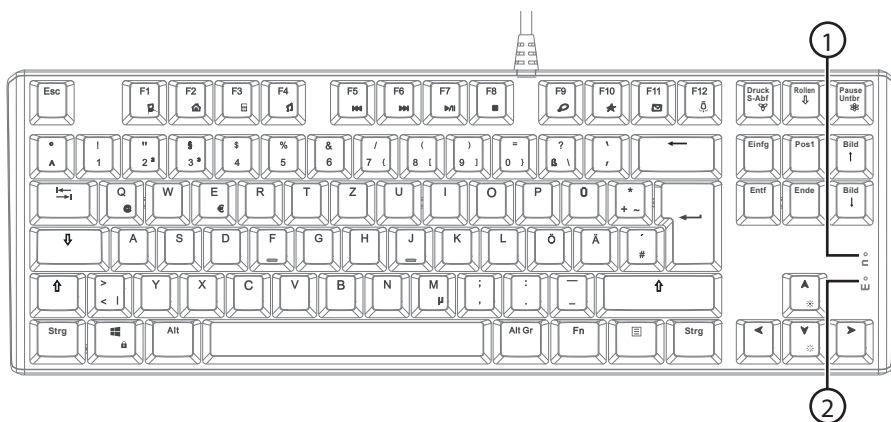


1. LED-Indikatorlampe für Caps Lock
 2. LED-Indikatorlampe für Win Lock
- Funktionstasten: [Fn] + [F1] – [F12]
 - Windowstaste deaktivieren/aktivieren: [Fn] + 
 - Einstellung für Hintergrundbeleuchtung: [Fn] + [F12]

Bedienung

1. Den USB-Stecker an den Computer anschließen.
2. Die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur leuchtet auf.
3. Die Tastatur wird automatisch installiert.




Hotkeys




Auf die folgenden Funktionen lässt sich durch Klicken von [Fn] + [F1] – [F12] zugreifen:

- Fn + F1 = Dieser PC
- Fn + F2 = Startseite
- Fn + F3 = Taschenrechner
- Fn + F4 = Mediaplayer
- Fn + F5 = Vorheriger Titel
- Fn + F6 = Nächster Titel
- Fn + F7 = Play/Pause
- Fn + F8 = Stopp
- Fn + F9 = Suche
- Fn + F10 = Schnellzugriff
- Fn + F11 = E-Mail

Beleuchtung: [Fn] + [▲*] = Helligkeit erhöhen.
 [Fn] + [▼*] = Helligkeit senken.




Es stehen 10 Helligkeitsstufen zur Verfügung:




- Stufe 1: 0 %
- Stufe 2: 10 %
- Stufe 3: 20 %
- Stufe 4: 30 %
- Stufe 5: 40 %
- Stufe 6: 50 %
- Stufe 7: 60 %
- Stufe 8: 70 %
- Stufe 9: 80 %
- Stufe 10: 100 %

Aus den Tasten [W], [A], [S], [D] Pfeiltasten machen = [Fn] + [W]. [Fn] + [W] erneut drücken, um aus [W], [A], [S], [D] wieder Buchstabentasten zu machen.




Beleuchtungsmodus: Auf [Fn] + [F12] drücken, um zwischen den 12 Beleuchtungsmodi zu blättern.


- Position 1: Volle Beleuchtung – ein.
- Position 2–11: Dynamische RGB-Modi.
- Position 12: Volle Beleuchtung – aus.




Langsamere Änderung der Hintergrundbeleuchtung.



Schnellere Änderung der Hintergrundbeleuchtung.



Anti-Ghosting: 26 Tasten

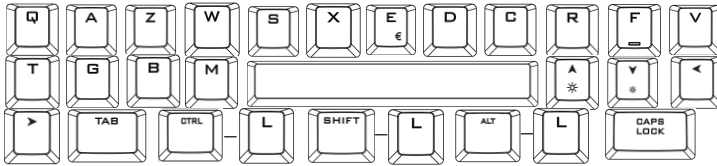

Die Windowstaste sperren/entsperren: Auf [Fn] +  drücken, um die Windowstaste zu sperren bzw. zu entsperren.

Pflege und Wartung

Bei Bedarf das Gehäuse mit einem weichen, leicht befeuchteten Tuch sauber machen. Niemals Lösungsmittel oder scheuernde Reinigungsmittel benutzen.

Hinweise zur Entsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für die Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch fehlerhafte Abfallentsorgung verursacht werden, soll dieses Produkt auf verantwortliche Weise recycelt werden, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bei der Rückgabe des Produktes bitte die vorhandenen Recycling- und Sammelstationen benutzen oder den Händler kontaktieren. Dieser kann das Produkt auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.



Technische Daten

- 1,6 m Kabel mit USB-Stecker
- Kompatibel mit Windows 10 (32/64-Bit), 8 (32/64-Bit), 7 (32/64-Bit), Vista (32/64-Bit) und XP
- Abmessungen (B × T × H): 35 × 3,5 × 12 cm

SVERIGE

KUNDTJÄNST tel: 0247/445 00
fax: 0247/445 09
e-post: kundservice@clasohlson.se

INTERNET www.clasohlson.se

BREV Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

NORGE

KUNDESENTER tlf.: 23 21 40 00
faks: 23 21 40 80
e-post: kundesenter@clasohlson.no

INTERNETT www.clasohlson.no

POST Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

SUOMI

ASIAKASPALVELU puh.: 020 111 2222
sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi

INTERNET www.clasohlson.fi

OSOITE Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 B, 00100 HELSINKI

GREAT BRITAIN

CUSTOMER SERVICE Contact number: 020 8247 9300
E-mail: customerservice@clasohlson.co.uk

INTERNET www.clasohlson.co.uk

POSTAL 10 – 13 Market Place
Kingston upon Thames
Surrey
KT1 1JZ

DEUTSCHLAND

KUNDENSERVICE Hotline: 040 2999 78111
E-Mail: kundenservice@clasohlson.de

Homepage www.clasohlson.de

Postanschrift Clas Ohlson GmbH, Jungfernstieg 38,
20354 Hamburg