


# Gazebo

Trädgårdspaviljong

Hagepaviljong

Puutarhapaviljonki

Gartenpavillon

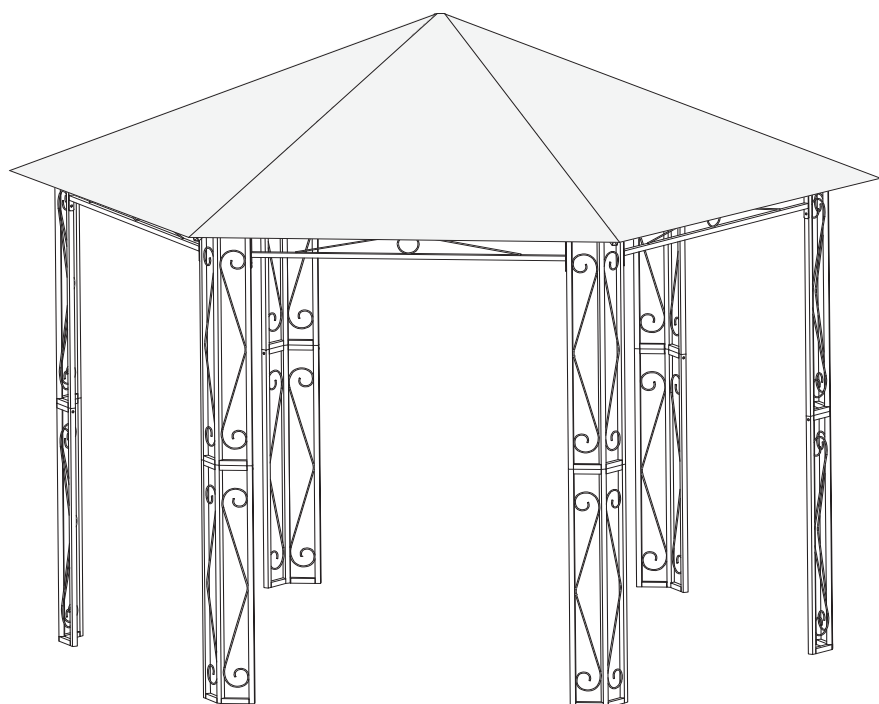

**Art.no**

31-4218

**Model**

TPGAZ18-030

Ver. 20170725

English

Svenska

Norsk

Suomi

Deutsch

**clas ohlson**



# Gazebo













Art.no 31-4218 Model TPGAZ18-030

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services (see address details on the back).
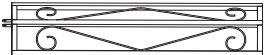
## Safety

- Erect the gazebo on a flat and dry surface where it can be securely anchored to the ground.
- Position the gazebo in a site free of heavy overhanging tree branches.
- Never grill or light fires inside or close to the gazebo.
- Never smoke inside the gazebo.
- Never store combustible liquids inside the gazebo.
- Never use fossil-fuelled lanterns or heaters inside the gazebo.

## Parts

B		1
C		6
D		6
E		6
F		6
G		6
H		1
I		6
J		12
K		24
L		2
M		12


# Assembly




## Important:

- Get at least one other person to help you to assemble the gazebo.
- Take care not to pinch or crush your fingers.
- Use a sturdy step ladder.


1. Fit together the upper (F) and lower (G) parts of the wall posts.
  - Fasten them together using the longer screws/washers/nuts (J).

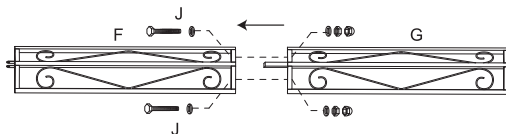


2. Lift the lintels (E) up to the tops of the wall posts (F). Align the parts so that the two holes in the ends of the lintels line up with the two threaded holes at the top of the wall posts.
  - Fasten the lintels and wall posts together using the shortest screws and washers (K).

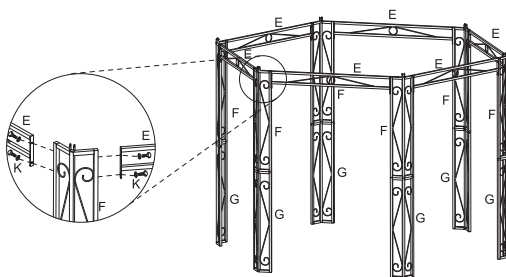

3. Join together the upper (C) and lower (D) parts of the roof rafters.
4. Slide the ends of the upper part of the rafters into the centre connector (B).
5. Fit the lower end of the rafters into the brackets on the tops of the wall posts.
  - Fasten the rafters to the brackets using the medium length screws/washers/nuts (I).

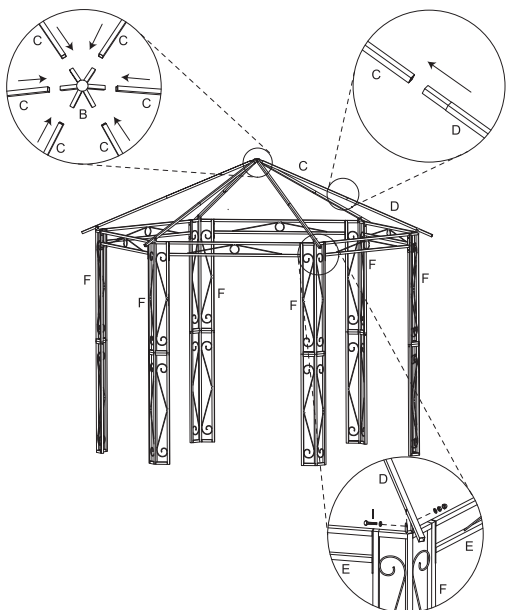

6. Lay the roof canopy (H) over the roof rafters and thread the pockets in the corners of the canopy over the ends of the roof rafters.
7. Stand all the wall posts up vertically and fix them to the ground using the anchor pegs (M), two to each post.

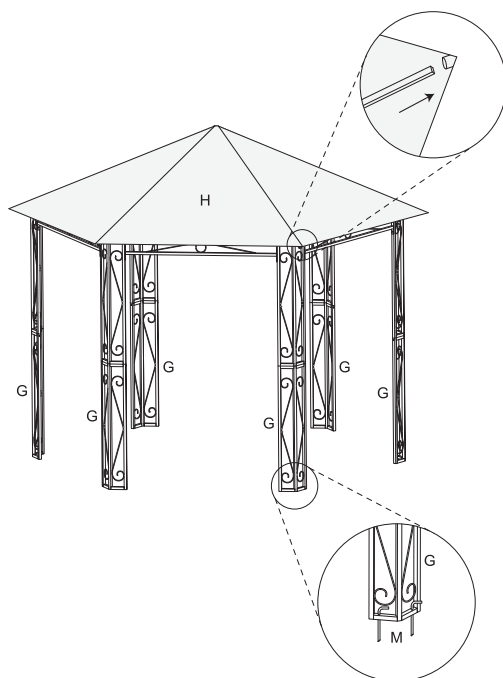

## Care and maintenance

- Clean the exterior of the gazebo by wiping it with a damp cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.
- Remove the roof canopy (and side walls if fitted) and store them indoors in bad weather such as high winds and snowstorms.

## Responsible disposal

The product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local council.

## Specifications

<b>Size</b>	3.2 × 3.2 × 2.64 m
<b>Weight</b>	30 kg

# Trädgårdspaviljong













Art.nr 31-4218 Modell TPGAZ18-030

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

## Säkerhet

- Placera paviljongen på en plan och torr plats där den kan förankras stadigt i marken.
- Placera paviljongen så att inga tunga trädgrenar hänger över den.
- Grilla aldrig eller tänd öppen eld inne i, eller i närheten av paviljongen.
- Rök aldrig inne i paviljongen.
- Förvara aldrig brännbara vätskor inne i paviljongen.
- Använd aldrig bränsle drivena värmare eller lyktor inne i paviljongen.

## Paviljongens delar

B		1
C		6
D		6
E		6
F		6
G		6
H		1
I		6
J		12
K		24
L		2
M		12


# Montering




Viktigt!

- Ta hjälp av minst en person vid montering av paviljongen.
- Var försiktig, risk för klämskada.
- Använd en stadig trappstege.


1. Skjut ihop den övre (F) och den nedre (G) delen av stolpen.
  - Fäst delarna med skruv/brickor/muttrar (J).

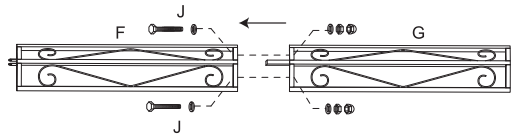


2. Sätt sidostycket (E) mot den övre delen av stolpen (F).  
Positionera delarna så att de två hålen i änden på sidostycket ligger mot de två gånggade hålen i stolpens övre ände.
  - Fäst sidostycket och stolpen med skruv/bricka (K).

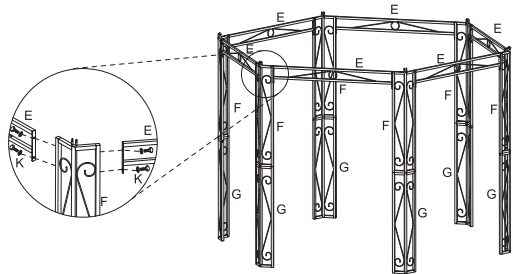

3. Skjut ihop den övre (C) och den nedre (D) takregeln.
4. Skjut in änden från den övre regeln i regelfästet (B).
5. Passa in den nedre delen av takregeln i fästet på stolpens ovansida.
  - Fäst regeln i fästet skruv/brickor/mutter (I).

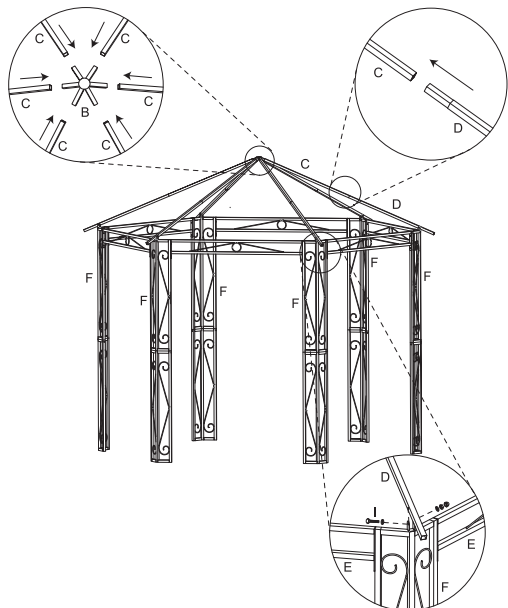

- Lägg upp takduken (H) på takreglarna och trä på takdukens ändfickor på de utskjutande ändarna av takreglarna.
- Positionera stolparna på marken och fäst dem med förankringspinnarna (M), 2 st i varje stolpe.

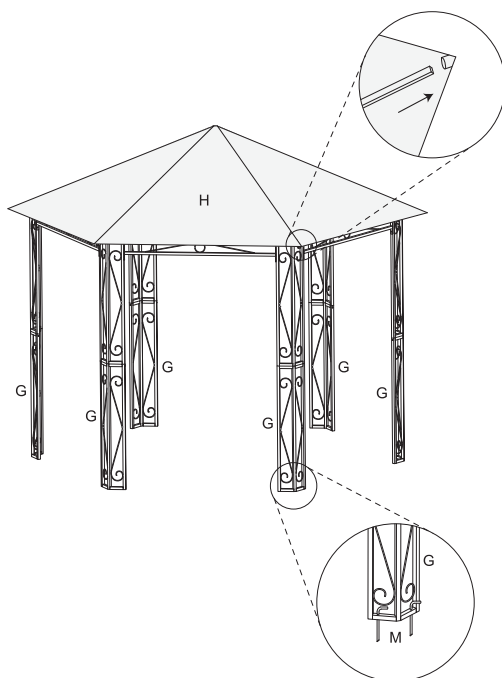

## Skötsel och underhåll

- Rengör paviljongen med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.
- Ta av takduk och ev. väggar och förvara dessa inomhus vid ogynnsamma väderleksförhållanden (blåsväder, snöfall etc.)

## Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

## Specifikationer

**Mått** 3,2 × 3,2 × 2,64 m

**Vikt** 30 kg



# Hagepaviljong







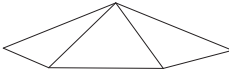





Art.nr. 31-4218 Modell TPGAZ18-030

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter. (Se opplysninger om kundesenteret i denne bruksanvisningen).
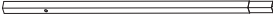
## Sikkerhet

- Plasser paviljongen på en flat, jevn og tørr plass hvor den kan forankres godt til bakken/underlaget.
- Sørg for at det ikke henger tunge grener rett over paviljongen.
- Ikke grill eller tenn opp ild inne i paviljongen eller i dens umiddelbare nærhet.
- Røyk aldri inne i paviljongen.
- Det må ikke oppbevares brennbare væsker inne i paviljongen.
- Ikke bruk varmeovner eller lykter som drives med brensel inne i paviljongen.

## Paviljongens deler

B		1
C		6
D		6
E		6
F		6
G		6
H		1
I		6
J		12
K		24
L		2
M		12


# Montering




Viktig!

- Man bør helst være minst to ved montering av paviljongen.
- Vær forsiktig, fare for klemskade.
- Bruk en stødig gardintrapp.


1. Skyv den øvre (F) og den nedre delen (G) av stolpen sammen.
  - Fest delene med skruer, skiver og muttere (J).

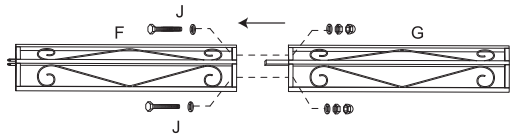


2. Sett sidestykket (E) mot den øvre delen av stolpen (F). Tilpass sånn at de to hullene i enden på sidestykket ligger mot de to gjengede hullene i stolpens øvre ende.
  - Fest sidestykket og stolpen med skruer/skive (K).

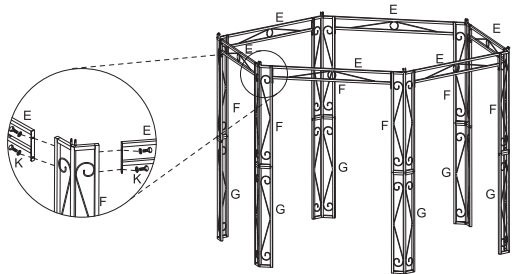

3. Skyv den øvre (C) og den nedre delen (D) av takstangen sammen.
4. Skyv enden fra den øvre stangen i festet (B).
5. Tilpass den nedre delen av takstangen til festet på stolpens overside.
  - Fest stolpen til festet med skruer, skiver og muttere (I).

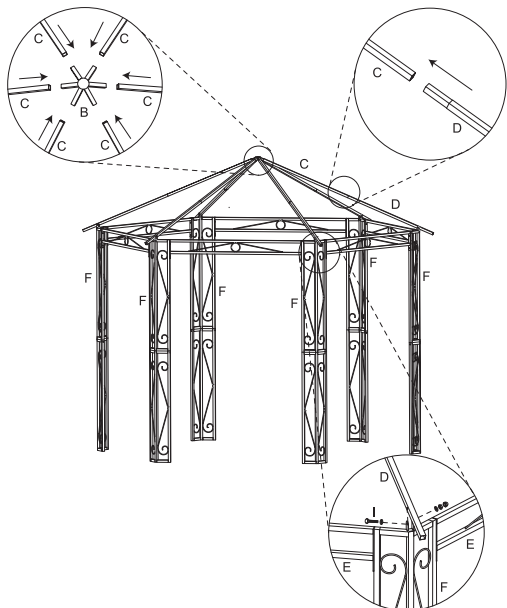

- Legg takduken (H) på plass på taket og tre dukens ender på utstikkene på takstengene.
- Finn passende plass til stolpene på bakken og fest dem med forankringspinnene (M), 2 stk. i hver stolpe.

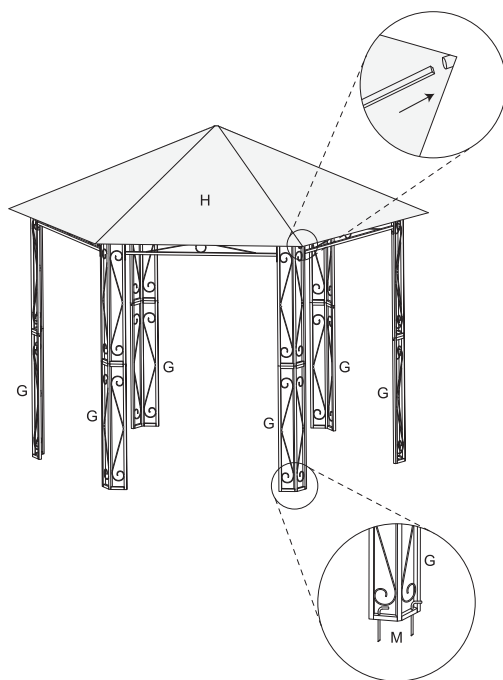

## Stell og vedlikehold

- Rengjør paviljongen med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsningsmidler eller etsende kjemikalier.
- Fjern takduken og ev. vegger og oppbevar disse innendørs ved ugunstige værforhold, som sterk vind, snøfall etc.

## Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Hvis du er usikker, ta kontakt med lokale myndigheter.

## Spesifikasjoner

**Mål** 3,2 × 3,2 × 2,64 m

**Vekt** 30 kg

# Puutarhapaviljonki

Tuotenro 31-4218













Malli TPGAZ18-030

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- ja kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).
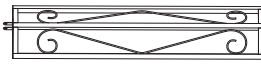
## Turvallisuus

- Sijoita paviljonki tasaiseen ja kuivaan paikkaan, jossa sen voi ankkuroida maahan kiinni.
- Sijoita paviljonki paikkaan, jossa sen yläpuolella ei roiku raskaita oksia.
- Älä grilla äläkä sytytä avotulta paviljongin sisällä tai sen läheisyydessä.
- Älä tupakoi paviljongin sisällä.
- Älä säilytä helposti syttyviä nesteitä paviljongissa.
- Älä käytä paviljongin sisällä polttoainekäyttöisiä lämmittimiä tai lyhtyjä.

## Paviljongin osat

B		1
C		6
D		6
E		6
F		6
G		6
H		1
I		6
J		12
K		24
L		2
M		12


# Asennus




Huom!

- Ota asennukseen avuksi vähintään yksi henkilö.
- Ole varovainen, puristumisvaara.
- Käytä tukevia tikkaita.


1. Työnnä tolpan yläosa (F) ja alaosa (G) yhteen.
  - Kiinnitä osat ruuvilla/aluslaatoilla/muttereilla (J).

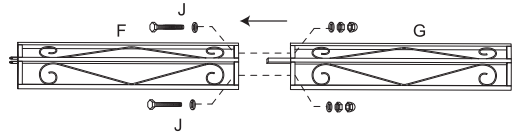


2. Aseta sivukappale (E) tolpan yläosa (F) vasten. Aseta osat siten, että sivukappaleen päässä olevat kaksi reikää ovat tolpan yläpään kierteisten reikien kohdalla.
  - Kiinnitä sivukappale ja tolppa ruuvilla/aluslaamalla (K).

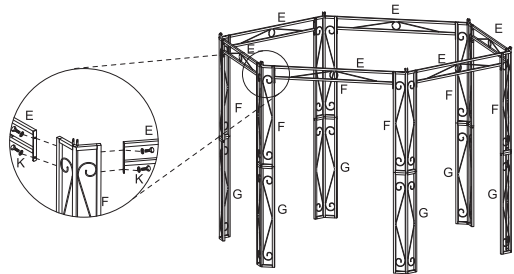

3. Paina ylempi (C) ja alempi (D) kattopalkki yhteen.
4. Työnnä ylemmän palkin pää palkkikiinnikkeeseen (B).
5. Sovita kattopalkin alaosa tolpan yläosan kiinnikkeeseen.
  - Kiinnitä palkki kiinnikkeeseen ruuvilla/alustaatoilla/mutterilla (I).

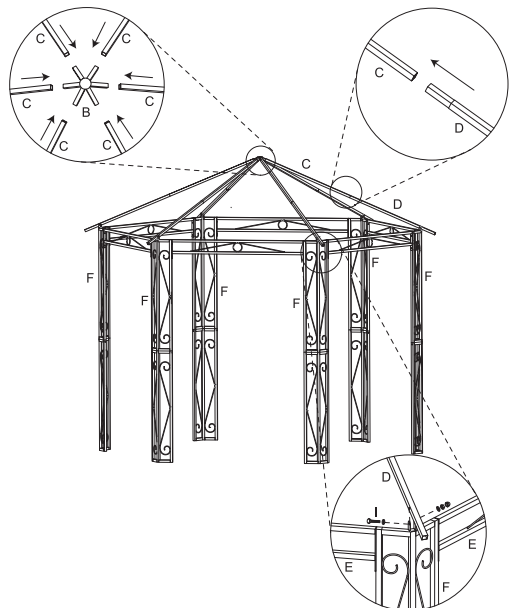

6. Aseta kattokangas (H) kattopalkkien päälle ja pujota kattokankaan reunataskut kattopalkkien ulkonevien päiden ylle.
7. Aseta tolpat maahan ja kiinnitä ne maapiikeillä (M), 2 kpl jokaista tolppaa kohti.

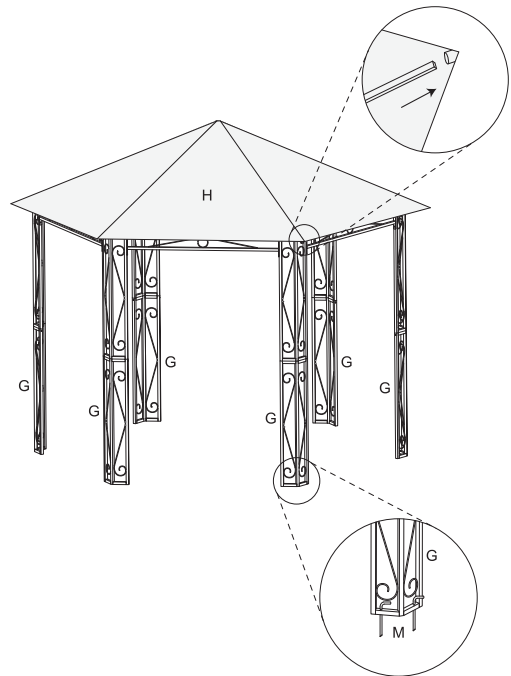

## Huolto ja puhdistaminen

- Puhdista paviljonki kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta, älä käytä liutusainetta tai syövyttäviä kemikaaleja.
- Irrota kattokangas ja mahdolliset seinät ja säilytä niitä sisätiloissa huonolla säällä (voimakas tuuli, lumisade ym.).

## Kierrättäminen

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

## Tekniset tiedot

**Mitat** 3,2 × 3,2 × 2,64 m

**Paino** 30 kg

# Gartenpavillon













Art.Nr. 31-4218 Modell TPGAZ18-030

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme (Kontakt siehe Rückseite).
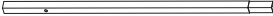
## Sicherheitshinweise

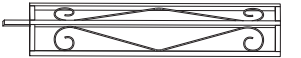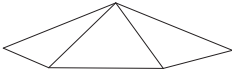- Das Produkt an einem ebenen und trockenen Platz aufstellen, an dem es stabil im Erdboden verankert werden kann.
- Den Standort so wählen, dass keine schweren Zweige über dem Produkt hängen.
- Niemals im oder in der Nähe des Produkts grillen oder ein offenes Feuer entzünden.
- Niemals im Pavillon rauchen.
- Keine brennbaren Flüssigkeiten im Pavillon aufbewahren.
- Im Pavillon keine kraftstoffbetriebenen Leuchten oder Heizungen benutzen.

## Lieferumfang

B		1
C		6
D		6
E		6
F		6
G		6
H		1
I		6
J		12
K		24
L		2
M		12


# Montage




## Wichtig!

- Das Produkt mindestens zu zweit aufbauen.
- Vorsichtig vorgehen, es besteht ein Klemmrisiko.
- Eine stabile Leiter benutzen.


1. Den oberen (F) und unteren (G) Teil der Pfosten ineinander schieben.
  - Die Teile mit Schrauben/ Unterlegscheiben/Muttern (J) befestigen.

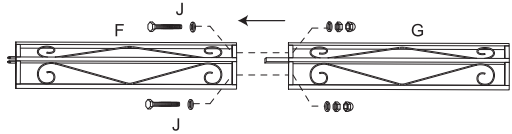

2. Das Seitenstück (E) am oberen Teil des Pfostens (F) befestigen. Die Teile so positionieren, dass die zwei Löcher am Ende des Seitenstücks an den beiden Gewindelöchern am oberen Ende des Pfostens liegen.
  - Das Seitenstück und den Pfosten mit Schrauben/ Unterlegscheiben (K) aneinander befestigen.

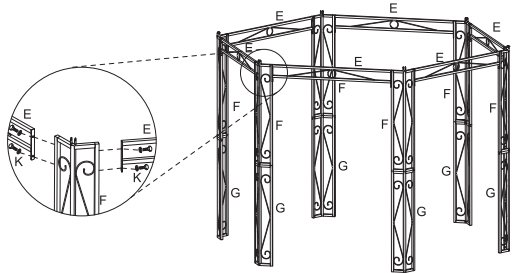


3. Die obere (C) und untere (D) Dachstrebe ineinander schieben.
4. Das Ende der oberen Strebe in die Halterung (B) schieben.
5. Den unteren Teil der Dachstrebe in die Halterung an der Oberseite des Pfostens setzen.
  - Die Strebe mit Schrauben/ Unterlegscheiben/ Muttern (I) in der Halterung beschreiben.

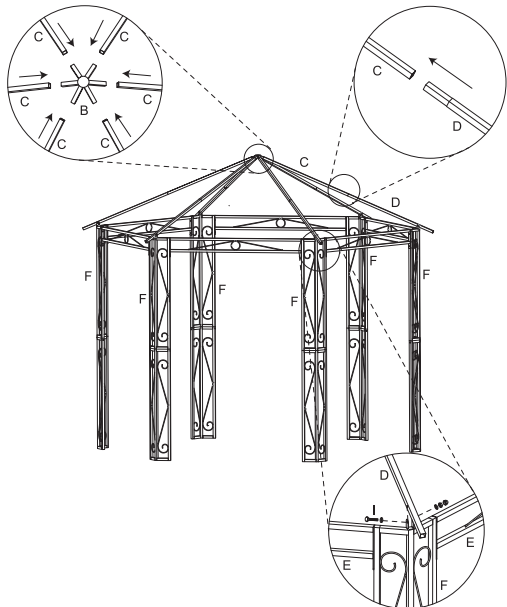



6. Den Dachstoff (H) auf die Dachstreben legen und die Ecken auf die herausragenden Enden der Dachstreben stecken.
7. Die Posten auf dem Boden positionieren und mit den Heringen (M) verankern, je 2 in jedem Pfosten.

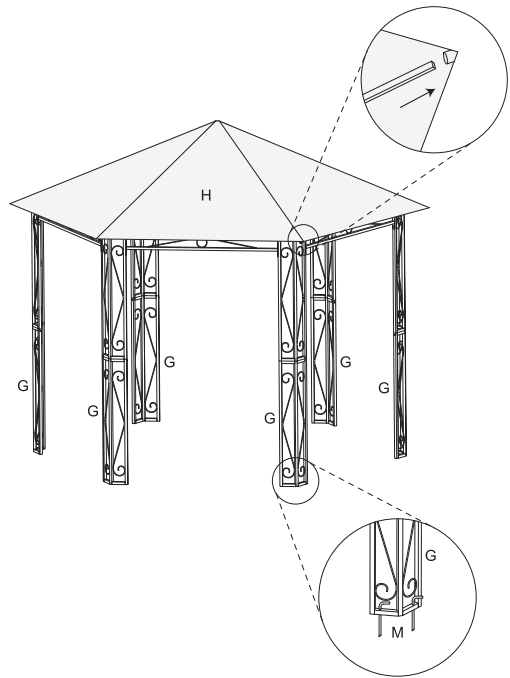

## Pflege und Wartung

- Das Produkt mit einem leicht befeuchteten Tuch reinigen. Ein sanftes Reinigungsmittel verwenden, keine scharfen Chemikalien oder Reinigungslösungen.
- Bei ungünstigen Wetterbedingungen (starker Wind, Schnee usw.) den Dachstoff und eventuelle Wände abnehmen und im Innenbereich aufbewahren.

## Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

## Technische Daten

**Abmessungen** 3,2 × 3,2 × 2,64 m

**Gewicht** 30 kg





## Sverige

---

Kundtjänst tel.: 0247/445 00  
fax: 0247/445 09  
e-post: kundservice@clasohlson.se

Internet www.clasohlson.se

Post Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

## Norge

---

Kundesenter tlf.: 23 21 40 00  
faks: 23 21 40 80  
e-post: kundesenter@clasohlson.no

Internett www.clasohlson.no

Post Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

## Suomi

---

Asiakaspalvelu puh.: 020 111 2222  
sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi

Internet www.clasohlson.fi

Osoite Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 B, 00100 HELSINKI

## Great Britain

---

Customer Service contact number: 020 8247 9300  
e-mail: customerservice@clasohlson.co.uk

Internet www.clasohlson.co.uk

Postal 10 – 13 Market Place  
Kingston Upon Thames  
Surrey  
KT1 1JZ

## Deutschland

---

Kundenservice Hotline: 040 2999 78111  
E-Mail: kundenservice@clasohlson.de

Homepage www.clasohlson.de

Postanschrift Clas Ohlson GmbH, Jungfernstieg 38,  
20354 Hamburg

# clas ohlson