Ear/Nose Hair Trimmer

Art.no 34-9888 Model ES-808

Please read the entire instruction manual before using the trimmer and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions regarding technical problems please contact our customer services.

Safety

- This trimmer is only intended for trimming nose and ear hair; do not use it for anything else.
- This trimmer must not be used by anyone (including children) suffering from physical or mental impairment. This trimmer should not be used by anyone who does not have the proper experience or knowledge of the trimmer unless they have been instructed in its use by someone who takes responsibility for their safety.
- Never let children play with the trimmer.
- Keep the trimmer away from areas where it may fall into water.
- Never expose the trimmer to water.
- Avoid contact with the blade.
- Dry your hands thoroughly before using the trimmer.
- Remove the battery if the trimmer is not to be used for a long time.

Trimmer description

- Round tip, detachable and washable
- Battery: 1 × AA/LR6 (sold separately)
- Blade cover included

Parts

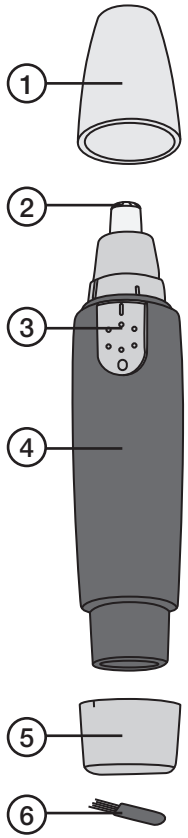

1. Blade cover
2. Blade
3. On/off switch
4. Body
5. Battery cover
6. Brush

Operation

1. Remove the blade cover.
2. Switch the trimmer on by sliding the on/off switch upwards.
3. Hold the trimmer to the nostril or ear.
4. Switch the trimmer off after use and clean the head using the brush.

Battery replacement

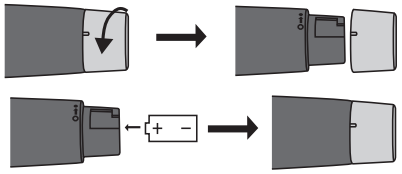

1. Remove the battery cover by twisting it anticlockwise.
2. Remove the old battery and insert a new one, observing correct polarity.
3. Refit the battery cover.

Care and maintenance

Always switch the trimmer off before cleaning.

1. Remove the blade by twisting the entire blade head anticlockwise.





2. Remove the blade and brush it using the cleaning brush.
3. Re-assemble the trimmer.

Never use any liquids or solvents to clean the trimmer.

Disposal

This trimmer should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local authority.

Specifications

Battery 1 × AA/LR6 (sold separately)

Ver. 201111

Öron-/näshårstrimmer

Art.nr 34-9888 Modell ES-808

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av teknska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Denna trimmer är endast avsedd för näs- och öronhår, använd den inte till något annat.
- Produkten får ej användas av personer (inklusive barn) med begränsad fysisk eller mental förmåga. Den får inte heller användas av personer utan tillräcklig erfarenhet och kunskap om de inte har fått instruktioner om användningen av någon som ansvarar för deras säkerhet.
- Låt aldrig barn leka med produkten.
- Håll undan trimmern från platser där den kan falla ned i vatten.
- Utsätt aldrig trimmern för väta.
- Undvik kontakt med bladen.
- Ha alltid torra händer när du använder trimmern.
- Ta ur batteriet om inte trimmern ska användas under en lägre period.

Produktbeskrivning

- Runt trimhuvud, tas loss vid rengöring
- Batteri: 1 × AA/LR6 (säljs separat)
- Skyddshuv medföljer

Delar

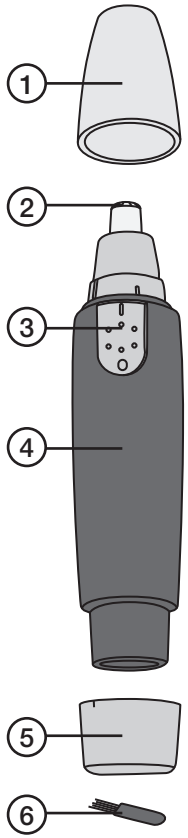

1. Lock
2. Blad
3. Av/på-reglage
4. Skal
5. Batterilock
6. Borste

Användning

1. Ta bort locket.
2. Starta trimmern genom att skjuta av/på-reglaget uppåt.
3. Håll trimmern i näsa eller öra.
4. Stäng av trimmern efter användning och rengör med borsten.

Byta batteri

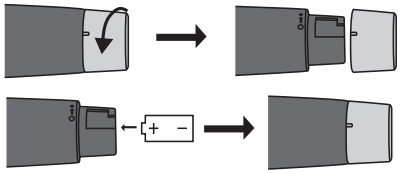

1. Ta bort batteriluckan genom att vrida den motsols.
2. Ta ur batteriet och sätt i ett nytt. Observera batteriets polaritet.
3. Sätt tillbaka batteriluckan.

Skötsel och underhåll

Stäng alltid av trimmern innan rengöring.

1. Ta bort bladet genom att vrida hela hållaren som bladet sitter i motsols.





2. Ta ur bladet och borsta av det med den medföljande borsten.
3. Sätt tillbaka delarna.

Använd aldrig lösningsmedel eller vätska av något slag vid rengöring.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Batteri 1 × AA/LR6 (säljs separat)

Ver. 201111

Øre-/nesehårtrimmer

Art.nr. 34-9888 Modell ES-808

Les brukerveiledningen nøye før produktet tas i bruk, og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Denne trimmeren er beregnet til å nappe nese- og ørehår, og bør ikke benyttes til andre formål!
- Produktet må ikke benyttes av personer (inkl. barn) med begrensede fysiske eller mentale ferdigheter. Det skal heller ikke brukes av personer som ikke har tilstrekkelig erfaring og kunnskap om bruken av produktet. Brukeren skal ha fått instruksjoner om bruken av noen som har ansvaret for deres sikkerhet.
- La aldri barn leke med produktet.
- Sørg for at trimmeren ikke falle ned i vann.
- Trimmeren må ikke utsettes for fuktighet.
- Unngå kontakt med bladene.
- Hendene må være tørre når man holder i trimmeren.
- Ta ut batteriene dersom produktet ikke skal brukes over tid.

Produktbeskrivelse

- Løsne på det runde trimmerhodet ved rengjøring
- Batteri: 1 × AA/LR6 (selges separat)
- Beskyttelsesdeksel medfølger

Deler

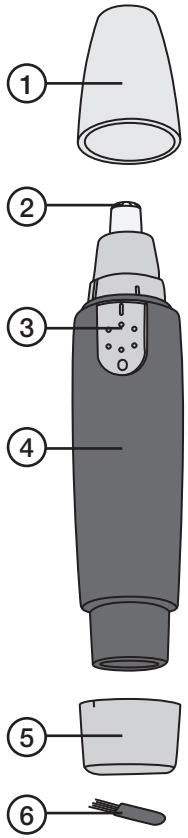

1. Lokk
2. Blad
3. Av-/på-bryter
4. Deksel
5. Batterilokk
6. Børste

Bruk

1. Fjern lokket.
2. Trimmeren startes ved at av-/på-bryteren skyves oppover.
3. Før trimmeren til nese eller øre.
4. Skru av trimmeren etter bruk og rengjør med en børste.

Skifte av batteri

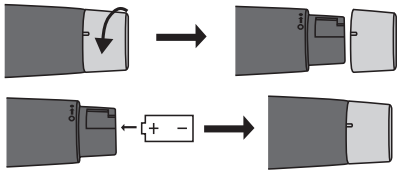

1. Batterilokket fjernes ved å dreie det motsols.
2. Ta ut batteriet og sett inn et nytt. Vær oppmerksom på batteriets polaritet.
3. Sett batterilokket tilbake igjen.

Stell og vedlikehold



Skru av trimmeren før rengjøring.

1. Bladet fjernes ved at hele holderen dreies motsols.



2. Ta bladet ut og børst det med medfølgende børste.
3. Sett delene på plass igjen.

Bruk aldri løsemidler eller andre væsker til rengjøringen.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Ved usikkerhet, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Batteri 1 × AA/LR6-batteri (selges separat)

Ver. 201111

Nenä-/korvatrimmeri

Tuotenro 34-9888 Malli ES-808

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Trimmeri on tarkoitettu ainoastaan nenä- ja korvakarvojen trimmaamiseen. Älä käytä sitä muuhun tarkoitukseen.
- Tuotetta saavat käyttää aikuiset, joilla ei ole tuotteen käyttöön vaikuttavia fyysisiä tai psyykkisiä rajoitteita. Henkilöt, joilla ei ole riittävästi kokemusta ja taitoja, eivät saa käyttää tuotetta ilman turvallisuudesta vastaavan henkilön antamia ohjeita.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- Pidä trimmeri loitolla paikoista, joista se voi tippua veteen.
- Älä altista trimmeriä kosteudelle.
- Vältä koskemasta teriä.
- Käytä trimmeriä vain kuivin käsin.
- Poista paristo, jos laite on pitkään käyttämättä.

Tuotekuvaus

- Pyöreä leikkuupää, joka irrotetaan puhdistuksen ajaksi
- Paristo: 1 kpl AA/LR6 (myydään erikseen)
- Mukana suojapää

Osat

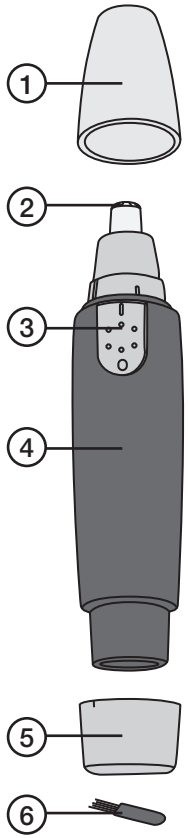

1. Kansi
2. Terä
3. Virtakytkin
4. Runko
5. Paristolokeron kansi
6. Harja

Käyttö

1. Irrota kansi.
2. Käynnistä trimmeri työntämällä virtakytkintä ylöspäin.
3. Pidä trimmeriä nenässä tai korvassa.
4. Sammuta trimmeri käytön jälkeen ja puhdista se harjalla.

Pariston vaihto

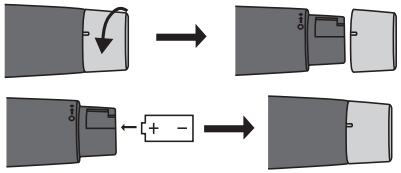

1. Irrota paristolokeron kansi kiertämällä kantta vastapäivään.
2. Poista vanha paristo ja vaihda tilalle uusi. Huomioi pariston napaisuusmerkinnät.
3. Aseta paristolokeron kansi takaisin paikalleen.

Huolto ja ylläpito

Sammuta trimmeri ennen puhdistusta.



1. Aloita terän irrottaminen kiertämällä terän pidikettä vastapäivään.



2. Irrota terä ja harjaa se pakkauksessa olevalla harjalla.
3. Aseta osat takaisin paikoilleen.

Älä käytä liuottimia tai muita nesteitä puhdistamiseen.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Tekniset tiedot

Paristo 1 kpl AA/LR6 (myydään erikseen)

Ver. 201111