


Nr: 36-1971 Rumstermostat RQ-01 / Huonetermostaatti RQ-01

Tekniska data RQ-01

Mått	71x71mm / Max djup 37,5
Reglerområde:	+5 / +30°C
Differens:	$\Delta t \leq 1K$
Känselfkropp:	Gasfyllt membran
Kontaktmaterial:	Silver 1000/1000
Kontaktfunktion:	Brytande
Max brytström:	16A / 250Vac (cos ϕ 1) 2,5A / 250Vac (cos ϕ 0,6)
Kapslingsklass:	IP20
Isolationsklass:	Klass 1

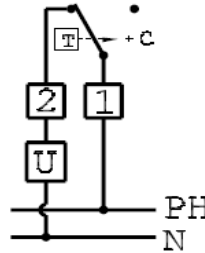

Placering.

Termostaten placeras på ett ställe som väl speglar medeltemperaturen i rummet. Undvik placering nära dörrar, fönster, över element eller på ställen med dålig ventilation.


Termostaten placeras cirka 1,5 meter över golv.

Installation.

1. Termostaten kan monteras på infällda apparatdosor med centermått 60mm mellan skruvhål.
Alternativt monteras termostaten direkt på vägg.
2. Ta bort vredet och skruva bort skruven som håller locket (se skiss)
3. a) Montera basen mot väggen.
b) Koppla in jordledare på skruven med jordsymbol.
c) Se locket insida för kopplingschema och anslut kablarna till önskad skruvterminal.
d) Sätt tillbaka lock, skruv och vred.

Tekniset tiedot RQ-01

Mitat	71x71 mm / Maks. syvyys 37,5
Säätöalue:	+5/+30 °C
Poikkeama:	$\Delta t \leq 1K$
Mitta-anturi:	Kaasutäytteinen kalvo
Kontaktimateriaali:	Hopea 1000/1000
Kontaktitoiminto:	Katkaiseva
Maks. katkaisuvirta:	16A / 250Vac (cos ϕ 1) 2,5A / 250Vac (cos ϕ 0,6)
Kotelointiluokka:	IP20.
Eristysluokka:	Luokka 1

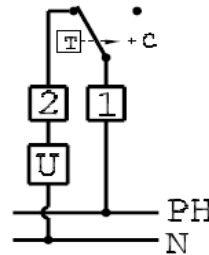

Sijoitus:

Termostaatti sijoitetaan huoneeseen sellaiseen paikkaan, jossa on tasainen keskilämpötila. Älä sijoita termostaattia ovien, ikkunoiden tai pattereiden läheisyyteen tai paikkoihin, joissa on heikko ilmanvaihto.

Termostaatti sijoitetaan noin 1,5 metrin korkeuteen.

Asennus:

1. Termostaatti voidaan uppoasentaa laiterasiaan (ruuvinreikien väli 60 mm). Termostaatti voidaan asentaa myös suoraan seinälle.
2. Irrota nuppi ja ruuvit, jotka pitävät kantta paikoillaan (katso kuva).
3. a) Asenna pohjaosa seinälle.
b) Kytke maadoitusjohto ruuviin, jossa on maasymboli.
c) Katso kannen sisäpuolella olevaa kytkentätaulukkoa ja liitä kaapelit oikeisiin kohtiin.
d) Laita kansi, ruuvit ja nuppi takaisin paikoilleen.