

Network Outlet, Flush Mounting Article number: 38-1797, 38-1798

Use a network outlet with a metal pattress when using shielded cables.

- 1 A. Remove the name plate.
- B. Remove the screw that holds the face plate.
- C. Loosen the two screws that hold together the terminal box.



- 2 Remove 30 mm of cable insulation, separate the cables into their respective pairs, and use a pair of pliers to cut off the plastic cable support in the middle of the cable.
- 3 Thread the insulated part of the cable through the strain relief (and peeling away any insulation foil that may be in the way if the cable is shielded).
- 4 Tighten the screws on the strain relief over the cable so that the cable sits securely.


5 Circuit Diagram

Crossed cable: Connect the wire ends according to the T568A standard to one modular connector and follow T568B for the other end.


Straight cable: Use T568B on both ends.

T568A		T568B	
Pin 5	White/Blue	Pin 5	White/Blue
Pin 4	Blue	Pin 4	Blue
Pin 1	White/Green	Pin 1	White/Orange
Pin 2	Green	Pin 2	Orange
Pin 3	White/Orange	Pin 3	White/Green
Pin 6	Orange	Pin 6	Green
Pin 7	White/Brown	Pin 7	White/Brown
Pin 8	Brown	Pin 8	Brown


Colour markings are also on the terminal block.

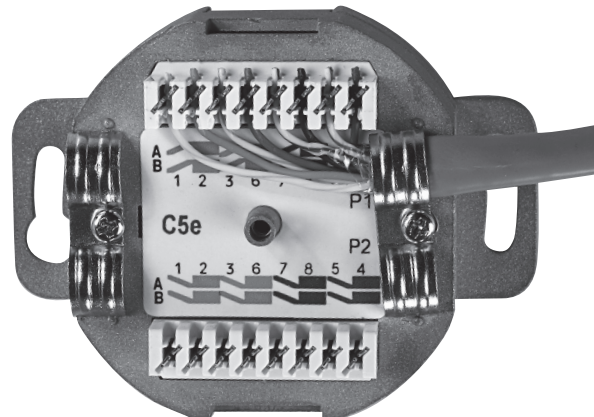

- 6 Use a punch down tool to cut and connect the wires.

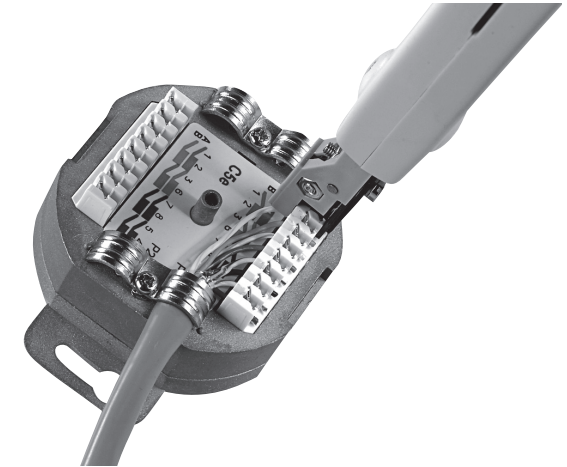

- 7 Install terminal box and face plate, tighten the screws and replace the name plate.

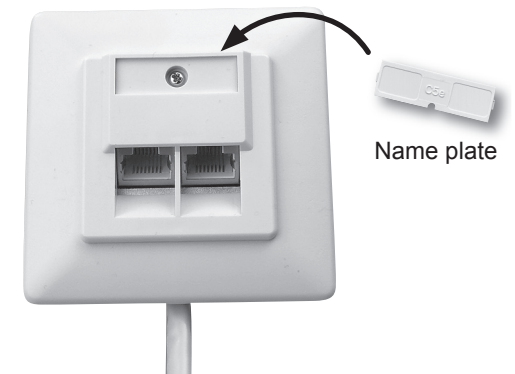

Nätverksuttag för inbyggnad Artikelnummer: 38-1797, 38-1798

Använd nätverksuttag med kopplingshus av metall för skärmade nätverkskablar.

- 1 A. Ta bort namnplattan.
- B. Skruva ur skruven som håller fast täckplattan.
- C. Lossa de två skruvarna som håller fast innerkåpan.



- 2 Skala av kabeln ca 30 mm, dela upp kablarna i fyra par, använd en avbitare och klipp av kabelhållaren i mitten av kabeln.
- 3 Lägg i den del av kabeln som har isoleringen kvar i dragavlastningen (vik först tillbaka kabelns skärmning över isoleringen om kabeln är skärmad).
- 4 Skruva fast dragavlastningen över kabeln så att kabeln sitter fast.


5 Kopplingsschema

Korsad kabel: Anslut ledarna enligt standarden T568A till den ena modularkontakten och den andra enligt T568B.


Rak kabel: Använd T568B i båda ändarna.

T568A		T568B	
Pin 5	Vit/Blå	Pin 5	Vit/Blå
Pin 4	Blå	Pin 4	Blå
Pin 1	Vit/Grön	Pin 1	Vit/Orange
Pin 2	Grön	Pin 2	Orange
Pin 3	Vit/Orange	Pin 3	Vit/Grön
Pin 6	Orange	Pin 6	Grön
Pin 7	Vit/Brun	Pin 7	Vit/Brun
Pin 8	Brun	Pin 8	Brun

Färgmarkeringen finns även på kopplingsplinten.

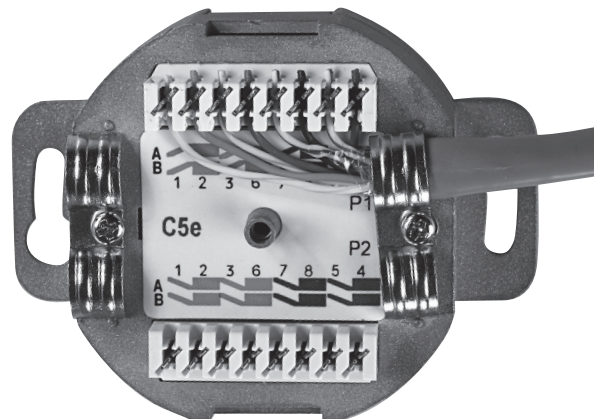

- 6 Använd ett kronverktyg för att klippa av och fixera kablarna.

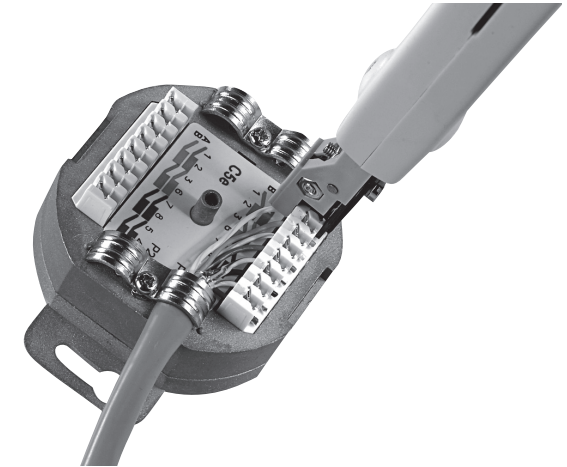

- 7 Montera innerkåpa och täckplatta, dra åt skruvarna och sätt tillbaka namnplattan.



Nettverksuttak for innbygging Artikkelnummer: 38-1797, 38-1798

Bruk nettverksuttak med koblingshus av metall for skjermede nettverkskabler.

- 1 A. Ta bort navneplaten ved hjelp av en spiss gjenstand.
- B. Skru ut skruen som holder dekkplaten på plass.
- C. Løsne på de to skruene som holder det innerste dekselet på plass.



- 2 Fjern ca. 30 mm av ledningens isolasjon og del opp kablene i fire par. Bruk en avbiter og klipp av kabelholderen i midten av kableen.

- 3 Legg den delen som har isolering igjen i trekkavlastningen (brett først tilbake kabelens skjerming over isoleringen dersom kableen er skjermet).

- 4 Skru fast trekkavlastningen over kableen slik at kableen blir sittende fast.


5 Koblings skjema

Krysset kabel: Koble lederen i henhold til standarden T568A til den ene modularkontakten og den andre i henhold til T568B.


Rettt kabel: Bruk T568 B i begge endene.

T568A		T568B	
Pin 5	Hvit/Blå	Pin 5	Hvit/Blå
Pin 4	Blå	Pin 4	Blå
Pin 1	Hvit/Grønn	Pin 1	Hvit/Orange
Pin 2	Grønn	Pin 2	Orange
Pin 3	Hvit/Orange	Pin 3	Hvit/Grønn
Pin 6	Orange	Pin 6	Grønn
Pin 7	Hvit/Brun	Pin 7	Hvit/Brun
Pin 8	Brun	Pin 8	Brun

Fargemerkingen finnes også på koblingsplinten.

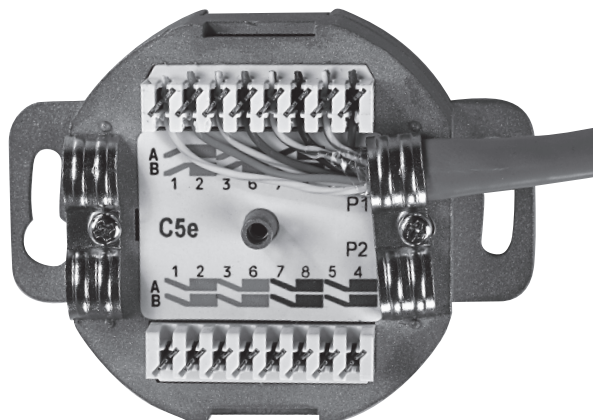

- 6 Bruk et kroneverktøy til å klippe av og å feste kablene med.

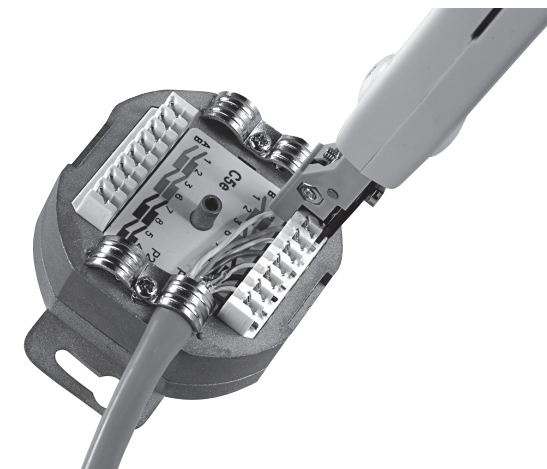

- 7 Monter det innvendige dekselet og dekkplaten. Dra til skruene og sett navneplaten på plass igjen.



Navneplate

Verkkopistorasia, uppoasennettava Tuotenumero: 38-1797, 38-1798

Käytä verkkopistorasiaa metallisen kytkinkotelon kanssa suojatuille verkkokaapeleille.

- 1 A. Irrota kilpi.
- B. Ruuvaa irti peitelevyä kiinni pitävä ruuvi.
- C. Irrota sisäkupua kiinni pitävät kaksi ruuvia.



- 2 Kuori kaapelia noin 30 mm ja jaa kaapelit neljään pariin. Leikkaa kaapelipidike sivuleikkurilla kaapelin keskeltä.
- 3 Aseta vedonpoistoon se kaapelin osa, jossa on eriste. (Taita ensin kaapelin suojaus eristeen päälle, jos kaapeli on suojattu).
- 4 Kiinnitä vedonpoisto ruuvilla, niin että kaapeli kiinnittyy kunnolla.


5 Kytöntäjäristys

Ristiinkytetty kaapeli: Liitä johtimet toiseen modulaariliittimeen T568A-standardin mukaisesti ja toiseen T568B-standardin mukaisesti.


Suoraan kytketty kaapeli: Liitä T568B-standardin mukaisesti.

T568A		T568B	
Pin 5	Valkoinen/Sininen	Pin 5	Valkoinen/Sininen
Pin 4	Sininen	Pin 4	Sininen
Pin 1	Valkoinen/Vihreä	Pin 1	Valkoinen/Oranssi
Pin 2	Vihreä	Pin 2	Oranssi
Pin 3	Valkoinen/Oranssi	Pin 3	Valkoinen/Vihreä
Pin 6	Oranssi	Pin 6	Vihreä
Pin 7	Valkoinen/Ruskea	Pin 7	Valkoinen/Ruskea
Pin 8	Ruskea	Pin 8	Ruskea

Värimerkinnät löytyvät myös kytkentärimasta.

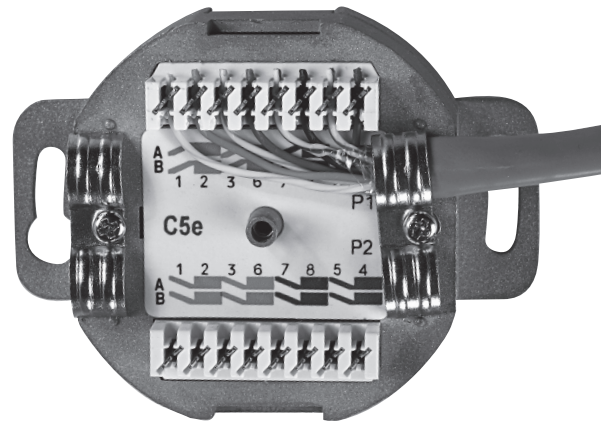

- 6 Leikkaa ja kiinnitä kaapelit kruunutyökälulla.

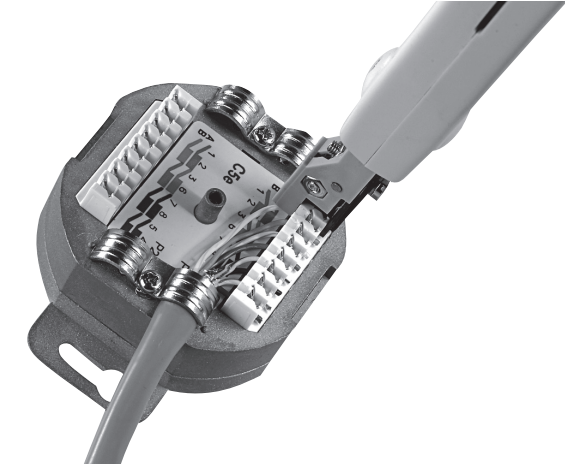

- 7 Kiinnitä sisäkupu ja peitelevy, kiristä ruuvit ja aseta kilpi takaisin paikalleen.

