


Infraröd sändare/ mottagare

Infrapunalähetin/ vastaanotin

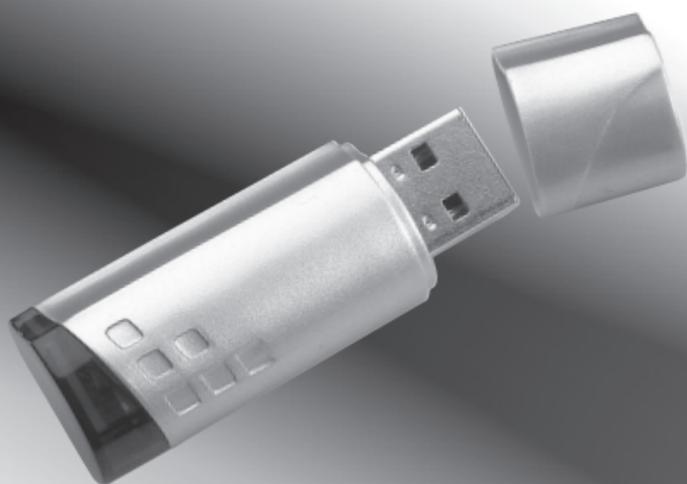

Modell/Malli: CT-M06

Nr/Nro: 38-1034

CLAS OHLSON

Bruksanvisningen

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spar den sedan som referensmaterial. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor kan Du kontakta oss (se adresserna på baksidan).

Käyttöohje

Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se vastaisuuden varalle. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä, emme myöskään teknisten tietojen muutoksista. Teknisten ongelmien ilmetessä ota meihin yhteyttä (tiedot takasivulla).

Infraröd sändare/mottagare

Nr: 38-1034, modell: CT-M06

Introduktion

- USB till IrDA adapter för trådlös kommunikation genom en standard USB-port.
- Lämplig för trådlös kommunikation (fildelning, överföring och synkronisering) mellan PC, PDA, digital kamera, skanner och skrivare.
- Enkel anslutning Plug-and-Play.
- Behöver ingen yttre strömförsörjning.
- Kompatibel med USB 1.1 och 2.0.
- Hastighet: 4 Mbps (FIR), 115.2 Kbps (SIR).
- Stöder SIR, MIR och FIR –läge.
- Strömsparläge i flera nivåer.

Förpackningen innehåller

- Infraröd sändare/mottagare.
- Cd-skiva med drivrutiner.
- Bruksanvisning.

Systemkrav


- Pentium 133 Mhz eller högre med minst 16 MB minne.
- Ledig USB-port.
- Windows 98SE, ME, 2000 eller XP.

Installation

Installation och konfigurering under Windows XP

Obs! Installera först drivrutinerna och anslut sedan IrDA adaptorn till datorn.

- Sätt in den medföljande cd-skivan i cd-läsaren och starta datorn.
- Öppna "Utforskaren" och dubbelklicka på "**Setup.exe**" på den medföljande cd-skivan.

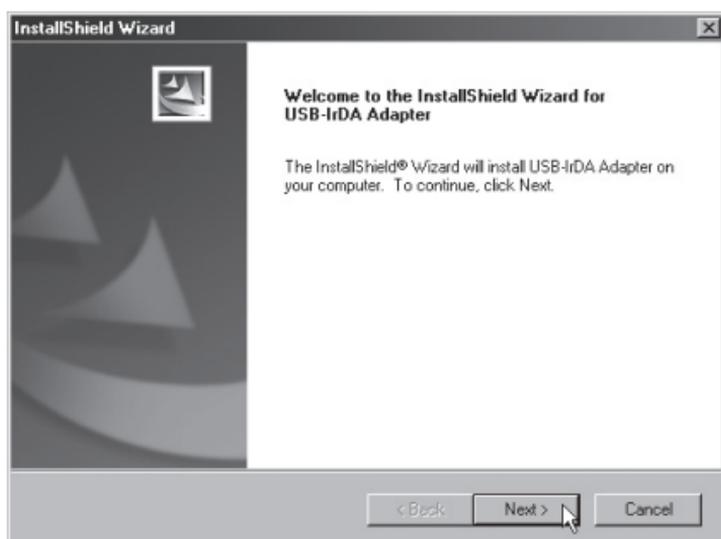

- Installationen börjar, klicka på **[Next]**.
- Följ instruktionerna på skärmen, klicka på **[Next]** på följande skärmbilder.

I nästa steg visas en varningstext om att Microsoft inte har godkänt drivrutinerna. Klicka på **[Fortsätt ändå]** för att gå förbi varningen. Se bilden på nästa sida.

Programvaruinstallation



Den programvara du installerar har inte genomgått Microsofts testprogram för att verifiera dess kompatibilitet med Windows XP (Designed for Windows). [Klicka här om du vill läsa mer om det här testet.](#)

Om du fortsätter installera den här programvaran kan det leda till att operativsystemet skadas eller blir instabilt, antingen genast eller i framtiden. Microsoft

Fortsätt ändå

Avbryt installationen

Installationen fortsätter tills sista skärmbilden visas!

InstallShield Wizard



InstallShield Wizard Complete

Please complete the installation now by plugging the device into the USB port. If the device is already attached to your USB port, please remove it briefly then reinsert it. Your operating system will complete the installation.

< Back


Finish

Cancel


- Klicka på **[Finish]**.

Första delen av installationen är nu klar, anslut IrDA-adaptorn till en USB-port på datorn.


- Nu kommer ytterligare några drivrutiner installeras. Markera "Installera från en lista..." och klicka på **[Nästa]**.

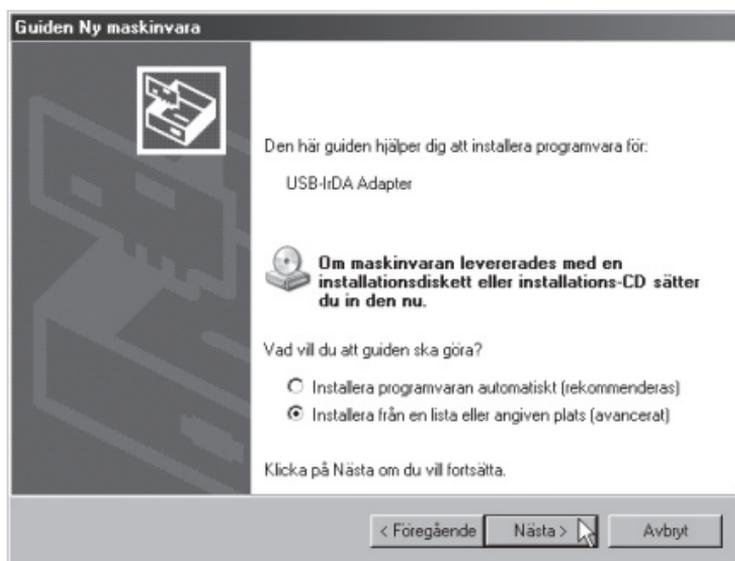

- Markera "Inkludera den här platsen...". Klicka på **[Bläddra]**.

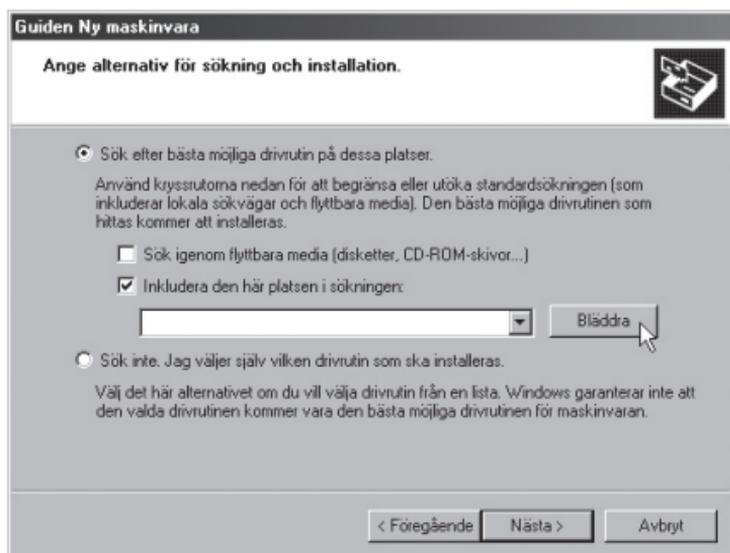


- Markera drivrutinerna på den medföljande cd-skivan. Klicka på **[OK]**.

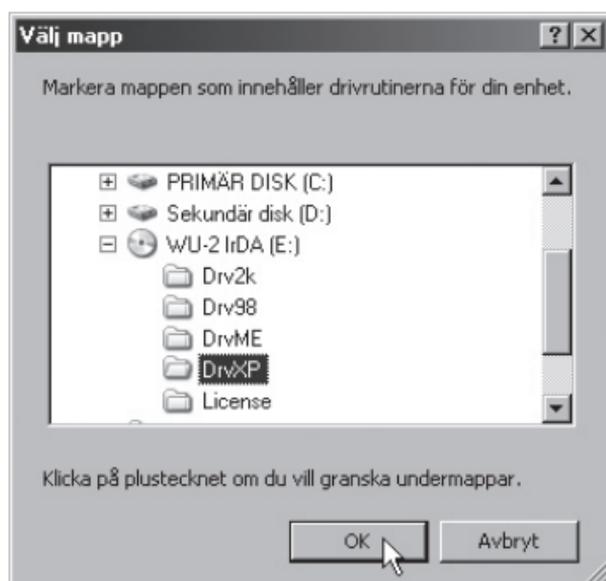


- Klicka sedan på **[Fortsätt]**.


I nästa steg visas ännu en varningsruta som varnar för att installera drivrutinerna, klicka på **[Fortsätt ändå]** för att gå förbi varningen.

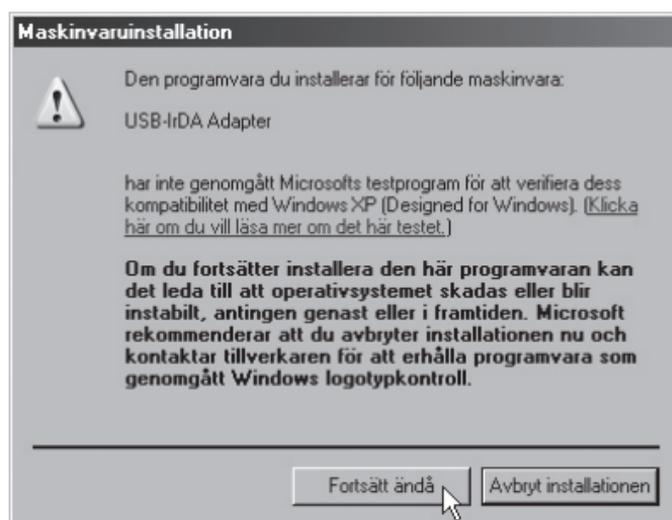

Installationen fortsätter...

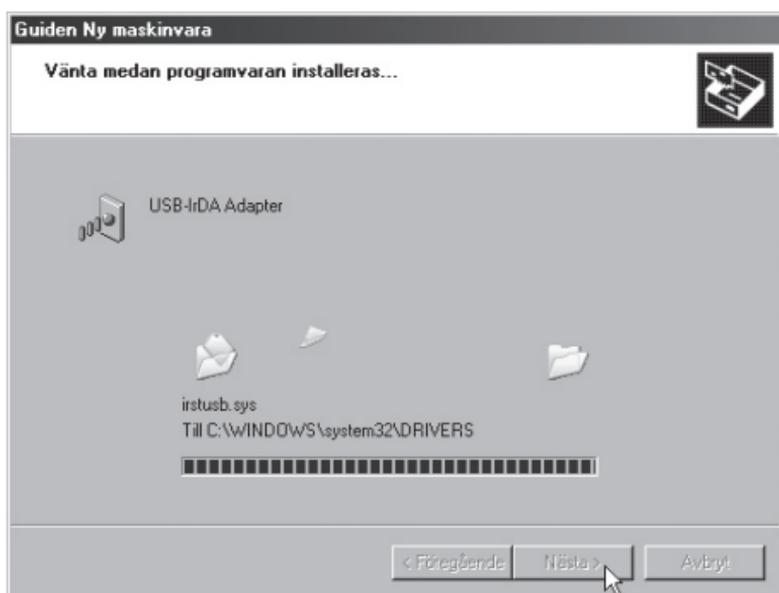


- Klicka på ”**Slutför**”.

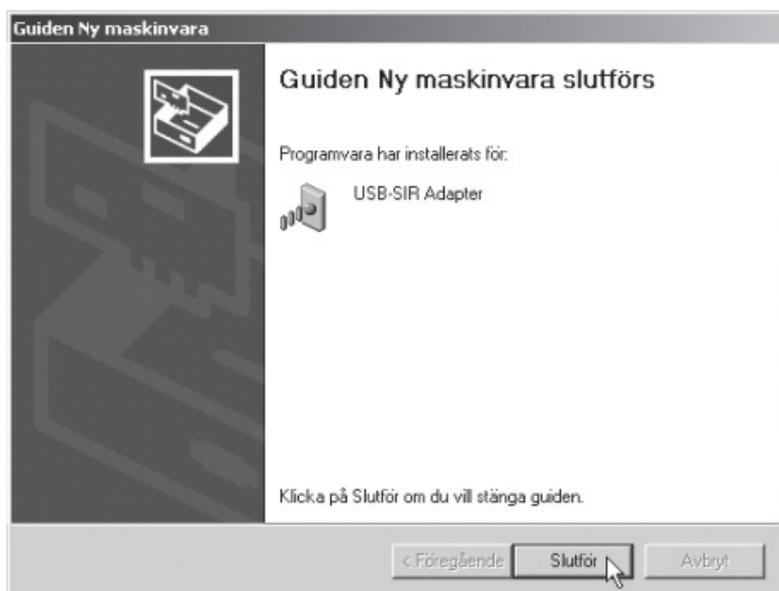

Konfiguration


Dubbelklicka på **“Trådlös anslutning”** för att öppna inställningsmöjligheterna, gör dina inställningar och klicka på **“Verkställ”** och **“OK”**.

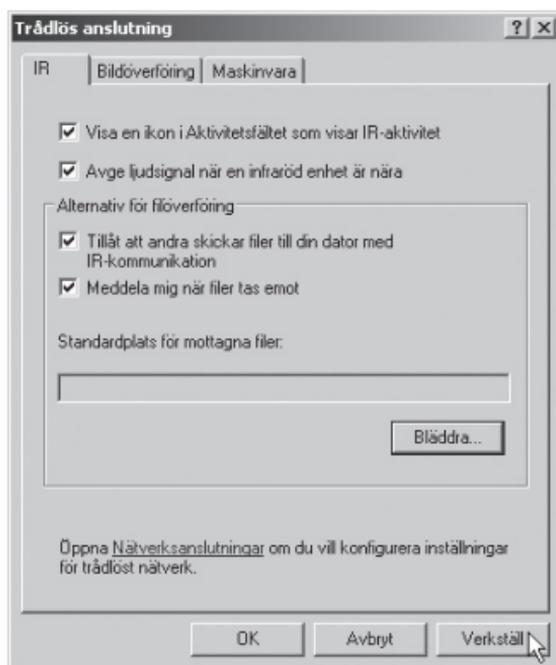

Rikta telefonens* IR-port mot IrDA-adaptorn (avstånd max 1 meter), läs telefonens manual om du inte vet var den sitter!

* PC, PDA, digital kamera, skanner, skrivare etc.

När den Infraröda sändaren/mottagaren får kontakt med en annan enhet, visas ett meddelande på skärmen som bekräftelse på att kommunikationen fungerar.

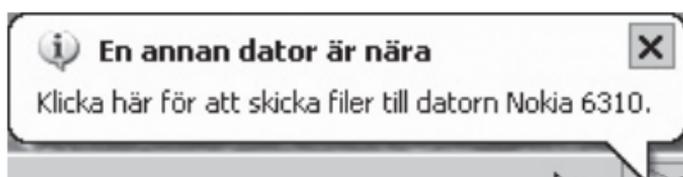

När du är ansluten visas Ir-ikonen i aktivitetsfältet.



Tänk på att

Om du ska ta bort en USB-enhet utan att stänga av datorn, klicka då på ikonen i aktivitetsfältet, innan du drar ur anslutningskabeln.

Säker borttagning av maskinvara



Tekniska data

Interface: USB1.1 och USB2.0

Stöd för: SIR (Upp till 115.2 Kpbs)
MIR
FIR (4Mbps)

Kompatibel med IrDA Bridge Device Specification
1.0; 1.1

Räckvidd: 1 till 100 cm

Mottagningsvinkel: 30° (+/- 15°)

Storlek: 60 x 20 x 12 mm

Vikt: 9,5 g

Infrapunälähetin/-vastaanotin

Nro: 38-1034, malli CT-M06

Esittely

- Infrapunavastaanotin mahdollistaa langattoman tiedonsiirron USB-portin välityksellä.
- Sopiva langattomaan viestintään (tiedostonjako, -siirto ja synkronisointi) tietokoneen ja kämmentietokoneen, digitaalikameran, skannerin tai tulostimen välillä.
- Plug-and-Play, yksinkertainen liitäntä.
- Ei tarvitse erillistä virtalähdettä.
- USB 1.1- ja 2.0 -yhteensopiva.
- Nopeus: 4 Mbps (FIR), 115.2 Kbps (SIR).
- Tuetut tilat: SIR, MIR ja FIR.
- Monitasoinen virransäästö.

Pakkauksen sisältö

- Infrapunavastaanotin/-lähetin.
- Asennuslevy, jolla ajurit.
- Käyttöohje.

Järjestelmävaatimukset


- Pentium 133 Mhz tai nopeampi prosessori, vähintään 16 Mt keskusmuisti.
- Vapaa USB-portti.
- Windows 98SE, ME, 2000 tai XP.

Asennus

Asennus ja konfigurointi, Windows XP

Huom! Asenna ajurit ja liitä IrDA-sovitin tietokoneeseen.

- Aseta pakkaukseen sisältyvä CD-levy tietokoneesi CD-asemaan ja käynnistä tietokone.
- Avaa ”Resurssienhallinta” ja kaksoisnapsauta CD-levystä ”**Setup.exe**”.
- Asennus alkaa, napsauta ”**Next**”.

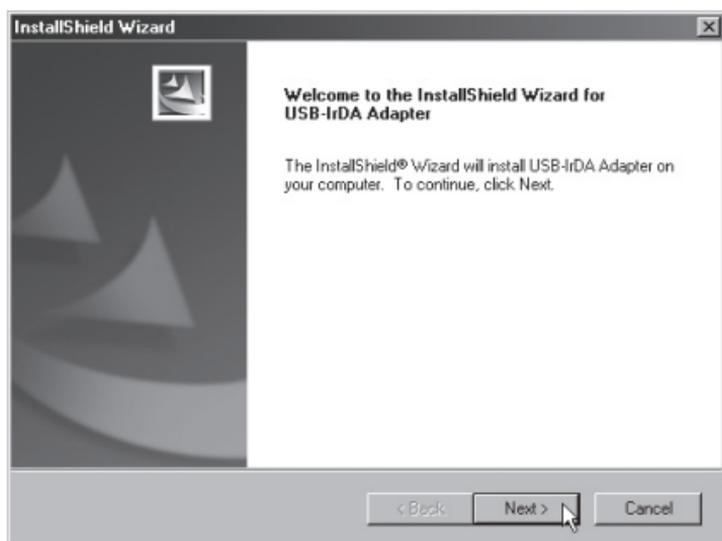

- Noudata näytön ohjeita, napsauta [**Next**] seuraavien näyttöikkunoiden kohdalla.

Seuraavassa kohdassa on varoitusteksti, jossa sanotaan, että Microsoft ei ole hyväksynyt ajureita. Napsauta [**Jatka asentamista**] ohittaaksesi varoitustekstit. Katso seur. sivua.

Ohjelmiston asentaminen



Ohjelmisto ei ole läpäissyt Windows logo -testiä, joka varmistaa ohjelmiston yhteensopivuuden Windows XP:n kanssa. ([Lisätietoja testistä.](#))

Ohjelman asennuksen jatkaminen saattaa aiheuttaa järjestelmän virheellisen toiminnan välittömästi tai myöhemmin. Microsoft suosittelee asennuksen lopettamista ja yhteyden ottamista ohjelmiston toimittajaan Windows logo -testin läpäisseen ohjelman hankkimiseksi.

Jatka asentamista

Keskeytä asennus

Asennus jatkuu, kunnes viimeinen ikkuna ilmestyy näytölle.

InstallShield Wizard



InstallShield Wizard Complete

Please complete the installation now by plugging the device into the USB port. If the device is already attached to your USB port, please remove it briefly then reinsert it. Your operating system will complete the installation.

< Back


Finish

Cancel


- Napsauta "Finish".

Asennuksen ensimmäinen osa on nyt valmis, liitä IrDA-sovitin tietokoneen USB-porttiin.


- Laite vaatii vielä tiettyjen ajureiden asentamista. Merkitse "Asenna luettelosta..." ja napsauta "Seuraava".

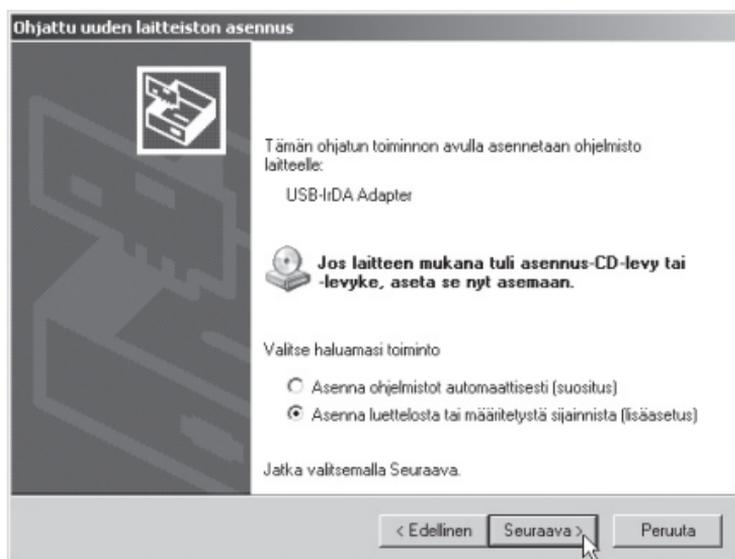

- Merkitse "Sisällytä tämä kohde...". Napsauta "Selaa...".

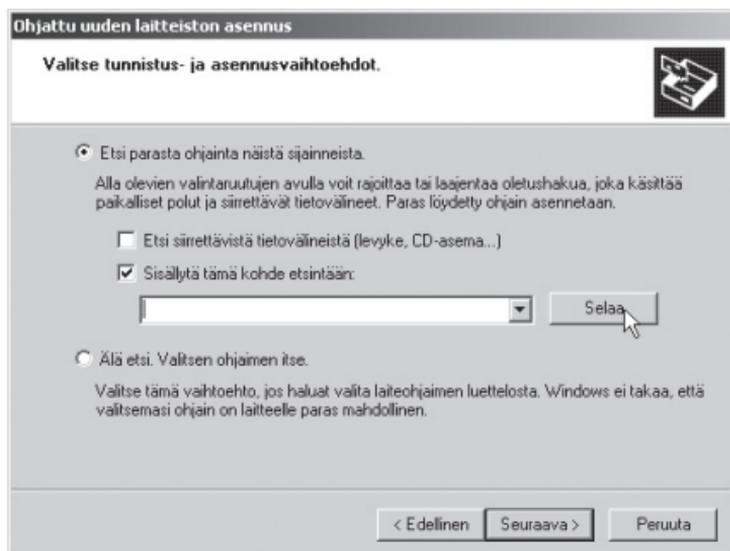


- Merkitse CD-levyn ajurit. Napsauta ”OK”.

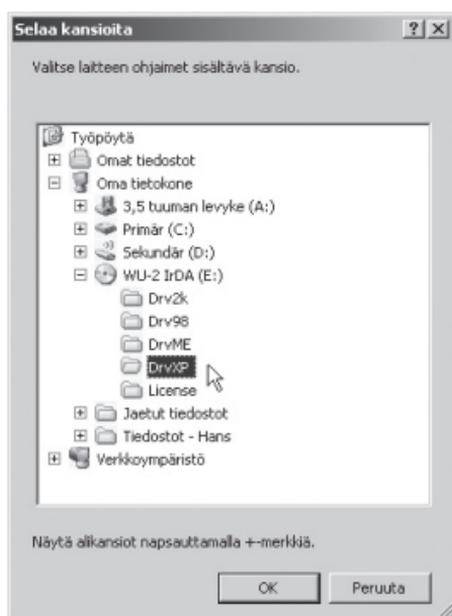


- Napsauta [Jatka].


Seuraavaksi näytölle ilmestyy varoitusikkuna, joka varoittaa ajurien asentamisesta. Napsauta ”Jatka asentamista”.

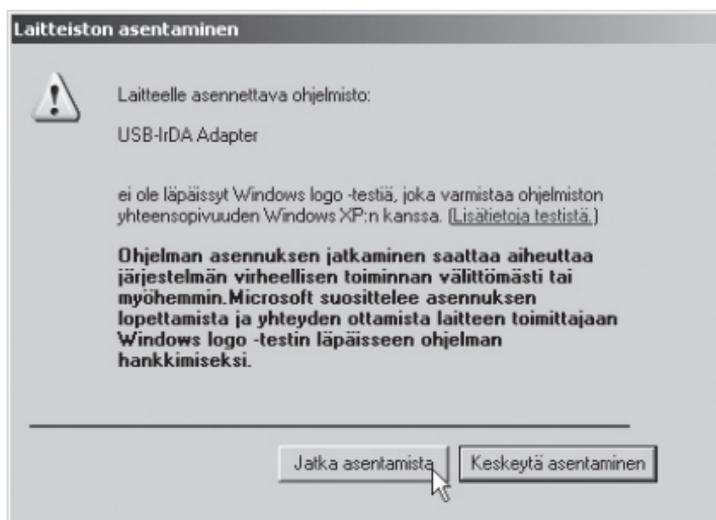

Asennus jatkuu...

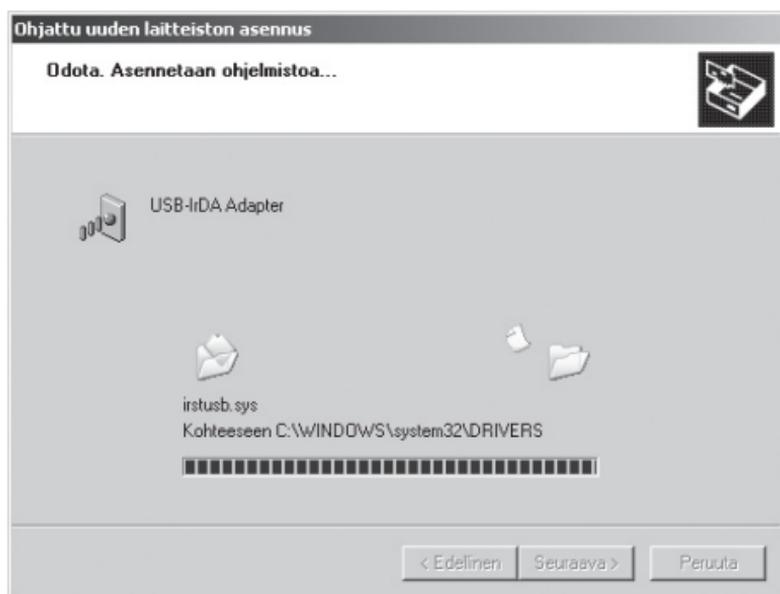


- Napsauta **"Valmis"**.

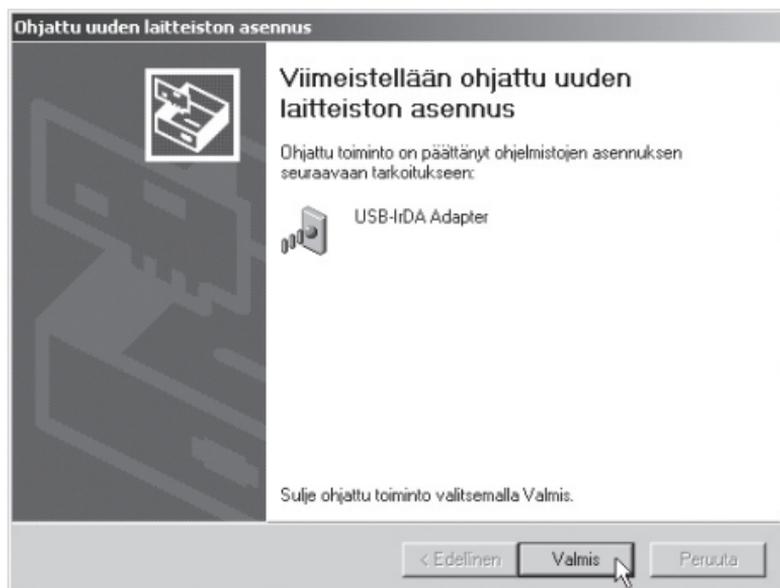

Asetukset


Avaa asetussivuna kaksoinapsauttamalla laitteen kuvaketta. Muuta asetukset haluamaksesi ja tallenna napsauttamalla ”**Käytä**”. Lopeta napsauttamalla ”**OK**”.

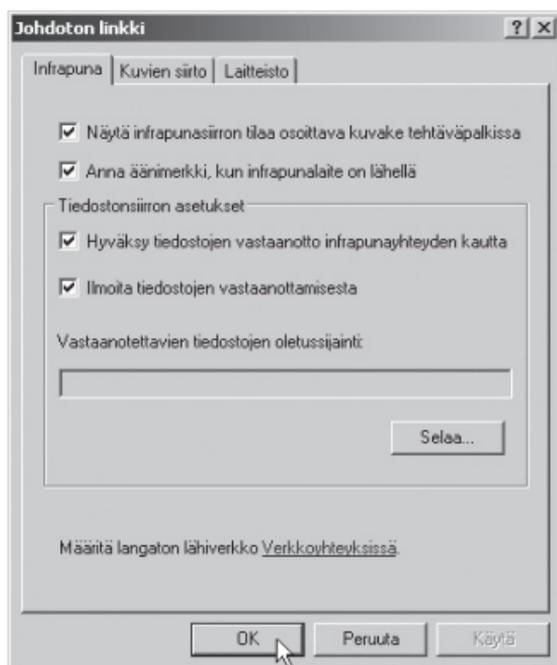

Suuntaa puhelimen* IR-portti kohti Infrapunalaitetta (etäisyys korkeintaan 1 metri), katso puhelimen käyttöohjeesta, mikäli et tiedä missä se on!

* PC, PDA, digitaalikamera, skanneri, tulostin jne.

Näytölle ilmestyy viesti uuden laitteen löytymisestä heti, kun infrapunavastaanotin löytää jonkin muun laitteen signaalin.

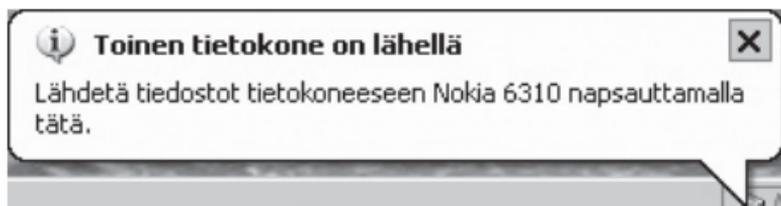

Infrapunakuvake näkyy tehtäväpalkissa yhteyden ollessa aktiivinen.



Muista

Sammuta USB-liitännäiset laitteet napsauttamalla tehtäväpalkin kuvaketta ennen liitäntäkaapelin irrottamista.



Tekniset tiedot

Liitäntä: USB1.1 ja USB2.0

Tukee: SIR (jopa 115.2 Kpbs)
MIR
FIR (4 Mbps)

IrDA Bridge Device Specification 1.0- ja 1.1 - yhteensopiva.

Kantama: 1 – 100 cm

Vastaanottokulma: 30° (+/- 15°)

Mitat: 60 x 20 x 12 mm

Paino: 9,5 g

SVERIGE

- KUNDTJÄNST** Tel: 0247/445 00
Fax: 0247/445 09
E-post: kundtjanst@clasohlson.se
- INTERNET** www.clasohlson.se
BREV Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

NORGE

- KUNDETJENESTE** Tel: 23 21 40 29
Fax: 23 21 40 80
E-post: kundtjenesten@clasohlson.no
- INTERNET** www.clasohlson.no
- POST** Clas Ohlson AS, Postboks 485 sentrum,
0105 OSLO

SUOMI

- ASIAKASPALVELU** Puh: 020 111 2222
Faksi: 020 111 2221
Sähköposti: info@clasohlson.fi
- INTERNET** www.clasohlson.fi
- OSOITE** Clas Ohlson Oy, Yrjönkatu 23 A,
00100 HELSINKI

CLAS OHLSON