

Optisk mus Optinen hiiri



Modell/Malli: BW-26

Nr/Nro: 38-1809

CLAS OHLSON




Ergonomisk 5-knappars mus med klickbart scrollhjul. Ansluts till USB-port.

Förpackningen innehåller: 1 mus, cd-skiva och bruksanvisning.

Installation

Följ punkt 1 – 3 för att använda BW-26 som en vanlig mus.

1. Anslut musens kabel till en ledig USB-port på datorn
2. Starta datorn.
3. Operativsystemet hittar automatiskt av den anslutna musen (gäller Windows 98SE, ME, XP och 2000) (Obs! Windows 95, 98 och NT4 har inte stöd för USB). Fortsätt endast med punkt 4 – 6 om du vill använda tilläggfunktionerna hos BW-26.
4. Sätt i den medföljande cd-skivan i datorns cd-läsare, öppna skivan i "Utforskaren" och dubbelklicka på **Setup.exe**. Installationen kommer nu att börja.
5. Klicka på **Next** i de följande rutorna för att fortsätta installationen.
6. När installationen är klar uppmanas du att starta om datorn, markera **Yes, I want to restart...**, och klicka på **Finish** för att starta om den.

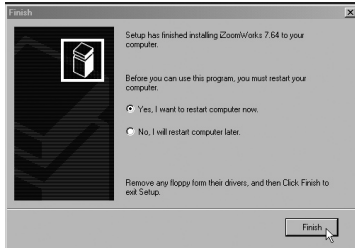

Inställning av musens funktioner


Öppna **Properties** (egenskaper) genom att högerklicka på musikonen, där kan du skraddarsy många inställningar för din mus som t.ex. knapp tilldelning, scrollhjul och markörrörelser.



Properties har 8 flikar som beskrivs här nedan.

Buttons (knappar)


- **Button Assignments** (Knapp tilldelningar). Klicka på nedåtriktad pil för att öppna lista med alla inställningsmöjligheter och välja önskad funktion för varje knapp. Se "Settings" nedan för mer upplysningar.
- **Double Click Speed** (Dubbelklickshastighet). Ökar/minskar hastigheten vid dubbelklickning. Dubbelklicka på "Test" för att prova inställning.
- **Button Configuration** (Knappinställning). Ställ in musen för manövrering med höger (Righthanded) eller vänster hand (Left-handed). Grundinställningen för musknapp 1 och 2 kastas då om.

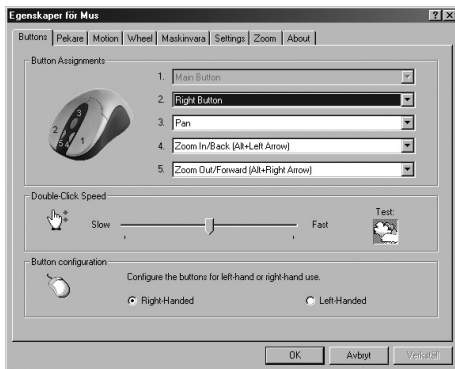

Pekare (markör)


Här kan du ändra markörens visning.

- Klicka på nedåtriktad pil under "Schema" och välj den inställning som du vill ha. Tillgängliga markörer för varje schema visas i fönstret nedanför. Du kan se på flera markörer och sedan skapa ditt eget schema, och spara det genom att trycka på knappen **Verkställ** och sedan **OK**.

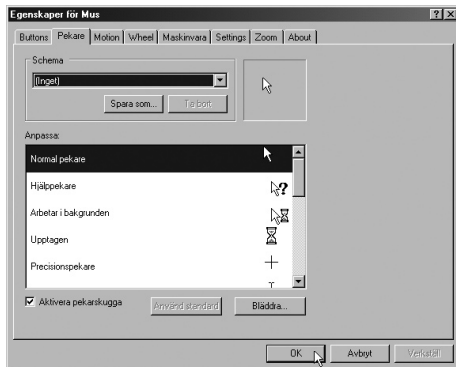


Motion (rörelse)

- **Cursor Speed** (Markörhastighet). Inställning för hur snabbt markören rör sig på skärmen.
- **Snap To Button** (Grundinställningsknapp). Markera detta för att flytta markören automatiskt till knappen för grundinställning i varje ny dialogruta eller fönster.
- **Sonar** (Markering). Markera detta för att visa markören extra tydligt när du trycker på knappen **CTRL**.
- **Trails** (Markörspår) Markera detta för att visa spår efter markören.

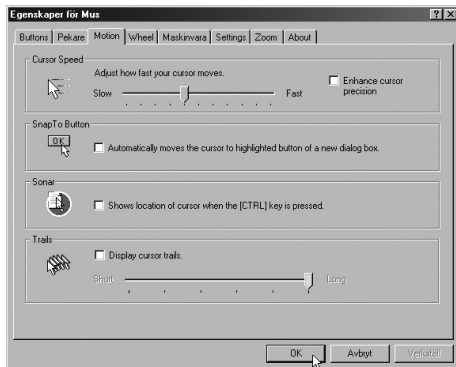

Wheel (hjulets funktioner)

- **Reverse scrolling direction** (byt scrollriktning).
- Välj scrollningsmetod: **Scroll... lines a time**, (scrolla önskat rader för varje steg) eller **Scroll one page per page per scroll unit**, (scrolla en sida varje steg).
- **MS IntelliMouse compatible mode**: markera denna ruta om du önskar att musen ska fungera som en MS IntelliMouse.

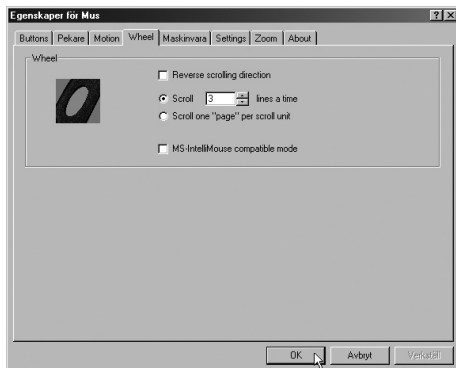

Maskinvara


Här visas alla möss eller andra pekdon som är anslutna till datorn.

- Du kan felsöka eller kontrollera musens egenskaper.

Settings (inställningar)

Den tredje knappen (scrollhjulet) kan tilldelas olika funktioner bl.a. LuckyJump under fliken **Buttons**.



- LuckyJump kombinerar vanligen använda kommandon i Windows-miljö i ett bekvämt rutnät och placerar dem direkt under markören. Rutan till vänster visar alla tillgängliga kommandon som du kan tilldela LuckyJump. Tryck på scrollhjulet (3) för att visa menyutran, och klicka på önskad funktion.
- NetJump, här grupperar du vanligtvis använda kommandon när du websurfar, mailar etc.
- Du växlar kommando genom att välja ett nytt i listan till vänster, och klicka på den ikon i nätet som du vill byta ut.

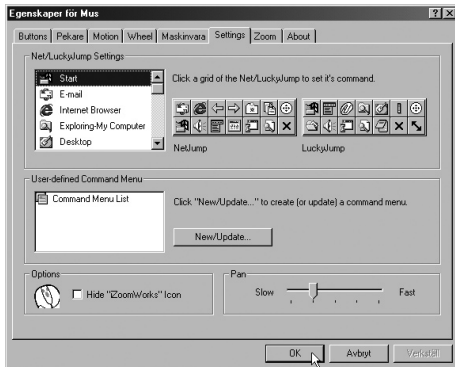

Zoom (inställningar) för knapparna 4 - 5

- Zoom Speed, (zoomhastighet) Zooma in och ut bilder eller dokument i många olika applikationer, Office, Photoshop, CAD-program etc.

About (information om drivrutin)

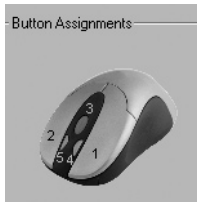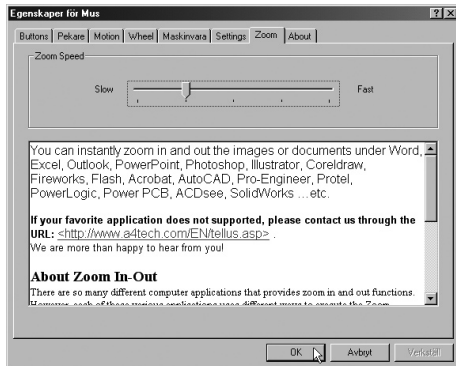


Ergonomisessa hiiressä on 5 painiketta ja klikattava rullanäppäin. Liitetään USB-porttiin.

Pakkauksen sisältö: Hiiri, cd-levy ja käyttöohje

Asennus

Noudata kohtia 1 – 3, mikäli käytät BW-26-hiirtä tavallisen hiiren tapaan.

1. Liitä hiiren kaapeli vapaaseen USB-porttiin.
2. Käynnistä tietokone.
3. Käyttöjärjestelmä tunnistaa liitetyn hiiren automaattisesti (Windows 98SE, ME, XP tai 2000) (Huom! Windows 95, 98 ja NT4 eivät tue USB:tä). Jatka kohtien 4 – 6 mukaan, jos haluat käyttää BW-26:n erikoistoimintoja.
4. Laita mukana tuleva CD-levy tietokoneen CD-lukijaan, avaa levy kohdassa "Resurssienhallinta" ja kaksoisnapsauta **Setup.exe**. Asennus alkaa.
5. Paina [Next] seuraavissa ruuduissa jatkaaksesi asennusta.
6. Asennuksen valmistuttua kone täytyy käynnistää uudelleen. Valitse **Yes, I want to restart...**, ja napsauta **Finish** käynnistääksesi koneen uudelleen.

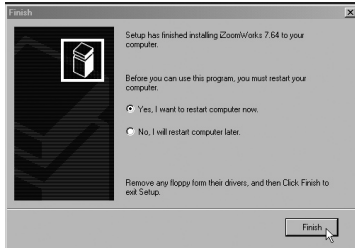

Hiiren toimintojen asettaminen


Avaa hiiren oikealla painikkeella **Properties** (ominaisuudet), jossa voit räätälöidä hiireesi eri asetuksia esim. painikkeille ja rullanäppäimelle.



Properties-kohdassa on seuraavat 8 sivua:

Buttons (painikkeet)


- **Button Assignments** (Painikemääritykset). Napsauta alaspäin olevaa nuolta avataksesi listan kaikista asetusmahdollisuuksista ja valitse haluttu toiminto kullekin painikkeelle. Katso lisätietoja alla kohdasta "Settings".
- **Double Click Speed** (Kaksoisnapsautusnopeus). Lisää/vähennä kaksoisnapsautuksen nopeutta. Kaksoisnapsauta "Test" kokeillaksesi asetusta.
- **Button Configuration** (Painikeasetukset). Säädä hiiri oikealle (Righthanded) tai vasemmalle (Lefthanded) kädelle. Painikkeiden 1 ja 2 perusasetukset vaihtuvat nyt päittäin.

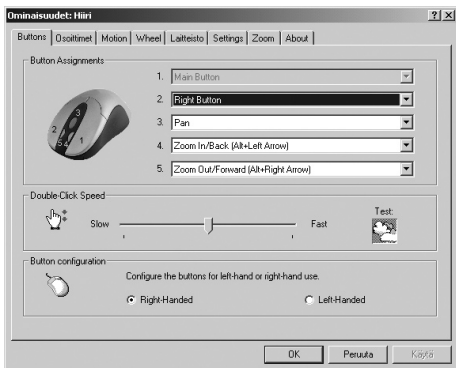

Osoittimet (Nuoli)


Tässä voit muuttaa osoittimen ulkoasua.

- Avaa alavetovalikko Valikoima napsauttamalla nuolipainiketta ja valitse haluamasi asetus. Valikoimaan kuuluvat osoittimet näkyvät alla olevassa luettelossa. Voit myös selailla muita osoittimia ja luoda haluamasi valikoiman. Valikoiman voit ottaa käyttöön napsauttamalla painiketta **Käytä**. Hyväksy napsauttamalla **OK**.

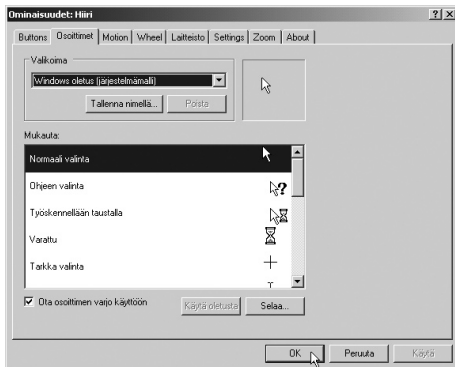


Motion (Liike)

- **Cursor Speed** (Osoittimen liikkumisnopeus). Säädä osoittimen nopeus näytöllä.
- **Snap To Button** (Perusasetuspainike). Valitse tämä, niin osoitin siirtyy automaattisesti oletuskomentopainikkeen kohdalle uuden ikkunan avautuessa.
- **Sonar** (Korostus). Valitse tämä, niin osoitin näkyy erityisen selvästi **CTRL**-painiketta painettaessa.
- **Trails** (Osoittimen jälki) Valitse osoittimen jättämä jälki näytöllä.

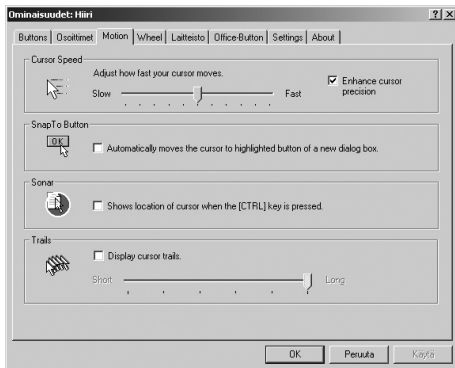

Wheel (Rullanäppäimen toiminnot)

- **Reverse scrolling direction** (vaihda vierityksen suuntaa).
- Valitse vieritystapa: **Scroll... lines a time**, vieritä haluttu määrä rivejä kerrallaan, tai **Scroll one "page" per scroll unit**, vieritä yksi sivu kerrallaan.
- **MS IntelliMouse compatible mode** merkitse tämä ruutu, mikäli haluat, että hiiri toimii kuten ns. MS IntelliMouse -hiiri.

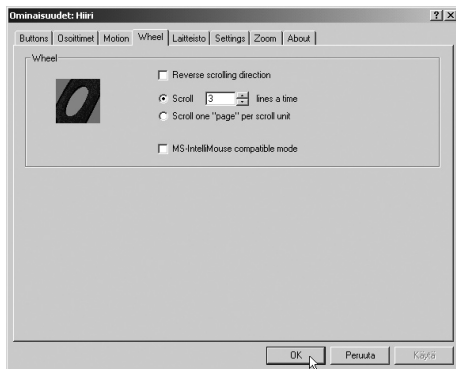

Laitteisto


Tässä näkyvät kaikki hiiret ja muut vastaavat tietokoneeseen liitetyt työkalut.

- Voit tehdä vianmäärityksen tai tarkistaa hiiren muita ominaisuuksia.

Settings (Asetukset)

Kolmannelle painikkeelle (rullapainike) voidaan jakaa eri toimintoja, esim. Luckyjump kohdassa **Painikkeet**.


- LuckyJump yhdistää Windows-ympäristössä tavallisesti käytettyjä käskyjä mukavaan ruudukkoon ja sijoittaa ne suoraan osoittimen alle. Vasemmalla olevassa ruudussa näkyvät käskyt, joita voidaan liittää LuckyJumpiin. Paina rullapainiketta (3) nähdäksesi valikkoruudun, ja napsauta haluttua toimintoa.
- NetJump yhdistää verkkoselailussa ja sähköpostissa tavallisesti käytettyjä käskyjä.
- Vaihda käskyjen välillä valitsemalla uusi vasemmalla olevasta listasta, ja napsauttamalla verkosta kuvaketta, joka halutaan vaihtaa.

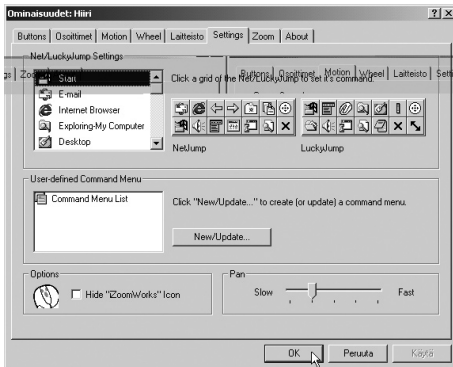

Zoom (Asetukset) painikkeet 4 - 5

- Zoom Speed, (zoomausnopeus). Zoomaa kuvia monissa eri sovelluksissa: Office, Photoshop, CAD jne.

About (Ajureiden tietoja)

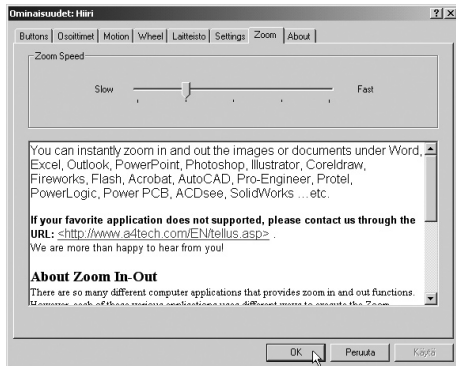

SVERIGE

KUNDTJÄNST

Tel: 0247/445 00 Fax: 0247/445 09
E-post: kundtjanst@clasohlson.se

**INTERNET
BREV**

www.clasohlson.se
Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

NORGE

KUNDETJENESTE

Tel: 23 21 40 29 Fax: 23 21 40 80
E-post: kundtjenesten@clasohlson.no

INTERNET

www.clasohlson.no

POST

Clas Ohlson AS, Postboks 485 sentrum, 0105 OSLO

SUOMI

ASIAKASPALVELU

Puh: 020 111 2222 Faksi: 020 111 2221
Sähköposti: info@clasohlson.fi

INTERNET

www.clasohlson.fi

OSOITE

Clas Ohlson Oy, Yrjönkatu 23 A, 00100 HELSINKI

CLAS OHLSON