

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

Ver. 001-200310

Infraröd sändare/mottagare

Modell/Malli: BF-7010

Nr/Nro: 38-1034



Introduktion:

USB till IrDA adapter för trådlös kommunikation genom en standard USB-port.

Lämplig för trådlös kommunikation (fildelning, överföring och synkronisering) mellan PC, PDA, digital kamera, skanner och skrivare.

- Kompatibel med USB 1.1
- Kompatibel med IrDA Bridge Device Specification
- Enkel anslutning Plug-and-Play
- Behöver ingen yttre strömförsörjning

Förpackningen innehåller:

Infraröd sändare/mottagare

Anslutningskabel (USB)

CD-ROM skiva med drivrutiner

Bruksanvisning

Systemkrav:

Pentium 133Mhz eller högre

Ledig USB-port


Windows 98SE, ME, 2000 eller XP

Installation:


OBS! Installera drivrutinerna innan den Infraröda sändaren/mottagaren ansluts till datorn.

Här visas som exempel, installation i Windows XP:

- Sätt in den medföljande CD-ROM skivan i CD-ROM läsaren.
- Klicka på ”**Setup.exe**” i mappen **X:\DRIVER\WINDOWS** (”**X**” motsvarar enhetsbeteckningen för din CD-ROM läsare.)

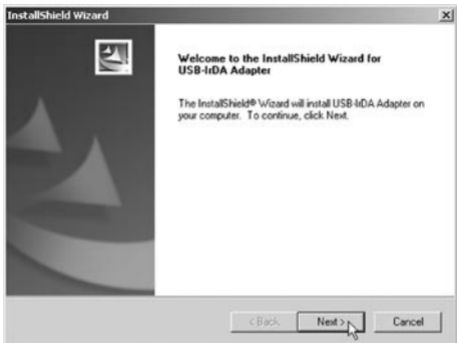

- ”Install Shield Wizard” startar klicka på ”Next”, följ sedan anvisningarna på skärmen.

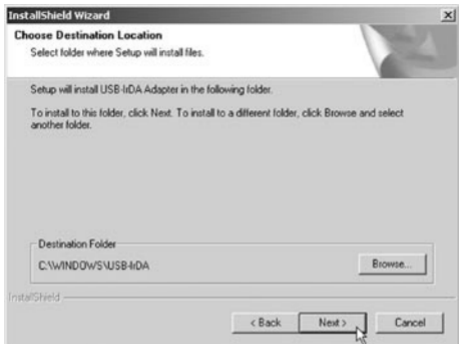

- Välj var programmet ska installeras eller acceptera det förvalda alternativet genom att klicka på **”Next”**.

Programvaruinstallation




Den programvara du installerar har inte genomgått Microsofts testprogram för att verifiera dess kompatibilitet med Windows XP (Designed for Windows). [\(Klicka här om du vill läsa mer om det här testet.\)](#)

Om du fortsätter installera den här programvaran kan det leda till att operativsystemet skadas eller blir instabilt, antingen genast eller i framtiden. Microsoft


Fortsätt ändå

Avbryt installationen

- Nästa dialogruta varnar för att inte drivrutinerna är testade av Microsoft.
Klicka på ”**Fortsätt ändå**”.

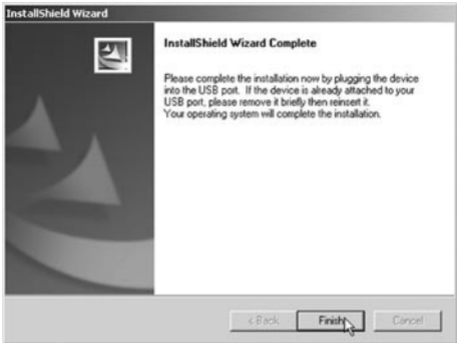

- Programvaru installationen är nu klar. Klicka på ”**Finish**”. (Du kan nu ansluta Infraröd sändare/ mottagare med USBkabeln till en USB-port.)

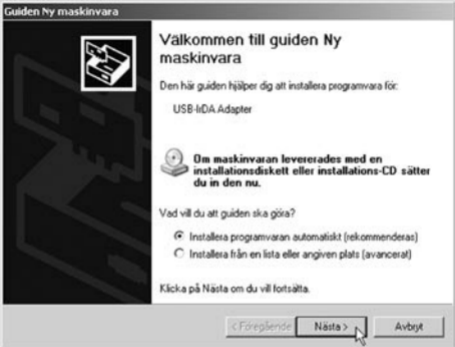

- Guiden ”Ny maskinvara” startar, markera ”**Installera programvaran automatiskt...**”
Klicka på ”Nästa”.

Guiden Ny maskinvara

Markera den enhet som bäst matchar din maskinvara i listan nedan.



USB IrDA Adapter

Beskrivning	Version	Tillverkare	Plats
USB IrDA Adapter	1.26.0.0		c:\windows\inf\voem7.inf
USB IrDA Adapter	1.26.0.0		e:\driver\windows\drvme\stirusb.inf
USB IrDA Adapter	1.26.0.0		e:\driver\windows\drv98\stirusb.inf
USB IrDA Adapter	1.26.0.0		e:\driver\windows\drv2k\stirusb.inf



Den här drivrutinen har inte signerats digitalt.

Berätta varför det är viktigt att drivrutiner är signerade

< Föregående

Nästa >

Avbryt

- Acceptera datorns val av drivrutin genom att trycka på ”Nästa”.

Maskinvaruinstallation



Den programvara du installerar för följande maskinvara:

USB-IrDA Adapter

har inte genomgått Microsofts testprogram för att verifiera dess kompatibilitet med Windows XP (Designed for Windows). [Klicka här om du vill läsa mer om det här testet.](#)

Om du fortsätter installera den här programvaran kan det leda till att operativsystemet skadas eller blir instabilt, antingen genast eller i framtiden. Microsoft rekommenderar att du avbryter installationen nu och kontaktar tillverkaren för att erhålla programvara som genomgått Windows logotypkontroll.

Fortsätt ändå

Avbryt installationen

- Nästa dialogruta varnar ännu en gång för att inte drivrutinerna är testade av Microsoft. Klicka på ”**Fortsätt ändå**”.



- Hela installationen är nu klar!
Klicka på ”**Slutför**”.




- Infraröd sändare/mottagaren har nu en egen ikon (Trådlös anslutning) i Kontrollpanelen.

Konfiguration:

Dubbelklicka på **”Trådlös anslutning”** för att öppna inställningsmöjligheterna, gör dina inställningar och klicka på **”Verkställ”** och **”OK”**.



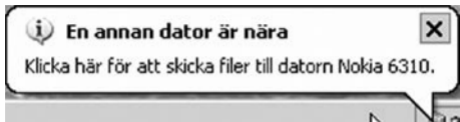

När den Infraröda sändaren/mottagaren får kontakt med en annan enhet, visas ett meddelande på skärmen som bekräftelse på att kommunikationen fungerar.



När du är ansluten visas Ir-ikonen i aktivitetsfältet.

Nätverksanslutning:

Öppna Start/Inställningar/Kontrollpanelen/
Nätverksanslutningar och klicka på ”Skapa ny anslutning”.
Guiden ”Ny anslutning” startar, klicka på ”Nästa”.



Guiden Ny anslutning

Typ av nätverksanslutning

Vad vill du göra?



- Anslut till Internet**
Anslut till Internet så att du kan se webbaidor och läsa e-post.
- Anslut till nätverket på min arbetsplats**
Anslut till ett företagsnätverk (via fjärsanslutning eller VPN) så att du kan arbeta hemifrån eller från någon annan plats.
- Konfigurera ett hemnätverk eller ett litet kontorsnätverk**
Anslut till ett befintligt hemnätverk eller ett litet kontorsnätverk, eller skapa ett nytt.
- Skapa en avancerad anslutning**
Anslut direkt till en annan dator genom en seriell, parallell eller IR-port, eller konfigurera den här datorn så att andra kan ansluta till den.

< Föregående

Nästa >

Avbryt

Markera ”Skapa avancerad anslutning” och klicka på ”Nästa”.

Guiden Ny anslutning

Avancerade anslutningsalternativ

Vilken sorts anslutning vill du skapa?



Välj den anslutningstyp du vill använda:

- Acceptera inkommande anslutningar**
Gör att andra datorer kan ansluta till den här datorn genom Internet, en telefonlinje eller en direkt kabelanslutning.
- Anslut direkt till en annan dator**
Anslut till en dator genom att använda en seriell, parallell eller IR-port.

< Föregående

Nästa >

Avbryt

Markera önskat anslutningsalternativ och klicka på ”Nästa”.

Guiden Ny anslutning

Värd eller gäst?

För att koppla ihop två datorer måste du ange att din dator ska vara antingen värd eller gäst.



Väl datorroll för den här datorn:


- Värd
Den här datorn har informationen som du vill ha tillgång till.
- Gäst
Den här datorn används för att få tillgång till information på värd datorn.

< Föregående

Nästa >

Avbryt

Markera önskad dataroll och klicka på ”**Nästa**”.

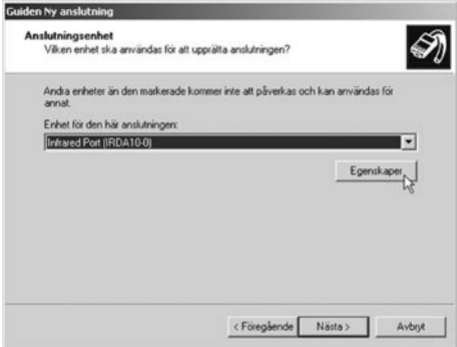

Ställ in anslutningsenhet, välj ”**Infrared Port...**“
och klicka på ”**Nästa**”.

Guiden Ny anslutning

Användarbehörigheter

Du kan ange vilka användare som kan ansluta till den här datorn.



Markera kryssrutan för varje användare som ska ges tillåtelse att ansluta till den här datorn. Andra faktorer, som inaktiverade användarkonton, kan också påverka om användarna kan ansluta.

Användare som är tillåtna att ansluta:

<input checked="" type="checkbox"/>		Administratör
<input type="checkbox"/>		Gäst
<input type="checkbox"/>		Hans
<input type="checkbox"/>		Hjälpassistent (Hjälpassistenten för fjärrskrivbord - konto)
<input type="checkbox"/>		SUPPORT_388945a0 (CN=Microsoft Corporation,L=Redmond,S=Washington,I

Lägg till...

Ta bort

Egenskaper

< Föregående

Nästa >

Avbryt

Markera önskade användarbehörigheter och klicka på ”Nästa”

Guiden Ny anslutning



Guiden Ny anslutning slutförs

Du har utfört de steg som krävs för att skapa följande anslutning:

Inkommande anslutningar

Anslutningen kommer att sparas i mappen
Nätverksanslutningar.

Klicka på **Slutför** om du vill skapa anslutningen och stänga guiden.

< Föregående


Slutför

Avbryt

Guiden “Ny anslutning“ är nu klar!
Klicka på ”**Slutför**”.

Tänk på att:

Om du ska ta bort en USB-enhet utan att stänga av datorn, klicka då på ikonen i aktivitetsfältet, innan du drar ur anslutningskabeln.



Tekniska data:

Stöd för: SIR (2.4Kbps till 115 Kpbs)
 MIR (576Kbps till 1152 Kpbs)
 FIR (4Mbps)

Räckvidd: Upp till 1m

Mottagningsvinkel: 30° (+/- 15°)

Storlek: 66 x 20.5 x 11.5 mm

Kabellängd: 1m

Yleistä

USB-porttiin liitettävä IrDA-lähetin mahdollistaa langattoman tiedonsiirron (tiedostonjaon, tiedostonsiirron ja synkronisoinnin) tietokoneen, kämmentietokoneen, digitaalikameran, skannerin ja kirjoittimen välillä.

- USB 1.1 -yhteensopiva
- IrDA Bridge Device Specification -yhteensopiva
- Helppo Plug-and-Play -liitanta
- Ei tarvitse ulkoista virtalähdettä

Pakkauksen sisältö

Infrapunalähetin

Liitântäkaapeli (USB)

Ajurit (CD-ROM-levyllä)

Käyttöohje

Järjestelmävaatimukset

Vähintään Pentium 133Mhz

Vapaa USB-portti

Windows 98SE, ME, 2000 tai XP


Asennus

HUOM! Asenna ajurit ennen lähettimen liittämistä tietokoneeseen.


Esimerkki:

Asennus Windows XP:hen.

- Aseta CD-ROM-levy tietokoneesi CD-ROM-asemaan.
- Siirry kansioon **X:\DRIVER\WINDOWS** ("X" vastaa järjestelmäsi CD-ROM-aseman tunnusta) ja kaksoisnapsauta "**Setup.exe**".

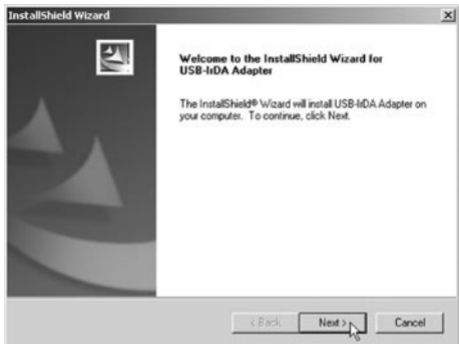

- ”Install Shield Wizard” käynnistyy. Klikkaa ”Next” ja noudata näyttöön ilmestyviä ohjeita.

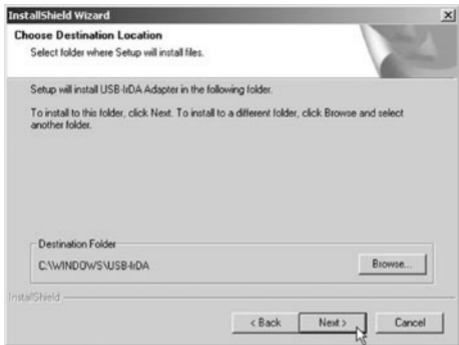

- Valitse hakemisto, johon haluat ohjelman asentaa, tai hyväksy esivalittu vaihtoehto klikkaamalla ”**Next**”.

Ohjelmiston asentaminen




Ohjelmisto ei ole läpäissyt Windows logo -testiä, joka varmistaa ohjelmiston yhteensopivuuden Windows XP:n kanssa. ([Lisätietoja testistä.](#))

Ohjelman asennuksen jatkaminen saattaa aiheuttaa järjestelmän virheellisen toiminnan välittömästi tai myöhemmin. Microsoft suosittelee asennuksen lopettamista ja yhteyden ottamista ohjelmiston toimittajaan Windows logo -testin läpäisseen ohjelman hankkimiseksi.

Jatka asentamista

Keskeytä asennus

- Ruutuun avautuu dialogi-ikkuna, joka varoittaa että Microsoft ei ole testannut ajureita. Klikkaa

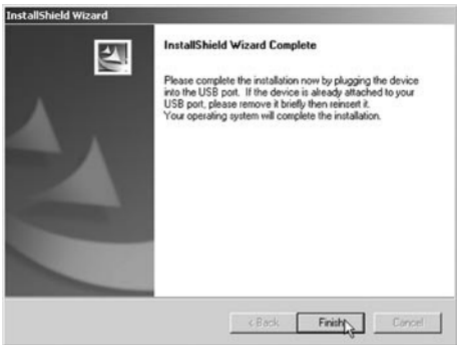

”Jatka asentamista”.

- Ohjelmiston asennus on nyt valmis. Klikkaa **”Finish”**. (Voit nyt liittää infrapunalähettimen

Ohjattu uuden laitteiston asennus



Tervetuloa ohjattuun uuden laitteiston asennukseen

Tämän ohjelman toiminnon avulla asennetaan ohjelmisto laitteelle:

USB-to-IDE Adapter



Jos laitteen mukana tuli asennus-CD-levy tai -levyke, aseta se nyt asemaan.

Valitse haluamasi toiminto

- Asenna ohjelmistot automaattisesti (suositus)
 Asenna kullestosta tai määritetyistä sijainnista (lisäasetus)

Jatka valitsemalla Seuraava.

< Edellinen

Seuraava >

Peruuta

USB-porttiin USB-kaapelilla.)

- ”Ohjattu uuden laitteiston asennus” käynnistyy, valitse ”**Asenna ohjelmistot automaattisesti**”.

Ohjattu uuden laitteiston asennus

Valitse luettelosta laitteistoasi parhaiten kuvaava vaihtoehto.



USB IrDA Adapter

Kuvaus	Versio	Valmistaja	Sijainti
USB IrDA Adapter	1.26.0.0		c:\windows\inf\ioem10.inf
USB IrDA Adapter	1.26.0.0		e:\driver\windows\drvme\stirusb.inf
USB IrDA Adapter	1.26.0.0		e:\driver\windows\drv98\stirusb.inf
USB IrDA Adapter	1.26.0.0		e:\driver\windows\drv2k\stirusb.inf



Tätä ohjaintiedostoa ei ole allekirjoitettu

[Lisätietoja ohjaintien allekirjoituksesta](#)

< Edellinen

Seuraava >

Peruuta

Klikkaa ”**Seuraava**”.

- Hyväksy tietokoneen valitsema ajuri klikkaamalla ”**Seuraava**”.

Laitteiston asentaminen



Laitteelle asennettava ohjelmisto:

USB-IrDA Adapter


ei ole läpäissyt Windows logo -testiä, joka varmistaa ohjelmiston yhteensopivuuden Windows XP:n kanssa. [\[Lisätietoja testistä.\]](#)

Ohjelman asennuksen jatkaminen saattaa aiheuttaa järjestelmän virheellisen toiminnan välittömästi tai myöhemmin. Microsoft suosittelee asennuksen lopettamista ja yhteyden ottamista laitteen toimittajaan Windows logo -testin läpäisseen ohjelman hankkimiseksi.

Jatka asentamista

Keskeytä asentaminen

- Seuraava dialogi-ikkuna varoittaa toistamiseen, että Microsoft ei ole testannut ajureita. Klikkaa ”**Jatka asentamista**”.

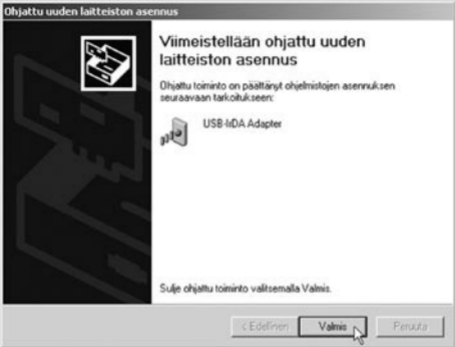


- Asennus on nyt kokonaisuudessaan valmis. Klikkaa ”**Valmis**”.



- Infrapunalähettimen kuvake ("Johdoton linkki") on nyt ilmestynyt Ohjauspaneeliin.

Kokoonpano



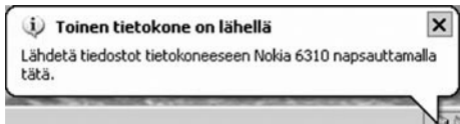

Kaksoisklikkaa "**Johdoton linkki**" -painiketta avataksesi asetusvaihtoehdot. Valitse haluamasi asetukset ja klikkaa "**Käytä**" ja "**OK**".

Näytölle ilmestyy ilmoitus siitä, että yhteys toimii, kun infrapunaläheisyysyhteyden toiseen yksikköön.

Infrapuna-kuvake näkyy tehtäväpalkissa silloin, kun yhteys toimii.

Verkkoliitäntä



Ohjattu verkkoyhteyden muodostaminen

Verkkoyhteyden laji

Valitse haluamasi toiminto



- Muodosta Internet-yhteys**
Muodosta yhteys Internetin WWW:n selaamista ja sähköpostin käyttöä varten.
- Muodosta yhteys työpaikan verkkoon**
Muodosta yhteys yritysverkkoon (puhelinverkkoyhteys tai VPN), jotta voit työskennellä kotona, sivukonttoissa tai toisessa sijainnissa.
- Määritä koti- tai pienyritysverkko**
Yhdistä koti- tai pienyritysverkkoon tai luo kotiverkko.
- Määritä muu yhteys**
Muodosta yhteys suoraan toiseen tietokoneeseen käyttäen ssa- ja rinnakkais- tai infrapunaporttia. Voit myös määrittää tämän tietokoneen vastaanottamaan yhteyden muista tietokoneista.

< Edellinen

Seuraava >

Peruuta

Avaa: Käynnistä/Asetukset/Ohjauspaneeli/
Verkkoyhteydet ja klikkaa ”**Luo uusi yhteys**”.
”Ohjattu verkkoyhteyden muodostaminen” käynnistyy. Klikkaa ”**Seuraava**”.

Ohjattu verkkoyhteyden muodostaminen

Yhteyden lisäasetukset

Valitse luotavan yhteyden tyyppi



Valitse haluttu yhteystyyppi:

- Hyväksy yhteyspyynnöt**
Salli toisten tietokoneiden muodostaa yhteys tähän tietokoneeseen Internetin, puheliniän tai suorakaapeliyhteyden välityksellä.
- Yhdistä suoraan toiseen tietokoneeseen.**
Yhdistä toiseen tietokoneeseen käyttäen sarja-, rinnakkais- tai infrapunaporttia.

< Edellinen

Seuraava >

Peruuta

Valitse ”**Määritä muu yhteys**” ja klikkaa ”**Seuraava**”.

Ohjattu verkkoyhteyden muodostaminen

Onko tietokone Isäntä vai vieras?

Jos haluat yhdistää kaksi tietokonetta, tietokoneesi pitää tunnistaa joko isännäksi tai vierasksi.



Valitse tietokoneen rooli:

Isäntä

Käytettävät tiedot ovat tässä tietokoneessa.

Vieras

Isäntäkoneen resursseja käytetään tämän tietokoneen avulla.

< Edellinen

Seuraava >

Peruuta

Valitse haluamasi luotavan yhteyden tyyppi ja klikkaa ”**Seuraava**”.

Ohjattu verkkoyhteyden muodostaminen

Yhteyslaite

Mitä laitetta haluat käyttää yhteyden muodostamiseen.



Vaihtoehdot koskevat vain valitsemasi laitteita. Voit edelleen käyttää muita laitteita muihin tarkoituksiin.

Yhteyden muodostamiseen käytettävä laite:

Infrared Port (IRDA12-0)

Ominaisuudet

< Edellinen

Seuraava >

Peruuta

Valitse haluamasi tietokoneen rooli ja klikkaa ”**Seuraava**”.

Ohjattu verkkoyhteyden muodostaminen

Käyttäjäoikeudet

Voit määrittää käyttäjät, jotka voivat muodostaa yhteyden tähän tietokoneeseen.



Valitse käyttäjän nimen viereinen valintaruutu, jos käyttäjällä on oikeus muodostaa yhteys tähän tietokoneeseen. Myös muut käyttäjät, kuten käytöstä poistettu käyttäjällä, voivat vaikuttaa käyttäjän yhteyksien muodostamiseen.

Yhdistäminen sallittu käyttäjille:

<input type="checkbox"/>	Hans
<input type="checkbox"/>	HelpAssistant (Etätyöpöydän ohjeen avustajan käyttäjällä)
<input checked="" type="checkbox"/>	Järjestelmänvalvoja
<input type="checkbox"/>	SUPPORT_388945a0 (CN=Microsoft Corporation,L=Redmond,S=Washington,I=US)
<input type="checkbox"/>	Vieras

Lisää...

Poista

Ominaisuudet

< Edellinen

Seuraava >

Peruuta

Valitse yhteyslaitteeksi ”**Infrared Port....**” ja klikkaa ”**Seuraava**”.



Valitse toivomasi käyttöoikeudet ja klikkaa ”Seuraava”.

Ohjattu verkkoyhteyden muodostaminen on nyt valmis.
Klikkaa ”**Valmis**”.



Huom!

Klikkaa tehtäväpalkin kuvaketta ennen kun poistat USB-laitteen, ellet halua sulkea tietokonetta.

Tekniset tiedot

Tukee	SIR (2.4Kbps–115 Kpbs) MIR (576Kbps– 1 1152 Kpbs) FIR (4Mbps)
-------	---

Kantavuus	Jopa 1 m
-----------	----------

Vastaanottokulma	30° (+/- 15°)
------------------	---------------

Mitat	66 x 20,5 x 11,5 mm
-------	---------------------

Kaapelin pituus	1 m
-----------------	-----

CLAS OHLSON

SVERIGE

KUNDTJÄNST Tel: 0247/445 00 Fax: 0247/445 09
E-post: kundtjanst@clasohlson.se

Internet www.clasohlson.se

NORGE

KUNDETJENESTE Tel: 23 21 40 29 Fax: 23 21 40 80
E-post: kundtjenesten@clasohlson.no

Internet www.clasohlson.no

SUOMI

PUHELIN Puh: (09) 5760 2200
Faksi: (09) 5760 2201

Internet www.clasohlson.fi